


ماشین ظرفشویی

دفترچه راهنمای کاربر

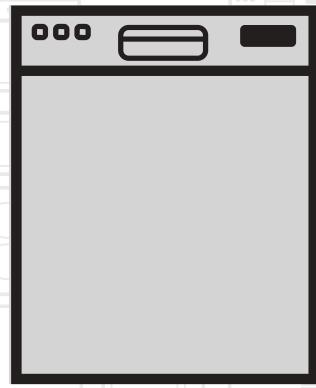

beko

FA

لطفا در ابتدا این کتابچه راهنمایی را بخوانید

مشتری گرامی،

ما امیدواریم که شما بهترین نتایج را از این دستگاه که با کیفیت بالا و فن آوری مدرن تولید شده است، بگیرید. بنابراین، لطفا این کتابچه راهنمای کاربر و تمام اسناد همراه دیگر را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید و آن را به عنوان یک مرجع برای استفاده در آینده نگه دارید. اگر شما دستگاه را به شخص دیگری می دهید، کتابچه راهنمای کاربر را نیز به او تسلیم کنید. از همه هشدارها و اطلاعات موجود در کتابچه راهنمای کاربر پیروی کنید.

به یاد داشته باشید که این کتابچه راهنمای کاربر قابل استفاده برای چندین مدل دیگر نیز می باشد. تفاوت بین مدل ها در کتابچه راهنمای مشخص خواهد شد.

توضیح علائم

در سرتاسر کتابچه راهنمای کاربر علائم زیر استفاده می شود:

اطلاعات مهم و یا نکات مفید در مورد استفاده	
هشدار نسبت به موقعیت های خطرناک جانی و مالی	
هشدار نسبت به شوک الکتریکی.	
مواد بسته بندی دستگاه از مواد قابل بازیافت و مطابق با مقررات ملی محیط زیست ما ساخته شده است.	


مواد بسته بندی را همراه زباله های خانگی یا غیره دور نیاندازید. آنها را به محل های جمع آوری مواد بسته بندی که توسط مقامات محلی تعیین شده است ببرید.



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

ماشین ژرفشویی

دفترچه راهنمای کاربر

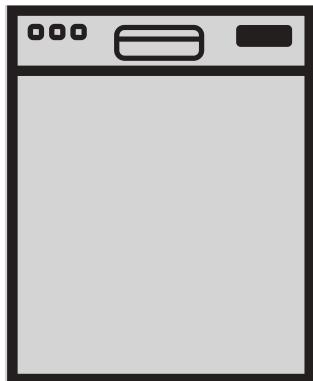

FA

لطفا در ابتدا این کتابچه راهنمایی را بخوانید

مشتری گرامی،

ما امیدواریم که شما بهترین نتایج را از این دستگاه که با کیفیت بالا و فن آوری مدرن تولید شده است، بگیرید. بنابراین، لطفا این کتابچه راهنمای کاربر و تمام اسناد همراه دیگر را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید و آن را به عنوان یک مرجع برای استفاده در آینده نگه دارید. اگر شما دستگاه را به شخص دیگری می‌دهید، کتابچه راهنمای کاربر را نیز به او تسلیم کنید. از همه هشدارها و اطلاعات موجود در کتابچه راهنمای کاربر پیروی کنید.

به یاد داشته باشید که این کتابچه راهنمای کاربر قابل استفاده برای چندین مدل دیگر نیز می‌باشد. تفاوت بین مدل‌ها در کتابچه راهنمای مشخص خواهد شد.

توضیح علائم

در سرتاسر کتابچه راهنمای کاربر علائم زیر استفاده می‌شود:

اطلاعات مهم و یا نکات مفید در مورد استفاده	
هشدار نسبت به موقعیت‌های خطرناک جانی و مالی	
هشدار نسبت به شوک الکتریکی.	
مواد بسته بندی دستگاه از مواد قابل بازیافت و مطابق با مقررات ملی محیط زیست ما ساخته شده است.	

مواد بسته بندی را همراه زباله‌های خانگی یا غیره دور نیاندازید. آنها را به محل‌های جمع آوری مواد بسته بندی که توسط مقامات محلی تعیین شده است ببرید.

دستورالعمل های مربوط به اینمنی و محیط 1	24
زیست	4
اینمنی عمومی.....	4
استفاده مورد نظر.....	4
اینمنی کودکان.....	5
دفع مواد بسته بندی.....	5
حمل و نقل محصول.....	5
و دفع ضایعات WEEE مطابقت با آینن نامه.....	5
سازگاری با آینن نامه RoHS.....	6
اطلاعات بسته بندی.....	6
ماشین ظرفشویی 2	7
معرفی.....	7
سیستم خشک کن با پنکه.....	8
مشخصات فنی.....	8
نصب 3	9
محل نصب مناسب.....	9
اتصال به لوله آب.....	9
Aquasafe+	10
اتصال به راه آب.....	10
تنظیم پایه ها.....	10
اتصالات الکتریکی.....	10
استفاده اولیه.....	11
نظم سامانه سختی گیر آب.....	12
آماده سازی 4	12
نکاتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی.....	12
سامانه سختی گیر آب.....	12
ماهه شوینده.....	15
قرص های شوینده.....	16
کمک آبکشی.....	17
مواردی که برای شستن در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشد.....	17
قرار دادن ظروف ذوزد داخل ماشین ظرفشویی.....	18
سید قاشق و چنگال.....	20
سید قاشق و چنگال.....	20
دندانه های تاشو سبد پایین.....	21
دندانه های تاشو سبد پایین.....	21
ابزار شستشوی ملائم (SoftTouch Accessory).....	22
جا لیوانی سبد پایین (Lower Basket Glass Holder).....	22
نگه دارنده های Tray Wash.....	22
سبد پایین چند منظوره / طبقه سرویس با ارتقای قابل تنظیم.....	23
طبقه قابل تنظیم ارتفاع برای سبد بالا	24
سیم بطری سبد پایین.....	24
جا سرویس چندمنظوره سبد بالا.....	24
تنظیم ارتفاع سبد بالا.....	25
سیمهای تاشو سبد بالا.....	26
سبد قاشق و چنگال بالا.....	27
سید قاشق و چنگال بالا.....	27
استفاده از محصول 5	28
کلیدها.....	29
آماده کردن دستگاه.....	29
انتخاب برنامه.....	29
عملکردهای کمکی.....	31
برنامه ریزی کردن با زمان شستشو.....	32
شروع برنامه.....	33
فقط(کلید) اطفال.....	33
انصراف دادن از برنامه.....	34
(شانگر نمک.....	34
*) (شانگر کمک آبکشی.....	34
تنظیم مقدار محلول کمکی آبکشی.....	34
خاتمه برنامه.....	35
هددار قطع آب.....	35
هددار سرریز شدن.....	35
InnerClean	35
نگه داری و نظافت 6	36
تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه.....	36
تمیز کردن داخل دستگاه.....	36
تمیز کردن فیلتر ها.....	36
تمیز کردن فیلتر شیلنگ.....	37
تمیز کردن پروانه ها.....	38
پروانه پایین.....	38
پروانه بالا.....	38
عیب یابی 7	39

- از برق کشیده شده باشد.
- همیشه مراحل نصب و تعمیر را توسط نمایندگی خدمات مجاز انجام دهید. سازنده مسئول آسیب های ناشی از اقدامات انجام شده توسط اشخاص غیر مجاز نیست.
- هیچ گاه از محلول های شیمیایی در این محصول استفاده نکنید. آنها منجر به خطر انفجار می شوند.
- وقی که شما سبدهای بالایی و پایینی را به طور کامل بیرون می کشید، درب دستگاه همه وزن سبد را تحمل خواهد کرد. بارهای دیگری بر روی در نگذارید؛ در غیر این صورت، درب ممکن است کج شود.
- هیچ گاه به جز در مراحل پر کردن یا خالی کردن محصول، درب آن را باز نگذارید.
- جز در موقع لزوم، موقعی که ماشین ظرفشوئی کار می کند در ماشین را باز نکنید. وقی که نیاز دارید در را باز کنید، مواطبه خروج سریع بخار داغ باشید.

استفاده مورد نظر

- این محصول برای استفاده خانگی طراحی شده است.
- این محصول باید برای شستشوی ظروف خانگی به کار رود.
- این محصول به منظور استفاده در خانه و یا کاربردهای شبیه آن در نظر گرفته شده است، مانند:
- محل های آشپزخانه کارکنان در معازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار؛
- خانه های مزرعه؛
- به وسیله مشتریان در هتل ها، متن ها و سایر محیط های مسکونی؛
- محیط های خوابگاهی (صیحانه و تخت خواب)
- فقط از مواد شوینده، کمک آبخشی و مواد افزودنی مجاز برای ماشین ظرفشویی، استفاده شود.

این بخش شامل دستورالعمل های ایمنی است که به محافظت در برابر خطر آسیب های شخصی و یا صدمه به اموال کمک می کند. عدم پیروی از این دستورالعمل ها، همه ضمانت ها را از درجه اعتبار ساقط می کند.

ایمنی عمومی

- هرگز محصول را بر روی زمین فرش شده قرار ندهید، در غیر این صورت، عدم جریان هوا در زیر محصول باعث می شود که قطعات الکتریکی بیش از حد گرم شوند. این کار برای محصول مشکل ایجاد می نماید.
- با دستگاه زمانی که کابل برق/دو شاخه آسیب دیده است کار نکنید! با نمایندگی خدمات مجاز تماس بگیرید.
- محصول را به یک خروجی دارای اتصال زمین و حفاظت شده توسط یک فیوز، مطابق با مقادیر موجود در جدول "مشخصات فنی" وصل کنید. نصب و اتصال زمین باید توسط برق کار واجد شرایط انجام گردد. شرکت ما در قبال هر گونه خسارت ناشی از استفاده از محصول فاقد اتصال زمین با توجه به مقررات محلی مسؤولیتی را بر عهده نمی گیرد.
- منبع آب و شیلنگ تخلیه باید کاملاً محکم و بدون آسیب دیدگی باشند.
- زمانی که از محصول استفاده نمی کنید، سیم برق را بکشید.
- هرگز محصول را با پخش کردن یا ریختن آب بر روی آن نشویند! خطر شوک الکتریکی وجود دارد!
- هیچ گاه دوشاخه را با دست خیس لمس نکنید! هیچ گاه دوشاخه را با کشیدن سیم از برق نکشید، همیشه با گرفتن دوشاخه آن را از پریز بیرون بکشید.
- این محصول باید در طی مراحل نصب، نگهداری، نظافت و تعمیرات

حمل و نقل محصول

اگر شما نیاز به حرکت دادن محصول دارید، آن را در حالت عمودی انجام داده و از سمت عقب نگه دارید. کج کردن محصول به سمت جلو ممکن است باعث شود قطعات الکترونیکی موجود در دستگاه خیس شده و آسیب بینند.



1. قبل از حمل و نقل محصول دوشاخه آنرا از برق بکشید.
2. اتصالات تخلیه آب و منبع آب را باز کنید.
3. آب باقی مانده در محصول را به طور کامل تخلیه کنید.

و WEEE مطابقت با آیین نامه دفع ضایعات

این محصول مطابق با آیین نامه (EU WEEE) (2012/19/EU) می باشد. این محصول دارای نماد طبقه بندی برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضایعاتی (WEEE) است. این محصول با قطعات و مواد با کیفیت بالا که می تواند مورد استفاده مجدد قرار گیرند و مناسب برای بازیافت هستند تولید شده است. ضایعات را در پایان عمر کاری، همراه زباله های خانگی معمولی و سایر زباله ها دور نیاندازید. آن را به مرکز جمع آوری برای بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ببرید. لطفا برای اطلاع در مورد این مراکز جمع آوری با مقامات محلی خود تماس بگیرید.

- تولید کننده هر گونه مسئولیت ناشی از استفاده و یا حمل و نقل نادرست را از خود سلب می کند.

- عمر کاری دستگاه شما 10 سال است. در طی این مدت، قطعات یدکی اصلی برای کار مناسب دستگاه در دسترس خواهد بود.

- این دستگاه در صورتی برای کودکان 8 سال و بیشتر از 8 سال و افرادی که دارای معلولیت های جسمی، حسی یا ذهنی و یا فاقد تجربه و دانش مناسب هستند قابل استفاده می باشد که تحت نظرارت این کار را انجام دهند یا راهنمایی های مربوط به استفاده بی خطر از دستگاه و درک خطرات آن را دریافت کرده باشند. کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. نظافت و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظرارت انجام شود.

ایمنی کودکان

- محصولات الکتریکی برای کودکان خطرناک هستند. کودکان را هنگامی که محصول در حال کار است از آن دور نگه دارید. اجازه ندهید که محصول را دستکاری کنند.
- هنگام خروج از اتاقی که محصول در آن واقع شده است بستن در را فراموش نکنید.
- تمام مواد شوینده و مواد افزودنی را در یک مکان امن به دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

دفع مواد بسته بندی

مواد بسته بندی برای کودکان خطرناک هستند. مواد بسته بندی را در یک مکان امن به دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.



مواد بسته بندی محصول از مواد قابل بازیافت ساخته شده اند. آنها را به طور مناسب دفع و مطابق با دستورالعمل های بازیافت زباله جدا کنید. آنها را همراه زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید.

سازگاری با آیین نامه RoHS

محصولی که شما خریداری کرده اید مطابق با آیین نامه دستورالعمل EU (RoHS) (2011/65 / EU) می باشد. محصول محتوی مواد مضر و منوع مشخص شده در آیین نامه نمی باشد.

اطلاعات بسته بندی

مواد بسته بندی محصول از مواد قابل بازیافت و مطابق با مقررات ملی محیط زیست ما ساخته شده است. مواد بسته بندی را همراه زباله های خانگی یا غیره دور نیاندازید. آنها را به محل های جمع آوری مواد بسته بندی تعیین شده توسط مقامات محلی ببرید.

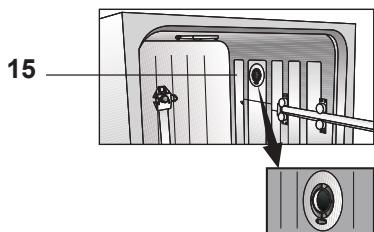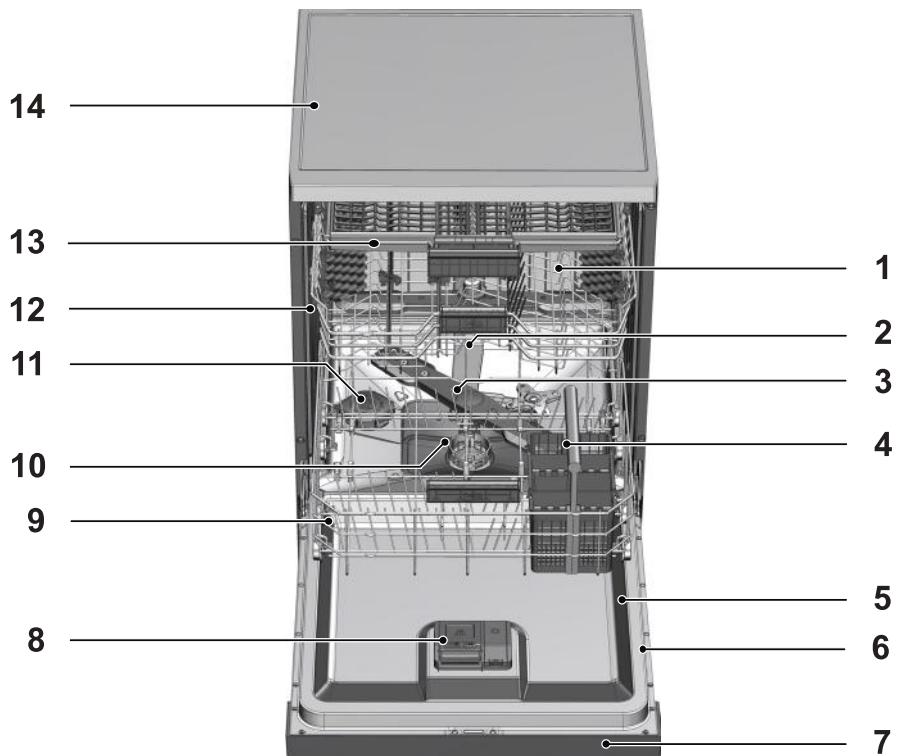

- | | |
|-----|------------------------------------|
| .1 | سد بالا |
| .2 | پروانه بالا |
| .3 | پروانه پایین |
| .4 | سبد ظروف نقره |
| .5 | در |
| .6 | برچسب رده بندی |
| .7 | پانل کنترل |
| .8 | مخزن شوینده |
| .9 | سبد پایین |
| .10 | فیلترها |
| .11 | درويش مخزن نمک |
| .12 | ریل سبد بالا |
| .13 | سبد قاشق و چنگال بالا |
| .14 | سطح میز (بسته به مدل) |
| .15 | سیستم خشک کن با پنکه (بسته به مدل) |

مشخصات فنی

Mطابقت با استانداردها و داده های آزمون / مطابقت با اعلامیه EC



این محصول مطابق با دستور العمل های اتحادیه اروپا که در ادامه آمده است، می باشد؛

مراحل توسعه، تولید و فروش این محصول با قوانین ایمنی موجود در کلیه مقررات مربوطه اتحادیه اروپایی مطابقت دارد.

EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242/2014/35

ورودی برق	(برچسب رده بندی را ببینید)	50 V, 50 Hz 220-240
کل مصرف برق	1800-2100 W (برچسب رده بندی را ببینید)	W 1800
صرف برق گرم کن	(برچسب رده بندی را ببینید)	W 1800
جریان کل (بستگی به مدل ماشین دارد)	A 10 (برچسب رده بندی را ببینید)	
صرف برق پمپ تخلیه	(برچسب رده بندی را ببینید)	W 30
فشار آب	0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)	

مشخصات فنی ممکن است بدون اطلاع قبلی به منظور بهبود کیفیت محصول تغییر یابد.



تصاویر موجود در این کتابچه راهنمای کاربر شماتیک هستند و ممکن است به طور کامل با محصول مطابقت نداشته باشد.



مقادیر مندرج روی برچسب های محصول و یا در مستندات چاپ شده همراه محصول در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استانداردهای مربوطه به دست آمده است. بسته به شرایط کاری و محیطی محصول، این مقادیر ممکن است تغییر کنند.



سیستم خشک کن با پنکه

(بستگی به مدل دارد)

سامانه خشک کن با پنکه خشک شدن موثر ظروف شما را تضمین می کند.
در طی عملیات پنکه، شنیدن صدایی متفاوت از صدای چرخه شستشو عادی است.

نکاتی برای موسسات آزمون:

داده های مورد نیاز برای آزمایش های عملکرد در صورت درخواست ارائه می شود. درخواست خود را می توانید به نشانی ایمیل زیر ارسال کنید:

dishwasher@standardloading.com

فراموش نکنید که کد، شماره سریال دستگاهی که باید آزمایش شود را در درخواست خود همراه با اطلاعات تماس قید کنید. کد، شماره سریال دستگاه در برچسب مدل دستگاه که در کنار در چسبانده شده است قید شده اند.

دستگاه را حداقل در فاصله ۱ سانتی متر دورتر از لبه های سایر اثاثیه منزل قرار دهید.
دستگاه را بر روی یک سطح ثابت قرار دهید.
محصول را بر روی یک فرش با پرز بلند و یا سطوح مشابه قرار ندهید.

محصول را بر روی سیم برق قرار ندهید.



مطمئن شوید محلی که انتخاب می کنید به شما اجازه بارگذاری و تخلیه سریع و راحت ظروف را می دهد.

محصول را در یک مکان نزدیک به شیر و سوراخ تخلیه نصب کنید. محل نصب را به صورتی انتخاب کنید که لازم نباشد بعد از انجام اتصالات بخواهید جای آن را عوض کنید.

اتصال به لوله آب

ما توصیه می کنیم یک فیلتر، در ورودی آب خانه / آپارتمان، به منظور محافظت از دستگاه، در مقابل خسارت هایی که ممکن است از ناخالصی هایی (شن و ماسه، خاک، زنگ، و غیره) که از سامانه تامین آب شهری و با از سامانه آب شما وارد می شوند، و همچنین برای جلوگیری از شکایت هایی مانند زرد شدن یا تجمع لجن در انتهای شستشو، نصب گردد.



- درجه حرارت مجاز آب: حداقل تا 25 درجه سانتی گراد
ماشین ظرفشویی را باید به دستگاه های باز آب گرم و یا جریان آب هیتر (آب گرم کن ها) متصل نمود.
- از شیلنگ های آب قدیمی و یا مستعمل در این دستگاه نو استفاده نکنید. از شیلنگ آب ورودی نو که همراه محصول است استفاده کنید.
- شیلنگ آب ورودی را به طور مستقیم به شیر آب وصل کنید. فشار شیر باید حداقل 0.3 و حداقل 10 بار باشد. اگر فشار آب بیش از 10 بار باشد، یک شیر کاوش دهنده فشار باید در این میان نصب شود.
- پس از انجام اتصالات، شیر ها را به طور کامل برای بررسی نشت آب باز کنید.

برای نصب محصول خود به نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات مراجعه کنید. به منظور آماده کردن محصول برای استقاده، قبل از فراغوانی نمایندگی خدمات مجاز، مطمئن شوید که برق، شیر تأمین آب و سامانه تخلیه مناسب هستند. اگر آنها آماده نیستند، با یک تکنسین و لوله کش مجرب برای انجام اقدامات لازم تماس بگیرید.

مسئولیت آماده سازی محل نصب، اتصالات الکتریکی، نصب شیر آب و فاضلاب در محل نصب و راه اندازی بر عهده مشتری است.



نصب و انجام اتصالات الکتریکی باید به وسیله نمایندگی خدمات مجاز انجام گیرد. سازنده مسئول آسیب های ناشی از رویه های انجام شده به وسیله اشخاص غیر مجاز نیست.



قبل از نصب، یا چشم وجود هر گونه نقص بر روی محصول را بررسی کنید. اگر این چنین بود، آن را نصب نکنید. محصولات آسیب دیده باعث ایجاد خطرات برای اینترنت شما می شوند.



مطمئن شوید که ورودی آب و شیلنگ تخلیه، حين فشار دادن آن در محلش بعد از نصب یا رویه های نزافت، تا نخورد، له نشده و یا نشکسته است.



هنگام قرار دادن محصول، توجه کنید که به کف، دیوارها، لوله کشی، و غیره آسیب نرسانید. برای حمل دستگاه، آن را از درب و یا پانل نگیرید.

محل نصب مناسب

- دستگاه را بر روی زمینی محکم و مسطح قرار دهید که ظرفیت تحمل وزن کافی را داشته باشد! این دستگاه باید بر روی یک سطح صاف نصب شود تا در برابر راحت و محکم بسته شود.
- دستگاه را در مکانی که در آن درجه حرارت ممکن است به زیر 0°C برسد نصب نکنید.

Aquasafe+




(بستگی به مدل دارد)

سامانه Aquasafe+ دستگاه را در برایر نشت آب که ممکن است در ورودی شلنگ رخ دهد محافظت می کند. برای جلوگیری از آسیب به سامانه الکتریکی، از تماس آب با جعبه تقسیم سامانه باید اجتناب شود. اگر سامانه Aquasafe+ آسیب دید، دستگاه را از برق بکشید و با نمایندگی خدمات حجاز تماس بگیرید.

از آنجا که مجموعه شلنگ شامل اتصالات و واحدهای الکتریکی است، هرگز شلنگ را کوتاه نکرده و یا به وسیله شلنگ های دیگر به طول آن اضافه نکنید.



از یک اتصال شلنگ پیچ دار برای اتصال شلنگ ورودی آب به یک شیر آب با دهانه خارجی ۳/۴ اینچ استفاده کنید. در صورت نیاز، از یک فیلتر برای فیلتر کردن رسوبات لوله ها استفاده کنید.

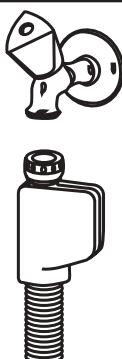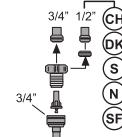



لوله تخلیه باید به سیستم فاضلاب متصل شود و نباید به هیچ گونه آب سطحی وصل شود.



اتصال به راه آب

شنلگ تخلیه آب می تواند به طور مستقیم به سوراخ تخلیه یا تخلیه سینک متصل شود. طول این اتصال باید حداقل 50 سانتی متر و حدکثر 100 سانتی متر از کف باشد شلنگ تخلیه بلند تر از 4 متر باعث شستشوی کثیف می شود.

شنلگ تخلیه آب را بدون خم کردن به لوله تخلیه متصل کنید. شلنگ تخلیه آب را به منظور جلوگیری از هر گونه جابجایی شلنگ تخلیه آب در طول کار کرد دستگاه، به لوله تخلیه محکم کنید.

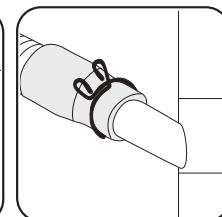
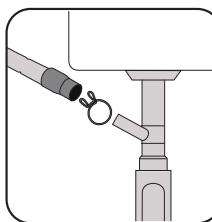


تنظیم پایه ها

اگر درب محصول به درستی بسته نمی شود یا و یا اگر زمانی که شما آن را کمی هل می دهید لق می خورد، شما نیاز به تنظیم پایه های محصول دارید. پایه های محصول را همان طور که در راهنمای نصب همراه محصول به تصویر کشیده شده است تنظیم کنید.

اتصالات الکتریکی

محصول را به یک خروجی زمین شده و حفاظت شده توسط یک فیوز، مطابق با مقادیر موجود در جدول "مشخصات فنی" وصل کنید. شرکت ما در قبال هر گونه خسارت ناشی از استفاده از محصول زمین نشده

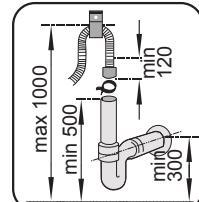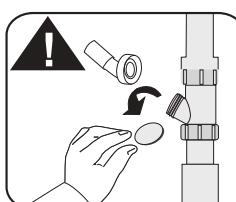

ممکن است در این محصول، مقدار کمی آب پس از انجام آزمون های کنترل کیفیت کارخانه باقی مانده باشد. این هیچ ضرری برای دستگاه ندارد.



- با توجه به مقررات محلی نمی تواند مسئول باشد.
- اتصال باید مطابق مقررات ملی باشد.
- دو شاخه سیم برق باید پس از نصب به آسانی در دسترس باشد.

پس از پایان برنامه شستشو، محصول را از برق بکشید.



- ولتاژ و فیوز یا محافظ قطع کننده مجاز در بخش "مشخصات فنی" مشخص شده اند. اگر آمپر فعلی فیوز یا قطع کننده در خانه کمتر از 16 آمپر است، از یک برق کار ماهر بخواهید یک فیوز 16 آمپر نصب کند.
- ولتاژ تعیین شده باید با ولتاژ برق خانه شما برابر باشد.
- اتصالات را از طریق سیم های سیار و یا پریز های چندتایی انجام ندهید.

تعویض سیم های برق آسیب دیده باید به وسیله نمایندگی خدمات مجاز انجام گیرد.



اگر ماشین ظرفشویی شما با روشنابی داخلی مجهر شده، در هنگام خرابی هایی که برای لامپ رخ می دهد، لامپ تنها باید توسط نمایندگی خدمات مجاز تعویض شود.



اگر محصول نقصی دارد، نباید قبل از تعمیر توسط نمایندگی خدمات مجاز موردن استفاده قرار گیرد. خطر شوک الکتریکی وجود دارد!



استفاده اولیه

قبل از شروع به استفاده از محصول، مطمئن شوید که تمام آماده سازی ها مطابق با دستورالعمل های موجود در بخش "دستورالعمل های ایمنی مهم" و "نصب و راه اندازی" صورت گرفته است.

- به منظور آماده سازی محصول برای شستن ظروف، اولین عملیات را، در کوتاه ترین برنامه، با مواد شوینده، در حالی که دستگاه خالی است انجام دهید. در طول اولین بار استفاده، مخزن نمک را قبل از پر کردن آن با نمک، با 1 لیتر آب پر کنید.

نکاتی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

اطلاعات زیر به شما کمک خواهد از محصول به شیوه ای سازگار با محیط زیست و کارا از نظر مصرف انرژی استفاده کنید.

قبل از قرار دادن ظروف داخل محصول، هر گونه باقی مانده درشت مواد غذایی را دور بریزید
محصول را پس از پر کردن آن به طور کامل به راه بیندازید.

هنگام انتخاب یک برنامه، به جدول "داده های برنامه و مقادیر مصرف متوسط" مراجعه کنید.
مواد شوینده را بیش از حدی که در بسته بندی ماده شوینده پیشنهاد شده است، در دستگاه قرار ندهید.

سامانه سختی گیر آب

این محصول به سامانه سختی گیر آب مجهز شده است که سختی آب و روید را می گیرد. این سامانه، سختی آب را، تا سطحی که شستشوی ظروف را با کیفیت لازم ممکن می سازد، می گیرد.

اگر سختی آب شهر بیشتر از 7°dH باشد، باید آن را گرفت. در غیر این صورت، یون هایی که عامل سختی هستند بر روی سطوح ظروف شسته شده تجمع کرده و ممکن است عملکرد شستشو، آبکشی و خشک کردن دستگاه را تحت تاثیر قرار دهند.



نظم سامانه سختی گیر آب

عملکرد شستشو، آبکشی و خشک کردن هنگامی که سامانه سختی گیر آب درست تنظیم شود، افزایش خواهد یافت.

سطح جدید سختی آب را با توجه به دستور العمل ارائه شده برای تعیین سطح سختی آب در این کتابچه تنظیم کنید.

برای تنظیم دستگاه بر اساس دستورالعملهای داده شده از نوار آزمایشی که همراه ماشین است برای تعیین سختی آب مورد مصرف استفاده کنید.




پس از تعیین میزان سختی آب مصرفی:

1. ماشین را روشن کنید، دکمه تأخیر زمان و P+P را به طور همزمان فشار دهید. پس از این که شمارش (3,2,1) نشان داده شد برای مدتی کلیدها را فشار دهید.
2. دکمه P+P را برای فعال کردن وضعیت فشار دهید.
3. با استفاده از دکمه تأخیر زمان، درجه سختی آب را بر حسب سختی شهر تنظیم کنید. برای تنظیم درست "به جدول تنظیم دکمه روش/خاموش را فشار دهید.
4. برای ضبط تنظیم دکمه روش/خاموش را فشار دهید

جدول تنظیم درجه سختی آب

نماگر درجه سختی آب	سختی آب با استاندارد فرانسوی °dF	سختی آب با استاندارد المانی °dH	سختی آب با استاندارد انگلیسی °dE	درجه سختی
برای قرار دادن سختی آب در وضعیت 1 دکمه تأخیر زمان را (1) فشار دهید	0-8	0-4	0-5	0 سطح
برای قرار دادن سختی آب در وضعیت 2 دکمه تأخیر زمان را (2) فشار دهید	9-13	5-7	6-9	1 درجه
برای قرار دادن سختی آب در وضعیت 3 دکمه تأخیر زمان را (3) فشار دهید	14-22	8-12	10-15	2 درجه
برای قرار دادن سختی آب در وضعیت 4 دکمه تأخیر زمان را (4) فشار دهید	23-27	13-15	16-19	3 درجه
برای قرار دادن سختی آب در وضعیت 5 دکمه تأخیر زمان را (5) فشار دهید	28-34	16-19	20-24	4 درجه
	35-90	20-50	25-62	5 درجه


همان درجه سختی که در روی صفحه کنترل انجام داده اید را در روی کلید تنظیم مجدد هم انجام دهید. برای مثال، اگر درجه سختی را در روی صفحه کنترل بر روی "سطح 3" تنظیم کرده اید، کلید تنظیم تولید مجدد را روی درجه 3 قرار دهید.

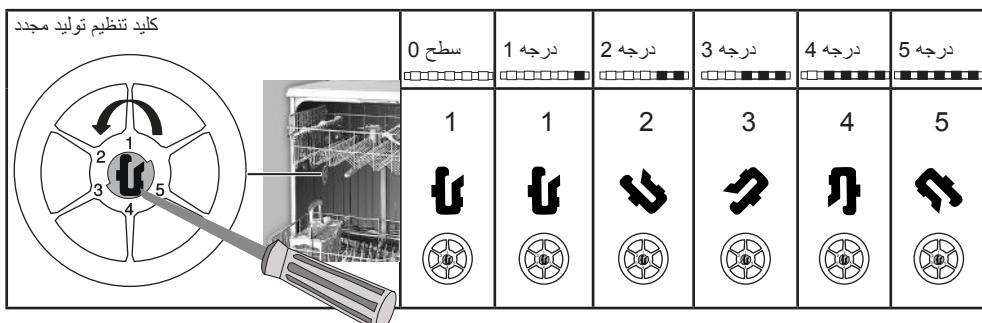

1. نخست سبد پایینی را به منظور اضافه کردن نمک سختی گیر بیرون بکشید.
2. برای بازگردان درپوش مخزن نمک، آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانید (A، B).



3. تنها در استفاده اولیه 1 لیتر آب به مخزن نمک دستگاه خود اضافه کنید (C).

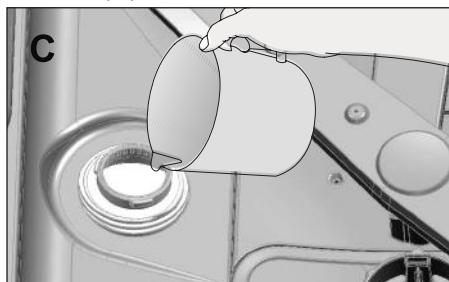

4. با استفاده از قیف نمک، مخزن نمک را با نمک پر کنید (D). برای سرعت بخشیدن به سرعت اتحال نمک در آب، آن را با یک قاشق به هم بزنید.

اگر درجه سختی آبی که از آن استفاده می کنید بیشتر از 90°dF باشد، یا اگر از آب چاه استفاده می کنید، توصیه می شود که از فیلتر های ویژه و دستگاه تصوفی آب استفاده کنید.

اگر درجه سختی آبی که از آن استفاده می کنید کمتر از 13°dF (استاندارد فرانسوی درجه سختی آب) باشد، نیاز به استفاده از نمک در ماشین ظرف شوئی شما وجود ندارد. در چنین مواردی، نشانگر نمک (اگر وجود داشه باشد) روی صفحه ماشین به طور پیوسته روشن است.

اگر سختی آب را روی درجه 1 قرار داده باشید، "نشانگر هشدار بدون نمک" نشانگر نمک به طور پیوسته روشن خواهد بود، هر چند استفاده از نمک ضروری نیست. اگر در این حالت از نمک استفاده کنید، این نمک مصرف نخواهد شد و چراغ هم روشن نخواهد شد.

اگر خانه خود را عوض می کنید، لازم است تا سطح سختی آب دستگاه خود را دوباره بر اساس اطلاعات موجود که بر اساس درجه سختی آب محل جدید است، تنظیم کنید. ماشین آخرین تنظیم سختی آب انجام شده را نشان خواهد داد.

سامانه سختی گیر آب برای این که محصول به طور مداوم با همان کارابی کار کند، باید احیاء شود. ماشین ظرفشویی از نمک برای این منظور استفاده می کند.

تنها از نمک های نرم کننده مخصوص ظرفشویی در ماشین خود استفاده کنید.

توصیه می شود در سامانه سختی گیر آب از گرانول یا نمک های نرم کننده پوری استفاده کنید. از نمک های نامحلول در آب مانند نمک سفره یا نمک سنگ استفاده نکنید. در غیر انصورت ممکن است عملکرد سیستم با گذر زمان بدتر شود.

زمانی که دستگاه شروع به کار می کند، مخزن نمک با آب پر می شود. به همین دلیل، قبل از راه اندازی دستگاه نمک را اضافه کنید.

اضافه کردن ماده شوینده

برای رسیدن به نتیجه بهتر در کار شستشو و خشک کردن، به هشدارهای آمده بر روی بسته‌بندی مواد شوینده توجه کنید. برای پرسیدن سوالات بیشتر، با کارخانه تولیدکننده ماده شوینده تماس بگیرید.



هیچ حالی به مخزن شوینده اضافه نکنید. خطر انفجار وجود دارد!



ماده شوینده را درست قبل از به کار انداختن ماشین و طبق تصویر زیر، در مخزن شوینده برشیزید.
1. برای باز کردن درپوش مخزن شوینده، ضامن را به سمت راست فشار دهید
. (A)



2. مقدار توصیه شده از شوینده ها را به صورت پودر یا قرص در مخزن ماشین برشیزید.

علامت های نشان دهنده سطح در داخل مخزن شوینده، به شما در استفاده مقدار مناسب مواد شوینده کمک می کند. در حالت پر، مخزن شوینده 45 cm³ شوینده در خود جای می دهد. حسب میزان پر بون ماشین واپا میزان الودگی ظرف ها، مخزن شوینده را تا سطح علائم 15 cm³ و یا 25 cm³ پر کنید. اگر از قرصهای شوینده استفاده می کنید، یک عدد قرص کافیست.



شما می توانید در حدود 2 کیلوگرم نمک ماشین ظرفشویی به مخزن نمک اضافه کنید.



5. درپوش را پس از پر شدن مخزن سر جای خود گذاشته، آن را محکم ببندید.

با بد درست قفل از روش کردن ماشین به آن نمک اضافه کنید. در این صورت، آب نمک سرریز شده بلافضله تخليه می شود و احتمال خوردنگی ماشین را از بین می برد. در صورتی که ماشین را بلافضله روشن نمی کنید، ماشین را خالی در کوتاه ترین برنامه به کار بیندازید.




از آنجا که مارک های مختلف نمک در بازار دارای ذرات با اندازه های مختلف می باشند و نیز از آنجا که سختی آب ممکن است متفاوت باشد، احلال نمک در آب ممکن است چند ساعت طول بکشد. بنابراین، نشانگر نمک پس از اضافه کردن نمک به دستگاه برای مدتی روشن باقی می ماند.



ماده شوینده


شما می توانید شوینده ها را به صورت پودر، مایع/ژل یا قرص در ماشین استفاده کنید.

نتها از مواد شوینده تولید شده مخصوص ظرفشویی برای استفاده در ماشین ظرفشویی استفاده کنید. ما شما را به استفاده نکردن از مواد شوینده حاوی کلر و فسفات توصیه می کنیم چرا که آنها برای محیط زیست مضر هستند.

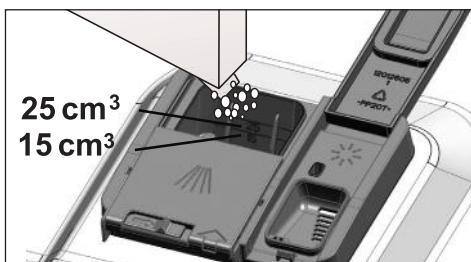

با ماده شوینده مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین عملکرد شستشو در ماشین های ظرفشویی با استفاده جدأگانه از ماد شوینده، مواد کمک شستشو و نمک نرم کننده به دست می آید.

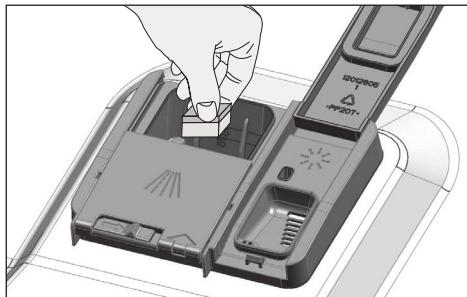

در هنگام استفاده از قرص های شوینده، دستور العمل های تولید کننده ماد شوینده را بر روی بسته بندی مشاهده کن.

در صورتی که پس از اتمام برنامه شستشو ظرف ها مرطوب باشند و یا اگر شما متوجه وجود دانه های رسوبات آهکی به خصوص بر روی شیشه ها شدید، با تولید کننده شوینده تماس بگیرید.

هنگام تغیر وضعیت از قرص شوینده به پودر شوینده



1. مطمئن شوید که محفظه های نمک و کمک آبکشی پر می باشد.

2. درجه سختی آب را در بالاترین حد تنظیم کنید و دستگاه را خالی به کار بیاندازید.

3. بعد از راه اندازی خالی شستشوی ماشین، کتابچه راهنمای کاربر را ملاحظه کنید و سطح درجه سختی آب را دوباره تنظیم کنید بطوریکه مناسب با آب شهر شما باشد.

4. تنظیمات کمک آبکشی مناسب را انجام دهید.

3. برای بستن در توزیع کننده مواد شوینده، در آن را فشار دهید. زمان بسته شدن درب، یک صدای "کلیک" شنیده می شود.

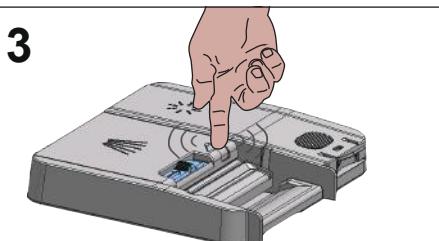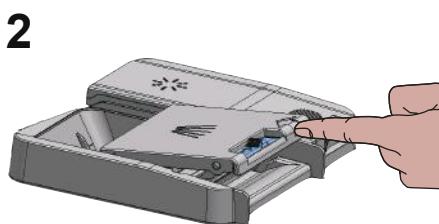

در برنامه های کوتاه بدون شستشوی اولیه از آنجا که حلالیت قرص های شوینده بسته به درجه حرارت و زمان متفاوت است، از پودرها یا مایع/ژل شوینده استفاده کنید.



قرص های شوینده

علاوه بر قرص های شوینده معمولی، قرص های شوینده تجاری نیز وجود دارد که تأثیر نمک سختی گیر آب و یا تأثیر ماده کمک آبکشی را نشان می دهد.

برخی از انواع این مواد شوینده در بردارنده مواد شیمیایی ویژه به منظور شستشوی ظروف شیشه ای و استیل بدون لک هستند. این قرص ها تأثیر خود را تا میزان خاصی از سختی آب (21°dH) نشان می دهند. اگر میزان سختی آب بالاتر از سطح مذکور است، نمک سختی گیر آب و ماده کمک آبکشی نیز باید همراه

كمک آبکشی



كمک آبکشی مورد استفاده در ماشین های ظرفشویی، ترکیبی خاص است که برای افزایش بهره و ری خشک کردن و جلوگیری از ایجاد لکه های آب و یا رسوبات آهکی بر روی ظروف شسته شده، استفاده می گردد. به همین دلیل، باید توجه شود که ماده کمک آبکشی را در مخزن کمک آبکشی اضافه کرد و از ماده کمک آبکشی تولید شده مخصوص ماشین های ظرفشویی استفاده کرد.

4. اگر روی ظروف پس از شستشو لکه وجود داشته باشد، باید میزان ماده آبکشی را افزایش داده و اگر لکه آبی پس از پاک کردن آنها ایجاد شد باید مقدار آن را کاهش داد. این حالت در کارخانه روی وضعیت 3 تنظیم شده است.

تنظیمات ماده کمک آبکشی در قسمت «تنظیم مقدار ماده کمک آبکشی» در بخش راه اندازی دستگاه توضیح داده شده است.

هر گونه ماده کمک آبکشی سر ریز شده به بیرون مخزن را پاک و تمیز کنید. مواد کمک شستشوی به طور تصادفی سر ریز شده باعث ایجاد کف شده و در نهایت منجر به کاهش عملکرد شستشو می شود.


مواردی که برای شستن در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشند

- هرگز ظرف های آلوده به خاکستر سیگار، بقایای شمع، واکس کش، مواد رنگی، مواد شیمیایی، وغیره را با ماشین ظرفشویی خود نشویید.


- ظروف نقره و ظروف با دسته چوبی با استخوانی و قطعات چسبی یا قطعاتی که در برابر حرارت مقاوم نیستند، و همچنین مس و ظروف قلع انود را در ماشین ظرفشویی نشویید.

چاپ های ترئینی ظروف چینی و همچنین ظروف الومینیومی و نقره ای ممکن است همان طور که در شستشوی دستی اتفاق می افتد، پس از شستشو در ماشین ظرفشویی، تغییر رنگ داده و یا تیره شوند. برخی از انواع شیشه ظرف و کریستال ها ممکن است در طول زمان شفافیت خود را از دست بدهند. ما اکیدا توصیه می کنیم که بررسی کنید که کارد و چنگالی که قصد خرید آنرا دارید برای شستشو خصوصاً به وسیله ماشین ظرفشویی مناسب باشد.


1. در پوش مخزن کمک آبکشی را به کمک ضامن باز کنید.

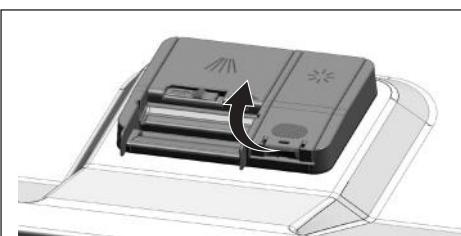

2. مخزن را تا سطح "MAX" پر کنید.

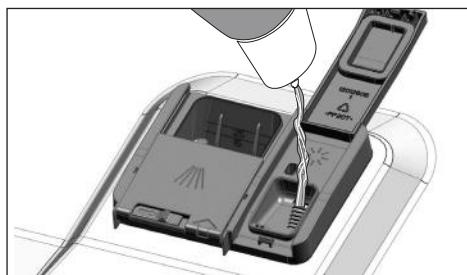

3. برای بستن در مخزن، نقطه (B) آن را به آرامی فشار دهید.

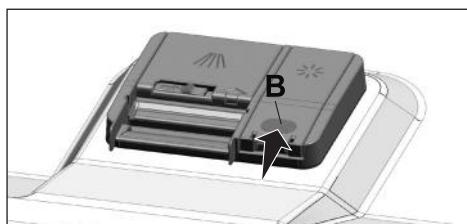

قرار دادن ظروف ذر داخل ماشین ظرفشویی

شما زمانی می توانید از ماشین ظرفشویی خود از نظر مصرف انرژی و عملکرد شستشو و خشک کردن، به طور بهینه استفاده کنید که ظروف را به شکل منظم قرار بدهید.

- قلی از قرار دادن ظروف داخل محصول، هر گونه باقی مانده درشت مواد غذایی (استخوان ها، دانه ها، و غیره) بر روی ظروف را پاک کنید.

ظروف نازک و باریک را در صورت امکان در بخش های وسط سبد قرار دهید.

- ظروف به کثیف تر و بزرگ تر را در سبد پایین تر و ظروف کوچکتر، طریف و سبک را در سبد بالایی قرار دهید.


ظروف گود مانند کاسه، لیوان و ماهی تابه را به صورت وارونه در ماشین ظرفشویی قرار دهید. در نتیجه آب در حفره های عمیق تجمع نمی کند.

برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، همیشه ظروف تندر و تیز و نوک تیز مانند چنگل سرویس، چاقوی نان، و غیره را به صورت وارونه قرار دهید به صورتی که انتهای تیز آنها به سمت پایین باشد و یا آنها به صورت افقی در سبد ظرف بخوابند.






ابندا ظروف در سبد پایین و سپس ظروف در سبد بالایی را تخلیه کنید.



مثالهای از قرار دادن سبدها در محلهای مختلف

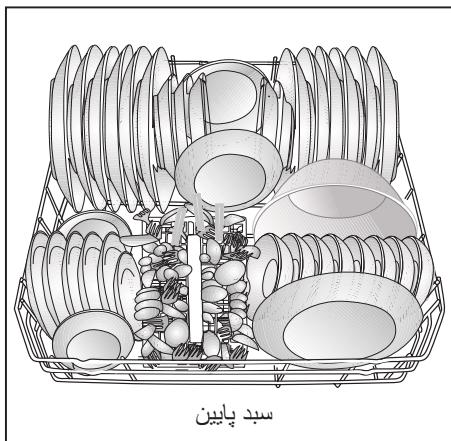

قرار دادن اشتباه

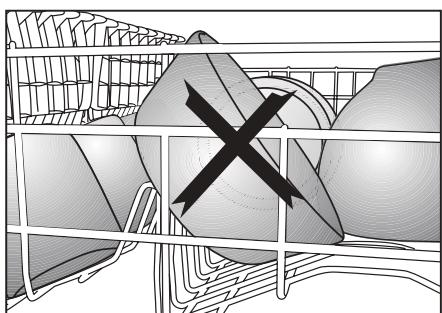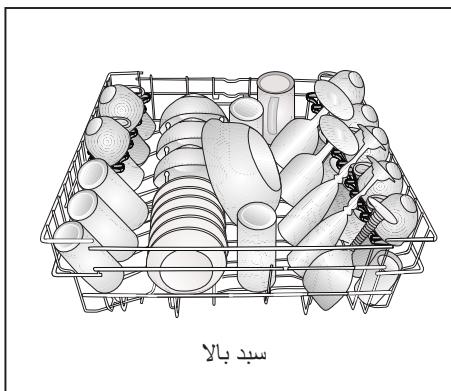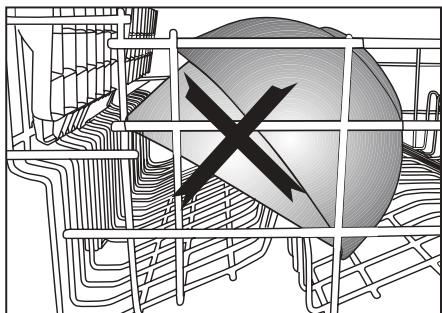

قرار دادن اشتباه

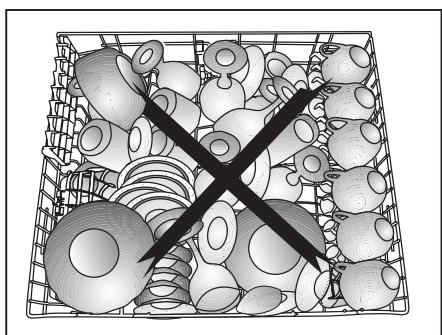
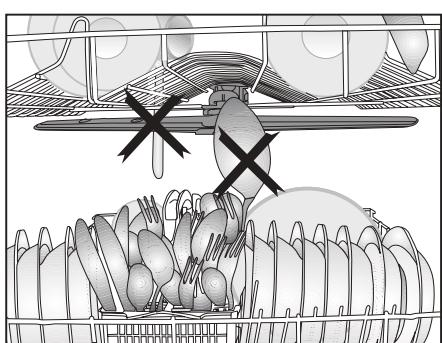


سبد قاشق و چنگال

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

سبد قاشق و چنگال برای شستن ظروف شما مانند چاقو، چنگال، قاشق، و غیره به شیوه ای موثرتر طراحی شده است.

چون سبد قاشق و چنگال را می توان حرکت داد (A) (B) می توانید فضای بیشتری برای قرار دادن ظروف در سبد پایین ایجاد کنید و فضای بیشتری برای ظروف با اندازه های مختلف در اختیار خواهید داشت.

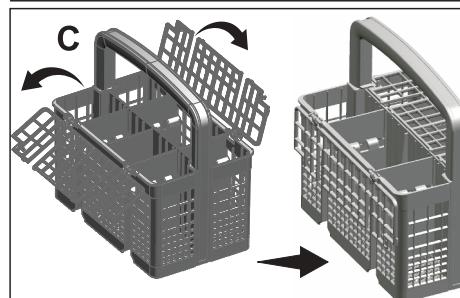
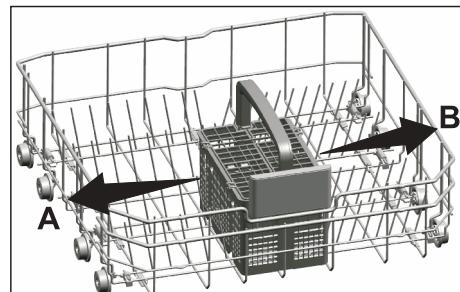


سبد قاشق و چنگال

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

سبد قاشق و چنگال برای شستن ظروف شما مانند چاقو، چنگال، قاشق، و غیره به شیوه ای موثرتر طراحی شده است.


چون سبد قاشق و چنگال را می توان حرکت داد (A) (B) می توانید فضای بیشتری برای قرار دادن ظروف در سبد پایین ایجاد کنید و فضای بیشتری برای ظروف با اندازه های مختلف در اختیار خواهید داشت.

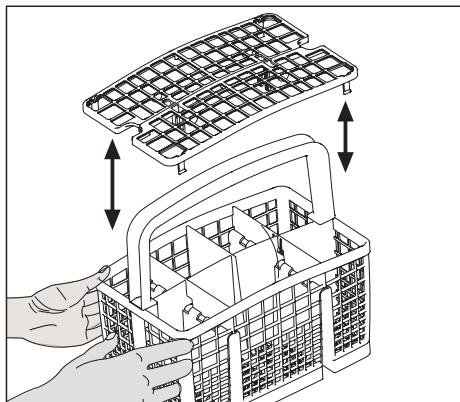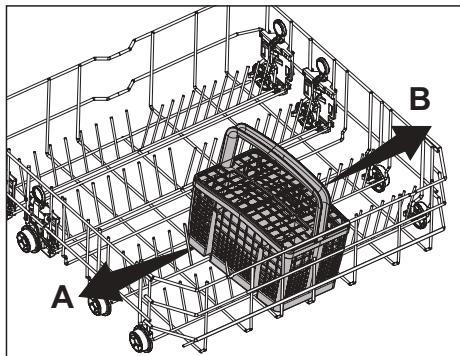


دندانه های تاشو سبد پایین

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

دندانه های تاشو شش تکه (A) واقع در سبد پایین ماشین برای قرار دادن آسان تر قطعات بزرگ مانند تابه، کاسه، و غیره طراحی شده است. می توانید با تا کردن جدأگانه هر دندانه یا تا کردن همه دندانه ها با هم فضای بزرگتری ایجاد نمایید.

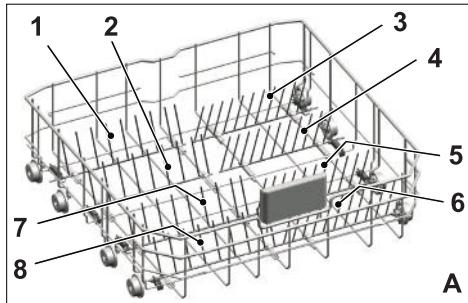

برای قرار دادن دندانه های تاشو در وضعیت افقی، دندانه هارا از وسط گرفته و آنها را در جهت پیکان (B) فشار دهید برای برگرداندن سیم ها به وضعیت عمودی، کافی است آنها را بلند کنید. سیمهای تاشو دوباره در ضامن گیر می کنند (C).

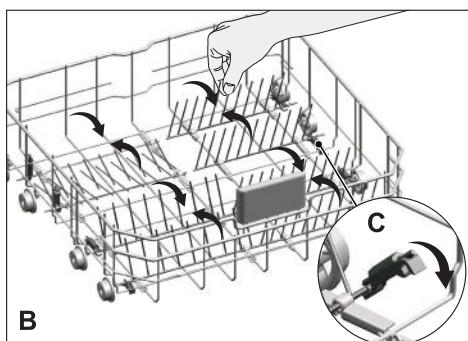


برگرداندن سیمهای به وضعیت افقی با نگاه داشتن نوک آنها ممکن است باعث خم شدن آنها شود. بنابراین توصیه می شود سیم ها را برای قرار دادن در وضعیت افقی یا عمودی از بخش پایین بگیرید و در جهت پیکان فشار دهید.




دندانه های تاشو سبد پایین

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

دندانه های تاشو شش تکه (A) واقع در سبد پایین ماشین برای قرار دادن آسان تر قطعات بزرگ مانند تابه، کاسه، و غیره طراحی شده است. می توانید با تا کردن جدأگانه هر دندانه یا تا کردن همه دندانه ها با هم فضای بزرگتری ایجاد نمایید.

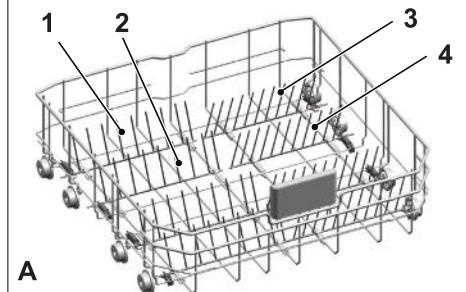

برای قرار دادن دندانه های تاشو در وضعیت افقی، دندانه هارا از وسط گرفته و آنها را در جهت پیکان (B) فشار دهید برای برگرداندن سیم ها به وضعیت عمودی، کافی است آنها را بلند کنید. سیمهای تاشو دوباره در ضامن گیر می کنند (C).

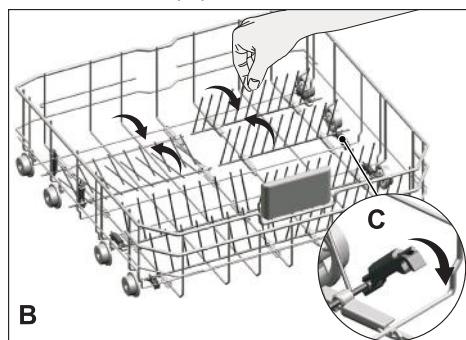

برگرداندن سیمهای به وضعیت افقی با نگاه داشتن نوک آنها ممکن است باعث خم شدن آنها شود. بنابراین توصیه می شود سیم ها را برای قرار دادن در وضعیت افقی یا عمودی از بخش پایین بگیرید و در جهت پیکان فشار دهید.




نگه دارنده های Tray Wash

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

با استفاده از نگه دارنده ها می توانید سینی ته سبد را بشویید.

جهت انتخاب برنامه و عملکرد مناسب به قسمت عملکردهای کمکی نگاه کنید.

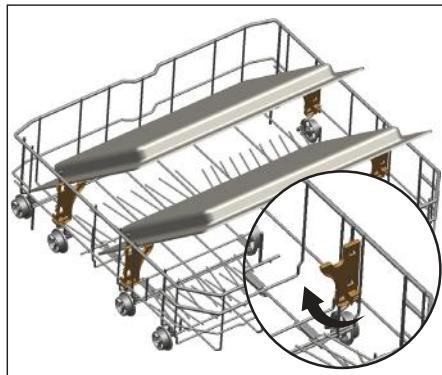

ابزار شستشوی ملایم (SoftTouch Accessory)

(به مدل دستگاه بستگی دارد)


ابزار شستشوی ملایم (SoftTouch Accessory) در سبد پایینی ماشین قرار دارد و برای شستشوی اینمن لیوان های شکستنی مورد استفاده قرار می گیرد.



جا لیوانی سبد پایین (Lower Basket Glass Holder)

(به مدل دستگاه بستگی دارد)


جا لیوانی سبد پایین (Lower Basket Glass Holder) در داخل سبد پایینی ماشین شما قرار دارد که باعث شستشوی اینمن لیوانهای بزرگ و بلند می شود.

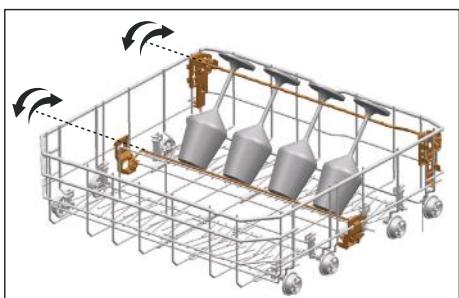

مطمئن شوید که بروانه آب پاش با
ظروفی که در طبقه قرار داده اید تماس
ندارد.




- برای بستن طبقه ها به این صورت عمل کنید:
1. طبقه را تا کنید (A).
 2. طبقه را به طرف بالا حرکت دهید (B).
 3. طبقه را در وضعیت عمودی قرار دهید (C).
 4. طبقه را به طرف پایین قرار داده و با زبانه های مربوطه آن را قفل کنید (D).

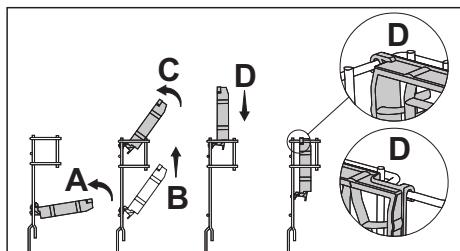

هنگام باز کردن قفسه ها همین مراحل را
به ترتیب عکس تکرار کنید.






- برای تنظیم ارتفاع طبقات به این صورت عمل کنید:
1. طبقه را تا کنید (E).
 2. طبقه را به طرف بالا حرکت دهید (F).
 3. طبقه را در سطح دلخواه قرار دهید (G).

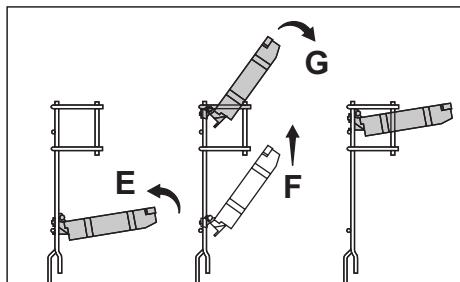

سد پایین چند منظوره / طبقه سرویس با ارتفاع قابل تنظیم

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

ابن وسیله که در سبد پایین دستگاه قرار گرفته است به شما اجازه می دهد به سادگی قطعاتی مانند لبوانهای اضافه، ملاقه های دراز و کاردهای نان را در دستگاه قرار دهید.

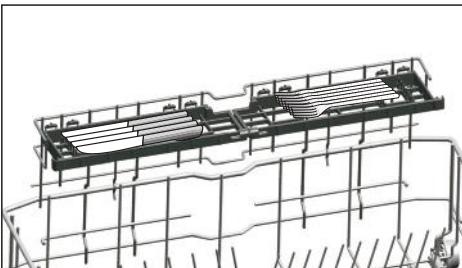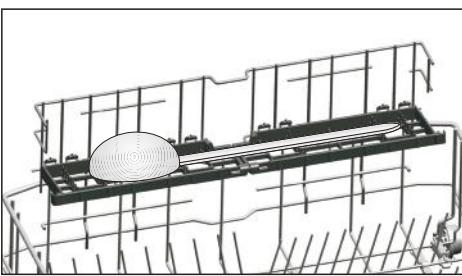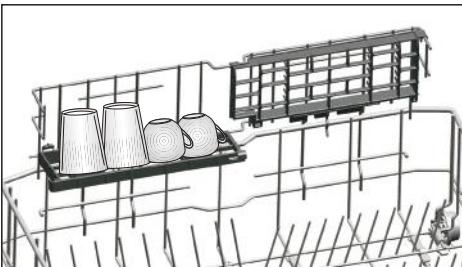


شما می توانید با حرکت دادن قفسه ها به موقعیت بالاتر یا پایین تر و یا نزدیک کردن آن ها برای ایجاد فضای بیشتر در سبد پایین، به نحوه مقتضی از آن ها استفاده کنید.



جا سرویس چندمنظوره سبد بالا

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

این وسیله که در سبد بالا دستگاه قرار گرفته است به شما اجازه می دهد به سادگی قطعاتی مانند ملاقه های دراز و کاردهای نان را در دستگاه قرار دهید.

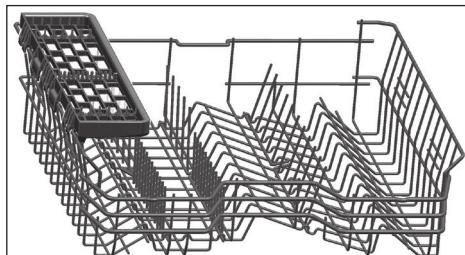

در صورتی که نمی خواهید از جا سرویس چندمنظوره سبد بالا استفاده کنید، می توانید آن را بلند کرده و جدا کنید.




اگر می خواهید دوباره از جا سرویس چندمنظوره سبد بالا استفاده کنید، می توانید به راحتی آن را به بخش کناری سبد بالا متصل کنید.



طبقه قابل تنظیم ارتفاع برای سبد بالا

(به مدل دستگاه بستگی دارد)


از قسمت های بالا و پایین قفسه با ارتفاع قابل تنظیم در سبد بالای دستگاه، به وسیله لغزاندن آن ها به پایین و یا بالا با توجه به ارتفاع لیوان ها، فنجان ها یا غیره، استفاده کنید. (A, B, C).

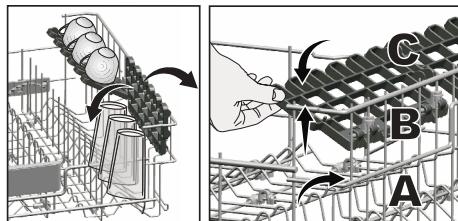

سیم بطری سبد پایین

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

سیم بطری به منظور شستن آسان تر ظروف بلند با دهانه پهن طراحی شده است. شما می توانید سیم بطری را زمانی که از آن استفاده نمی کنید با بیرون کشیدن آن از دو طرف (H) خارج کنید.

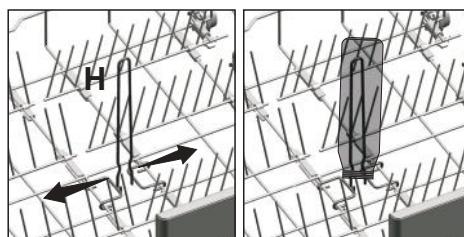


تنظیم ارتفاع سبد بالا

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

مکانیسم تنظیم ارتفاع سبد بالا به گونه‌ای طراحی شده است که با آن می‌توانید بسته به نیاز خود هنگام پر یا خالی بودن سبد ارتفاع آن را در جهت بالا یا پایین تنظیم کرده و فضای بیشتری را در بخش‌های بالایی و یا پایینی دستگاه ایجاد کنید.

1. سیم‌های سبد بالا را با دو دست بگیرید، سبد را به آرامی بلند کنید و همزمان ضامن‌ها نشان داده شده در شکل (B) را فشار داده و آزاد کنید.
 2. سبد را از وضعیت فعلی اش پایین بکشید تا به سطح پایین‌تر برسد.
 3. پس از آنکه سبد یک سطح پایین‌تر آمد، آن را آزاد کنید.
- اگر ارتفاع کافی نیست، این عمل را تکرار کنید.

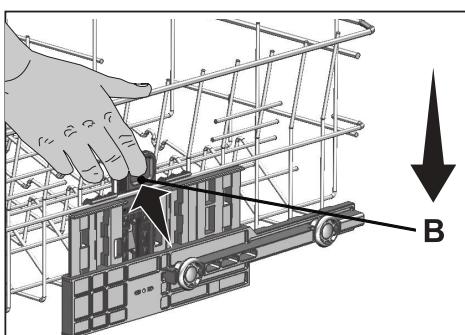

اگر بیش از حد ظرف بر روی سبد بالا قرار داشته باشد و یا وزن آن متعادل نباشد، ممکن است انقلاب سبد به درستی عمل نکند. در صورت سنگینی سبد، ممکن است به یک سطح پایین‌تر سقوط کند.



اطمینان حاصل کنید که مکانیسم تنظیم در کناره‌های سمت چپ و راست سبد بالا در یک وضعیت قرار داشته باشد.




به کمک این مکانیسم می‌توانید از سبد در سه موقعیت مختلف پایین، وسط و بالا (1, 2, 3) استفاده کنید.


1. هنگامی که سبد در پایین‌ترین وضعیت قرار دارد، برای بالا بردن آن، سیم‌های بالایی سبد را با دو دست گرفته و آنها را به سمت بالا بکشید (A).

2. از مکانیسم‌های سمت چپ و راست صدای «کلیک» به گوش می‌رسد که این صدا نشان می‌دهد سبد به سطح بعدی رسیده است. سبد را آزاد کنید.

اگر ارتفاع کافی نیست، این عمل را تکرار کنید.

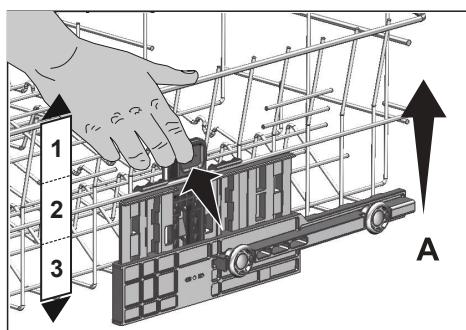

زمانی که سبد در بالاترین وضعیت قرار دارد، برای

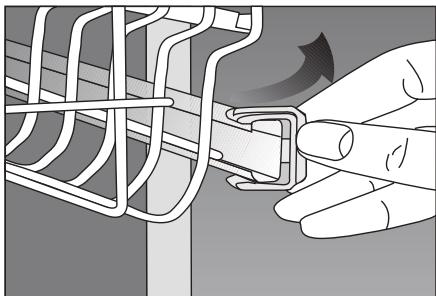

تنظیم ارتفاع سبد خالی



(به مدل دستگاه بستگی دارد)

در این مدل می توانید ارتفاع سبد بالا را با استفاده از غلطکهایی که در دو ارتفاع مقاومت نصب شده اند تغییر دهید.

ضامن هارا در هر دو ریل چپ و راست سبد بالا با استفاده از فشار دادن آن ها به سمت بیرون باز کنید. سبد را به طور کامل بیرون بیاورید.

سبد را بر روی ریلی با ارتفاع مناسب قرار دهید.

ضامن هارا در محل مناسب خود فشار دهید.

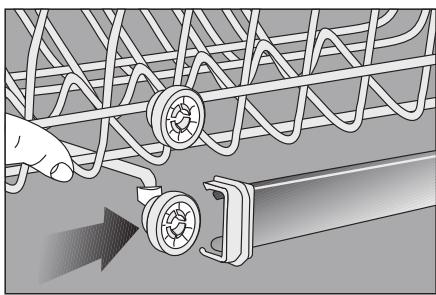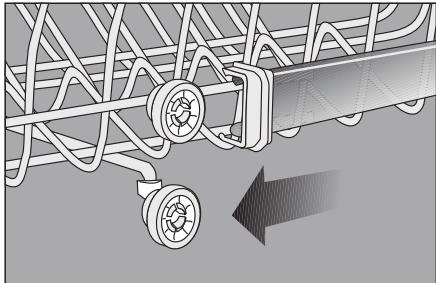


سیمهای تاشو سبد بالا

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

زمانی که برای قرار دادن ظرفها در سبد بالای دستگاه به فضای بیشتری نیاز دارید، می توانید از سیمهای تاشو استفاده کنید.

برای قرار دادن سیم های تاشو در وضعیت افقی، سیم هارا از وسط گرفته و آنها را در جهت پیکان آمده در شکل فشار دهید. ظروف بزرگتر خود را در فضای ایجاد شده قرار دهید. برای برگرداندن سیم ها به وضعیت عمودی، کافی است آنها را بلند کنید.

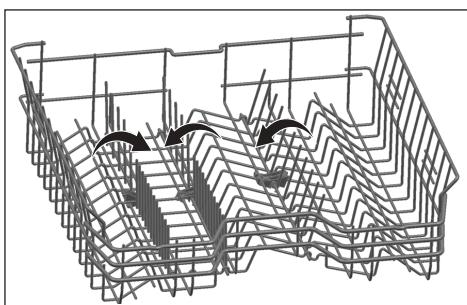


برگرداندن سیمهای به وضعیت افقی با نگاه داشتن نوک آنها ممکن است باعث خم شدن آنها شود. بنابراین هنگام قرار دادن سیمهای در وضعیت افقی یا عمودی، آنها را از وسط بگیرید.




سبد قاشق و چنگال بالا

(به مدل دستگاه بستگی دارد)

سبد کارد و چنگال بالا برای شیششوی اقلامی مثل کارد و چنگال و غیره طراحی شده است که هنگام شیششو باشد آنها را بین میله‌های سبد قرار دهد.

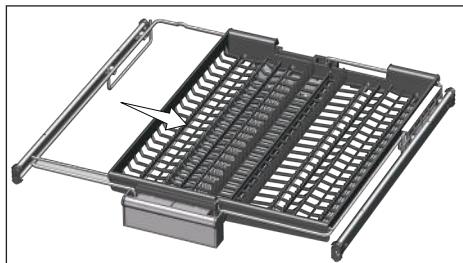



وقتی که سینی مرکزی کمی پایین‌تر باشد، می‌تواند آیتم‌های دراز/بلند مثل فنجان قهوه، ملاعقه و غیره را بر روی سینی قرار دهید. وقتی که سینی‌های کناری به دیوارهای کناری تکیه داده شود، می‌توانید دسته را بکشید تا سینی مرکزی بالا رفته و سیستم قفل شود.

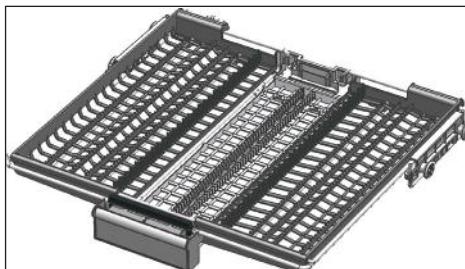

سبد قاشق و چنگال بالا


(به مدل دستگاه بستگی دارد)


سبد کارد و چنگال بالا برای شیششوی اقلامی مثل کارد و چنگال و غیره طراحی شده است که هنگام شیششو باشد آنها را بین میله‌های سبد قرار دهد.

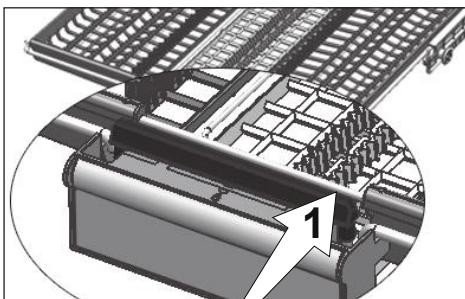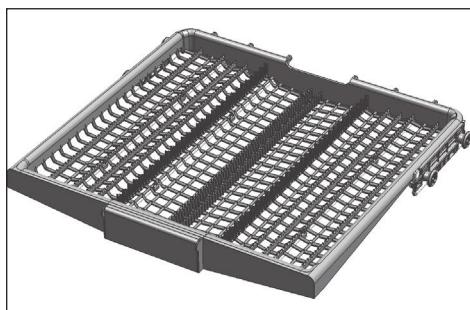


در مدل‌هایی با قابلیت جابجایی جزئی، فشار داده میله (۱) روی دسته باعث می‌شود که سینی مرکزی سبد به سمت پایین حرکت کند و قفل سیستم باز شود. بنابراین می‌توان از سینی‌های کناری سمت پیچ و راست به عنوان قطعات جابجا شونده استفاده کرد.

فضای خالی ایجاد شده بر اثر جابجا کردن سینی‌های کناری به شما امکان می‌دهد که ظروف بلند را داخل سبد بالا قرار دهید.

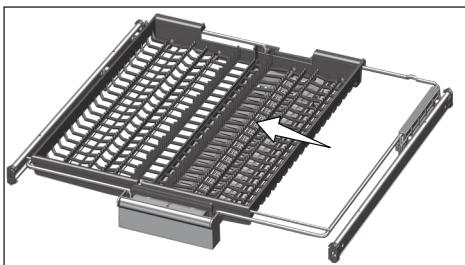

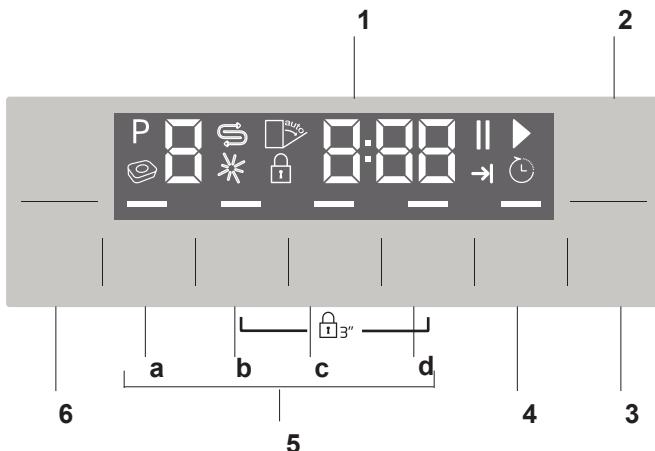

نمایشگر	.1
کلید خاموش/روشن	.2
کلید شروع/مکث/انصراف	.3
کلید تاخیر زمانی	.4
کلیدهای عملیاتی	.5
(Half Load) a عملکرد نیمه پر	
+Fast b عملکرد سریع	
SteamGloss c عملکرد	
AqualIntense d عملکرد	
کلیدهای انتخاب برنامه	.6

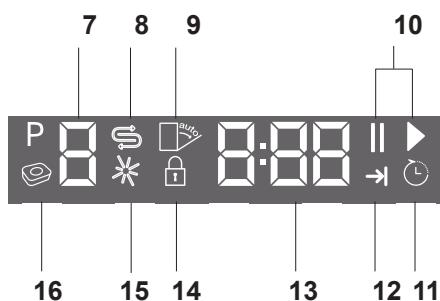

نشانگر انتهای برنامه	.12	نشاندهنده برنامه	.7
نشانگر خط اطلاعات صفحه	.13	نشانگر ⚡ نمک	.8
نشانگر قفل اطفال	.14	(در حال استفاده نیست)	.9
نشانگر (*) کمک شستشو	.15	نشانگر (▶) شروع (II) مکث	.10
(در حال استفاده نیست)	.16	نشانگر تاخیر زمانی	.11

کلیدها**کلید روشن/خاموش**

این برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده می شود

کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود یک سیگالی شنیده می شود و ماشین روشن می شود کلید روشن/خاموش را برای مدت 1 ثانیه فشار دهید تا دستگاه خاموش شود یک سیگالی شنیده خواهد شد و

دستگاه در برنامه صرفه جویی روشن خواهد شد و مد و شماره صرفه جویی در نمایشگر برنامه ظاهر خواهد شد. در موقعیت خاموش ، نشانگر های روی صفحه نمایش خاموش خواهد شد.

کلید شروع/مکث/انصراف

این برای استارت، مکث یا انصراف یک عملکرد برنامه انتخاب شده استفاده می شود.

کلید های انتخاب برنامه

آنها برای انتخاب برنامه شیستشو که شما از جدول "اطلاعات برنامه و مقادیر مصرف متوسط" انتخاب می کنید، استفاده می شوند.

کلید شروع تأخیردار

این باید فشرده شود تا تنظیمات تأخیر زمانی انجام بشود

آمده کردن دستگاه

1. درب ماشین ظرفشوئی را باز کنید
2. ظرف هارا مطابق دستور العمل های دفترچه راهنمای ماشین بگذارید.
3. مطمئن شوید که پروانه های بالایی و پایینی به طور آزاده می گردند
4. مقدار کافی مایع ظرفشویی در محل آن در دستگاه بگذارید.
5. بررسی کنید که چراغ نشانگر های نمک و کمک ابکشی و افزودن نمک و/یا کمک ابکشی روشن هستند
6. درب ماشین ظرفشوئی را ببندید

انتخاب برنامه

1. دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.
2. به جدول "اطلاعات برنامه و مقادیر

تغییر مکانی که بر امده در وضعیت هیچ ابتکاردار نمود و مکن است در محل شما تغییر کند. برخی مرجع برای موسمات ثابت کننده است هارایله EN50242 باشند و با پاسخی باز هنگ صنعتی کاملاً آب اطمینان داشته باشند و طرف کسی شکستشو باید باشد.

شود و از همین برنامه نتیجت استفاده گردد.
و فقط از شوینده های پورتی استفاده شود.

ماشین ظرفشویی / دفترچه راهنمای کاربر

AqualIntense عملکرد

پروانه آکوا اینتنس در زیر پروانه پایینی قرار گرفته و به شستن ظرفهای بسیار کثیف که در سمت راست سبد پایینی قرار داده می‌شوند کمک می‌کند. اگر ظرفهایی را که بسیار کثیف هستند در سمت راست قسمت جلو قرار دهید نتیجه شستشوی بهتری به دست خواهد آورد.

سعی نکنید پروانه آکوا اینتنس را ببرون

AqualIntense

**عملکرد نیمه پر (Half Load)**

از این عملکرد زمانی استفاده می‌شود که ماشین به طور کامل پر نشده باشد.

از این عملکرد زمانی استفاده می‌شود که ماشین به طور کامل پر نشده باشد.

1. به هر صورتی که می‌خواهد ظرفها را در ماشین بچینید.

2. ماشین را با کلید On/Off روشن کنید.

3. برنامه دلخواه را انتخاب نموده، سپس کلید نیمه پر (Half Load) را فشار دهید. نشانگر نیمه پر روی نمایشگر در قسمت نشانگر عملکرد انتخابی روشن خواهد شد.

4. با فشردن کلید Start / Pause برنامه را شروع کنید.

4. درب ماشین را ببندید تا برنامه شروع شود.



با استفاده از عملکرد نیمه پر دستگاه می‌توانید در مصرف آب و برق صرفه جویی کنید و در عین حال می‌توانید از هر دو سبد بالایی و پایینی ماشین استفاده نمایید.

عملکردهای کمکی

برنامه‌های ماشین ظرفشویی شما برای بهترین نتیجه تمیز کردن با توجه به مقدار خاک و کثافت و مشخصات ظرف هایی که باید شسته شوند، طراحی شده است.

عملکردهای کمکی برای کمک به صرفه جویی در زمان، آب و انرژی و برای شستشوی راحت تر مطابق شرایط خاص شما فراهم شده اند.

عملکردهای کمکی ممکن است باعث

ایجاد تغییراتی در مدت برنامه بشوند.



عملکردهای کمکی برای همه برنامه

های شستن مناسب نیستند. اگر نشانگر

عملکردهای کمکی با برنامه ای سازگار نباشد برنامه فعل نخواهد شد.



برای افزودن عملکرد کمکی به برنامه

1. برنامه دلخواه شستشوی را با فشار دادن کلید انتخاب برنامه انتخاب کنید

2. در برنامه انتخاب شده شستشو، اگر

عملکرد کمکی انتخاب شده باشد، علامت آن در صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد. اگر دگمه

عملکرد دوباره فشرده شود علامت آن ناپدید می‌شود و انتخاب انصرف داده می‌شود

3. وقتی که شما دگمه عملکرد را دوباره فشار می‌دهید انتخاب انصراف داده می‌شود.

+Fast عملکرد

این زمان چرخه شستشوی انتخابی را کوتاهتر کرده و مصرف آب را با شستشو تحت فشار بالاتر کاهش می‌دهد.

SteamGloss عملکردهای

این کارآیی خشک کردن عالی تری فراهم می‌کند

روشنایی بخش داخلی (به مدل پستگی دارد)

بعضی مدل ها روشنایی بخش داخلی به منظور روشن کردن قسمت داخلی موقع باز شدن در دارد.

عرض کردن تنظیمات روشنایی بخش داخلی

1. بعد از روشن کردن ماشین ، دکمه تأخیر

زمانی و کلیدهای P+ را بطور همزمان فشار

دهید به فشار دادن ادامه دهید تا شمارش معکوس 3 ، 2 ، 1 در نمایشگر تکمیل شود.

2. کلید P+ را برای فعل کردن گزینه :

فشار دهید روشنایی بخش داخلی در گزینه "L" خاموش و در گزینه "1:L" روشن می شود گزینه

دلخواه را با دکمه تأخیر زمانی انتخاب کنید.

3. ماشین را با کلید روشن/خاموش برای

ذخیره کردن تغییرات خاموش کنید.

برنامه ریزی کردن با زمان شستشو

تأخیر زمانی

اگر تعریفه صرفه جویی در برق برای منطقه شما اعمال می شود ، شما می توانید از عملکرد تأخیر زمانی برای شستن ظرف ها در طی ساعت مناسب استفاده کنید.

شما می توانید برنامه انتخابی را با 24 ساعت تأخیر شروع کنید بعد از شروع برنامه تأخیر زمانی نمی تواند انجام شود.

1. دکمه عملکرد تأخیر زمانی را بعد از انتخاب برنامه شستشو و سایر عملکردهای کمکی فشار دهید.

2. وقتی که دکمه تأخیر زمانی را فشار می دهید ، خط اطلاعاتی نمایشگر "0:30" نشان می دهد و نشانگر تأخیر زمانی شروع به چشمک زدن می کند.

3. زمان دلخواه را با فشردن کلید تأخیر

زمانی تنظیم کنید زمان از مدت 30 دقیقه تا 6

ساعت و بعد از آن هر در مدت 1 ساعت تا

24 ساعت هر موقع که این دکمه را فشار دهید ،

افزایش خواهد یافت.

4. دکمه شروع/مکث/انصراف را برای

شروع شمارش معکوس تأخیر زمانی فشار دهید.

نشانگر تأخیر زمانی و نشانگر شروع/مکث تا

روشن کردن کف

هشدار برای نشان دادن وضعیت شستشوی ماشین

(پستگی به مدل ماشین دارد)

ماشین هنگام انجام شستشو نوری به کف می تابد. پس از اتمام شستشو نور خاموش می شود.

 زمانی که برنامه شستشو آغاز می شود ، نوری به طور خودکار روشن می گردد و تا پایان برنامه روشن می ماند.

 کاربر نمی تواند این نور را خاموش کند.

مشخصه شناخت خودکار ماده شوینده

این محصول مشخصه شناخت خودکار نوع ماده شوینده و تنظیم برنامه شستشو و سیستم خشک کردن بر طبق بالاترین کارآیی و قابلیت را دارد اگر قرص ظرفشوئی مخصوصی استفاده شود ، مدت شستشو می تواند تا 20 دقیقه افزایش یابد تا بهترین قابلیت شستشو و خشک کردن حاصل شود.

برای غیر فعل کردن

1. بعد از روشن کردن ماشین ، دکمه تأخیر زمانی و کلید P+ را بطور همزمان فشار دهید.

آنها را به حالت فشرده نگه دارید تا شمارش معکوس 3 ، 2 ، 1 در نمایشگر کامل شود.

2. دکمه P+ را برای فعل کردن فشار

دهید a: گزینه مشخصه شناخت خودکار مایع ظرفشوئی در گزینه "a:0" غیر فعل و در گزینه "a:1"

دادن دکمه تأخیر زمانی انتخاب کنید.

3. ماشین را با دکمه روشن/خاموش برای

ذخیره کردن تغییرات خاموش کنید.

ماشین شما با توجه به میزان سختی آب مصرفی شما، آب را نرم می کند باقیمانده زمان نمایش داده شده برای پلیان در بعضی برنامه ها می تواند از زمان تعیین شده برای شروع برای این عملکرد فرق کند. همچنین زمان کلی می تواند موقعی که برنامه در حال اجرا با توجه به دمای محیط محلی که ماشین را نصب کرده اید، درجه حرارت آب مصرفی و مقدار ظرف ها تفاوت داشته باشد



توجه داشته باشید که در برابر ماشین را موقعی که کار می کند باز نکنید. اگر می خواهید که در برابر ماشین را باز کنید آن را با فشردن دگمه شروع / مکث / انصراف متوقف کنید سپس، در برابر ماشین را باز کنید ممکن است موقع باز کردن در برابر ماشین جریان بخار وجود داشته باشد، مراقب باشید. در برابر ماشین ظرفشوئی خود را بیندید و دگمه شروع / مکث / انصراف را دوباره فشار دهید برنامه دوباره شروع خواهد شد.



ماشین در مدت مکث برای مدتی ساكت باقی خواهد ماند تا آب ماشین و ظرف ها را خارج کند و نرم کننده آب را تمیز کندو سپس دوباره در مدت خشک کردن شروع به کار خواهد کرد.



قفل(کلید) اطفال

شما می توانید افراد دیگر را از دخالت و عرض کردن چرخه برنامه ها و زمان تأخیر موقعی که ماشین کار می کند، جلوگیری کنید.

فعال کردن قفل اطفال

1. کلیدهای قفل اطفال را بطور همزمان فشار داده و برای 3 ثانیه نگهداشید.

2. "1","2","3" بروی خط اطلاعات نمایشگر نشان داده می شوند و کلید قفل فعل می شود.

پایان این مدت بطور مداومی روشن خواهد شد. تأخیر زمانی روی خط اطلاعات نمایشگر نشان داده می شود. برنامه انتخاب شده با اتمام شمارش معکوس شروع خواهد شد.

عوض کردن تنظیمات موقعی که عملکرد تأخیر زمانی فعال می باشد موقعی که عملکرد تأخیر زمانی فعال شده، شما نمی توانید برنامه سیستم، عملکردهای ممکن یا مدت زمان تأخیر را عرض کنید.

عملکردهای برنامه و ممکن نمی توانند بعد از شروع برنامه تنظیم/تغییر داده شوند.



برای انصراف از عملکرد تأخیر زمانی 1. دگمه استارت/مکث/انصراف را فشار دهید و برای 3 ثانیه نگهداشید 2. وقتی که دگمه استارت/مکث/انصراف فشار داده و نگهداشته می شود، "1","2","3" بروی خط اطلاعات نمایشگر ظاهر می شوند. نشانگر تأخیر زمانی در انتهاه عملکرد انصراف خاموش می شود و عملکرد تأخیر انصراف داده می شود.

شما می توانید یک برنامه جدیدی را بعد از انصراف دادن عملکرد تأخیر زمانی انتخاب و شروع کنید



عملکرد تأخیر زمانی نمی تواند بعد از شروع برنامه تنظیم شود.



شروع برنامه

برای استارت ماشین خود بعد از انتخاب برنامه و عملکردهای ممکن، دگمه شروع/مکث/انصراف را فشار دهید.

وقتی که برنامه شروع می شود یک تن موسیقی پخش می شود و زمان تقریبی مانده به آخر برنامه در خط نمایشگر اطلاعاتی نشان داده می شود. نشانگر شروع / مکث / انصراف به طور مداومی روشن می شود

نیشانگر هشدار نمک برروی صفحه ماشین ظاهر می شود، پر کنید.

تنظیم میزان سختی آب در بخش سیستم نرم کننده آب توضیح داده شده است.



قبل اطفال از عرض شدن برنامه یا عملکردهای انتخاب شده جلوگیری می کند و دگمه شروع/نمک/انصراف را غیر فعال می کند.



قبل اطفال درب ماشین را قفل نمی کند



اگر شما ماشین را با استفاده از کلید روش/خاموش در پایان برنامه خاموش کنید، قفل اطفال بطور اتوماتیکی غیر فعال می شود.



برای صرفه جویی در انرژی، دستگاه بطور اتوماتیکی بعد از تکمیل برنامه یا شروع نشدن برنامه خاموش می شود.



برای غیر فعال کردن قفل اطفال

1. کلیدهای قفل اطفال را بطور همزمان فشار دهید و برای مدت 3 ثانیه نگهدازید.

2. "3","2","1" بروی خط اطلاعاتی نمایشگر نشان داده می شوند و کلید قفل انصراف داده می شود.

انصراف دادن از برنامه

1. دگمه شروع/نمک/انصراف را برای مدت 3 ثانیه فشار دهید تا از برنامه انصراف دهید.

2. وقتی که نیشانگر شروع/نمک شروع به چشمک زدن می کند دگمه را رها کنید. برای مدت دو دقیقه ماشین عملیات لازم را برای انصراف از برنامه تکمیل خواهد کرد.



ممکن است پسماندهای مایع ظرفشوئی یا نمک آبکشی در داخل ماشین باشند و/یا قطعاتی که با توجه به مرحله برنامه ای که انصراف داده اید شته شده اند

(⇒) نیشانگر نمک

لطفاً نیشانگر نمک را در نمایشگر بررسی کنید تا بینید که مقدار کافی از نمک نرم کننده در ماشین ظرفشوئی هست یا نه. شما باید مخزن نمک را هر موقعی که

لطفاً نمایشگر نمک آبکشی را بررسی کنید تا بینید که مقدار کافی از نمک آبکشی در داخل ماشین هست یا نه. شما باید مخزن نمک آبکشی را هر موقعی که نیشانگر نمک آبکشی برروی صفحه ماشین ظاهر می شود، پر کنید.

(*) نیشانگر نمک آبکشی

- بعد از روشن کردن ماشین ، دگمه تأخیر زمانی و کلید P+P را بطور همزمان فشار دهید. آنها را در حالت فشار داده شده نگه دارید تا شمارش معکوس 3، 2، 1 در نمایشگر کامل شود.
 - برای انتقال به وضعیت P بر روی نمایشگر، گزینه P+P را فشار دهید.
 - سطح دلخواه را با دگمه تأخیر زمانی انتخاب کنید.
 - برای ذخیره کردن تغییرات دستگاه را با دگمه On/Off خاموش کنید.
- در وضعیت شستشوی P:0 هیچ گونه محلول نمک آبکشی توزیع نشده.
- در وضعیت 1: P یک دوز محلول نمک آبکشی توزیع می شود.
- در وضعیت 2: P دو دوز محلول نمک آبکشی توزیع می شود.
- در وضعیت 3: P سه دوز محلول نمک آبکشی توزیع می شود.
- در وضعیت 4: P چهار دوز محلول نمک آبکشی توزیع می شود.

InnerClean

این برنامه توصیه می شود که هر 1-2 ماه برای تمیز کردن ماشین و بهداشت ضروری آن انجام بشود. این برنامه باید وقتی انجام شود که ماشین خالی است. به منظور دست یابی به بهترین نتیجه، توصیه می شود همراه با ماده مخصوص تمیز کردن ماشین انجام بشود.

از برنامه تمیز کردن ماشین برای تمیز کردن ظرف ها استفاده نکنید چون آن در درجه حرارت بالا انجام می شود ، آن برای ظرف ها زیان ور است.



نشانگر خاتمه برنامه وقتی که برنامه شستشو تکمیل شد یک بار روشن خواهد شد.

1. دگمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین خاموش شود

2. درب ماشین را بیندید

3. دوشاخه ماشین را از پریز برق درآورید

برای صرفه جویی در انرژی ، دستگاه بطور اتوماتیکی بعد از تکمیل برنامه یا شروع نشدن برنامه خاموش می شود.



بعد از شسته شدن ظرفها آنها را برای مدت 15 دقیقه در ماشین نگهدارید تا خنک شوند. برای اینکه ظرف های شما در مدت کوتاه تری خشک شوند شما می توانید در طی این مدت درب ماشین را نیم باز بگذارید. این عملکرد تاثیر خشک کردن را در ماشین ظرفشوئی شما افزایش خواهد داد.



هشدار قطع آب

اگر آب اصلی ماشین شما قطع یا ورودی آب بسته شود ماشین خواهد نوشت آب بکشد و آیکون E:02 در نشانگر برنامه چشمک خواهد زد. همانطور با ادامه مشکل ، برنامه شستشو مکث داده می شود و ورودی آب به ماشین بطور منظمی بررسی می شود ، وقتی که جریان آب به ماشین وصل شد آیکون E:02 بعد از کمی ناپدید می شودو برنامه شستشو دوباره ادامه می باید


هشدار سرریز شدن

اگر ماشین آب زیادی بکشد یا نشته در هر کدام از قطعات ماشین وجود داشته باشد و ماشین این را کشف کند ، آیکون E:01 در نشانگر برنامه چشمک خواهد زد. همانطوریکه سرریز شدن ادامه می باید آلیگوریتم اینی فعال شده و سعی خواهد کرد که آب ماشین را تخلیه کند. اگر سرریز شدن متوقف شود و از اینی اطمینان حاصل شود ، آیکون E:01 ناپدید خواهد شد. اگر E:01 ناپدید نشود، مشکل دائمی وجود دارد. در این صورت باید با سرویس مجاز تماس گرفته شود.


تمیز کردن فیلترها

برای عملکرد موثر دستگاه، فیلترها را حداکثر هفته‌ای یک بار تمیز کنید. بررسی کنید که باقیمانده‌های غذا در فیلترها باقی نمانده باشد. اگر باقیمانده‌های غذا را در فیلترها وجود داشته باشد، آنها را بیرون آورده و زیر شیر آب تمیز کنید.

1. فیلتر ریز (1) و مجموعه فیلتر درشت (2) را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بگردانید و آن را از محل خود بیرون بکشید.

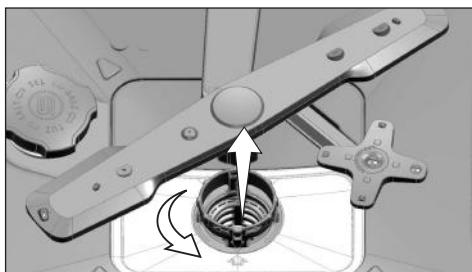

2. فیلتر فلزی/پلاستیکی (3) را از محل نصب بیرون بکشید.

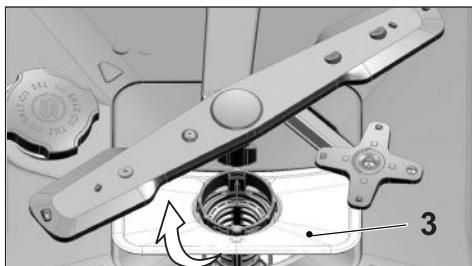

3. دوگیره روی فیلتر درشت را به طرف داخل فشار دهید و فیلتر را از مجموعه جدا کنید.

چنانچه دستگاه در فواصل منظم تمیز شود، طول عمر دستگاه افزایش یافته و مشکلاتی که گاهگاهی با آن مواجه می‌شود کاهش خواهد یافته.

قبل از شروع هر گونه اقدام به نظافت، دستگاه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.



از مواد سایشی برای نظافت استفاده نکنید.



برای عملکرد موثر دستگاه، فیلتر و پروانه‌ها را حداکثر هفته‌ای یک بار تمیز کنید.



تمیز کردن سطح بیرونی دستگاه

بیرون دستگاه و واشر درب دستگاه را به آرامی و با یک ماده تمیز کننده ملایم و یک پارچه مرطوب تمیز کنید. پانل کنترل را تنها با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.



تمیز کردن داخل دستگاه

- بر اساس میزان کثیف بودن، داخل ماشین و مخزن را با اجرای یک برنامه شستشو با یا بدون ماده شوینده تمیز کنید.
- اگر آب در دستگاه باقیمانده است، آب را با انجام عملیات «لغو کردن برنامه» تخلیه کنید. اگر تخلیه آب ممکن نبود، مطابق دستورالعمل آمده در بخش «تمیز کردن فیلترها»، فیلترها را جدا کرده و بینید آیا رسوبات باقیمانده که در انتهای دستگاه جمع شده، راه آب را بسته است یا خیر. در صورت لزوم آن را تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر شیلنگ

می توان با استفاده از یک فیلتر متصل به شیلنگ ورودی آب از خسارت های واردہ بر دستگاه که ممکن است توسط ناخالصی های موجود در آب شهری و یا تاسیسات آب خودتان (مانند شن و ماسه، خاک، زنگ، وغیره) به وجود آید، جلوگیری بعمل آورد. فیلتر و شیلنگ را به طور منظم بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.

1. شیر آب را بیندید و شیلنگ را باز کنید.
 2. پس از درآوردن فیلتر، آنرا زیر شیر آب تمیز کنید.
 3. فیلتر تمیز شده را به جایگاهش در شیلنگ برگردانید.
 4. شیلنگ را به شیر وصل کنید.
- (بسته به مدل)

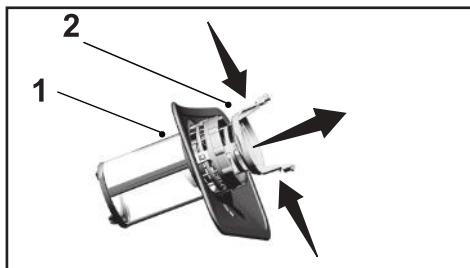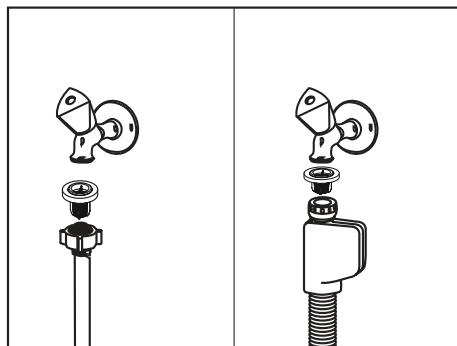

4. هر سه فیلتر را با استفاده از یک برس زیر شیر آب تمیز کنید.
5. فیلتر فلزی/پلاستیکی را نصب کنید.
6. فیلتر درشت را بدون فیلتر ریز قرار دهید. مطمئن شوید که فیلتر درست در جای خود قرار گرفته است. فیلتر درشت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا صدای "کلیک" به گوش برسد.

از ماشین ظرفشویی بدون فیلتر استفاده نکنید.





قرار دادن نادرست فیلترها ممکن است کارآمدی شستشو را کاهش دهد.



پروانه بالا

مسدود بودن سوراخ ها در پروانه بالا (1) را بررسی کنید. اگر مسدود شده اند، پروانه را باز کرده و تمیز کنید. برای باز کردن پروانه بالا، مهره آنرا به سمت چپ بچرخانید.

هنگام بستن پروانه بالا، از محکم شدن پیچ آن مطمئن شوید.

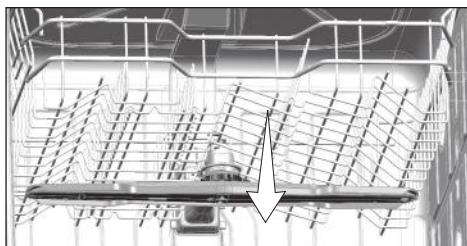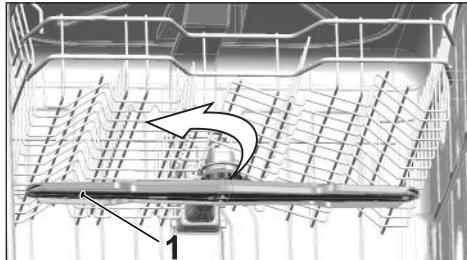


تمیز کردن پروانه ها

برای عملکرد موثر دستگاه، پروانه ها را حداقل هفته ای یک بار تمیز کنید.

پروانه پایین

مسدود بودن سوراخ ها در پروانه پایین (1) را بررسی کنید. اگر مسدود شده اند، پروانه را باز کرده و تمیز کنید. برای باز کردن پروانه میتوانید پایین آنرا به سمت بالا بکشید.

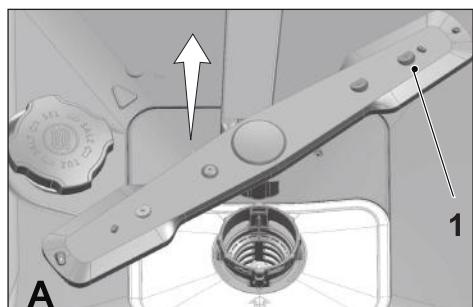

ماشین روش نمی شود.

- دوشاخه به پریز برق زده نشده است. <>> بررسی کنید که دوشاخه به پریز زده شده باشد.
- فیوز سوخته است. <>> فیوز های خانه را بررسی کنید.
- آب قطع است. <>> مطمئن شوید که شیر آب باز باشد.
- در ماشین باز است. <>> مطمئن شوید که در دستگاه را بسته اید.
- دکمه روشن/خاموش فشار داده نشده است. <>> مطمئن شوید که دکمه روشن/خاموش دستگاه را فشار داده اید.

ظروف تمیز شسته نشده اند.

- ظروف منظم در دستگاه قرار داده نشده اند. <>> ظروف خود را به صورتی که در دفترچه راهنمای شرح داده شده است در دستگاه قرار دهید.
- برنامه انتخاب شده نامناسب است. <>> برنامه ای با درجه حرارت بالاتر و زمان بیشتر انتخاب کنید.
- پروانه های آب پاش گیر کرده اند. <>> قبل از شروع برنامه، پروانه های آب پاش بالا و پایین را با دست بگردانید تا مطمئن شوید که آزادانه می چرخدن.
- پروانه ها مسدود شده اند. <>> سوراخهای پروانه های آب پاش بالا و پایین ممکن است با باقیمانده های غذا مانند هسته های لیمو مسدود شده باشند. آب پاشها را منظم به صورتی که در بخش "تمیز کردن و مرابت" نشان داده شده است، تمیز کنید.
- فیلتر ها مسدود شده اند <>> بررسی کنید که سیستم فیلتر تمیز باشد. سیستم فیلتر را منظم به صورتی که در بخش "تمیز کردن و مرابت" نشان داده شده است، تمیز کنید.
- فیلتر ها به صورت نادرست نصب شده اند. <>> سیستم فیلتر را بررسی کنید و مطمئن شود که به صورت صحیح نصب شده است.
- در سبدها بیش از حد ظرف قرار داده شده است. <>> سبدها را بیش از ظرفیت آنان بارگذاری نکنید. مواد شوینده تحت شرایط نامناسب ذخیره شده اند. <>> اگر از پودر شوینده استفاده می کنید، بسته ماده شوینده را در مکانهای مرطوب نگهداری نکنید. جعبه را چنانچه امکان دارد در یک ظرف درسته نگه داری کنید. برای سادگی در ذخیره و نگهداری، توصیه می کنیم که از قرصهای ماده پاک کننده استفاده کنید.
- ماده شوینده کافی نیست. <>> اگر از پودر شوینده استفاده می کنید مقدار ماده شوینده را طبق میزان کثیفی ظروف و/یا مشخصات برنامه تنظیم کنید. توصیه می کنیم که از قرصهای شوینده برای کسب نتیجه بهتر استفاده کنید.
- ماده کمک ابکشی کافی نیست. <>> نشانگر کمک ابکشی را بررسی کرده و در صورت لزوم ماده کمک آبکشی را اضافه کنید. چنانچه مقدار ماده کمک ابکشی در دستگاه کافی است، تنظیمات ماده ابکشی را افزایش دهید.
- در توزیع کننده ماده شوینده باز گذاشته شده است. <>> مطمئن شوید که در توزیع کننده مایع شوینده بعد از افزودن شوینده محکم بسته شده است.

ظروف در انتهای سیکل شستشو خشک نمی باشند.

- ظروف منظم در دستگاه قرار داده نشده اند. <>> ظروف خود را به صورتی در دستگاه قرار دهید که آبی در آنها جمع نشود.
- ماده کمک ابکشی کافی نیست. <>> نشانگر کمک ابکشی را بررسی کرده و در صورت لزوم ماده کمک ابکشی را اضافه کنید. چنانچه مقدار ماده کمک ابکشی در دستگاه کافی است، تنظیمات ماده ابکشی را افزایش دهید.
- دستگاه درست پس از تمام شدن برنامه خالی شده است. <>> ماشین ظرف شویی را درست بعد از به پایان رسیدن عمل شستشو خالی نکنید. کمی در دستگاه را باز گذاشته و صبر کنید تا بخار داخل دستگاه تخالیه شود. ظروف را بعد از خنک شدن ظروف در حدی که بتوان به آنان دست زد، از ماشین بیرون آورید.

عمل تخلیه ماشین را از سبد پایین شروع کنید. در نتیجه از چکیدن آب روی قطعات سبد بالا بر قطعاتی که در سبد پایین قرار گرفته اند جلوگیری بعمل می آید.
برنامه انتخاب شده نامناسب است. <>> چون درجه حرارت آبکشی در برنامه های کوتاه مدت پایین است، عملکرد خشک کردن ممکن است خیلی خوب نباشد. برنامه هایی با مدت طولانی تر را برای عملکرد بهتر خشک کردن انتخاب کنید.

کیفیت سطح لوازم آشپزخانه خراب شده است. <>> عملکرد شستشوی دلخواه را نمی توانید روی لوازم آشپزخانه ای که سطوح آنها خراب شده است داشته باشید و استفاده از چنین وسایلی از نظر بهداشتی صحیح نمی باشد. همچنین آب نمی تواند به سادگی روی سطوح خراب شده جریان یابد. توصیه نمی شود که چنین لوازم آشپزخانه ای را در ماشین ظرفشویی بشویید.


شنیدن شکایات مربوط به ظروف آشپزخانه ساخته شده از تلفون امری عادی است. این مسئله به ساختار تلفون مربوط است. چون سطح کشش تلفون با آب متفاوت است، قطرات آب به صورت دانه روی سطح تلفون باقی می مانند.




لکه چای، قهوه یا روز لب روی ظروف باقی می مانند.
برنامه انتخاب شده نامناسب است. <>> برنامه ای با درجه حرارت بالاتر و زمان بیشتر انتخاب کنید.
کیفیت سطح لوازم آشپزخانه خراب شده است. <>> لکه های چای و قهوه یا سایر لکه های رنگی در ماشین ظرفشویی هنگامی که در سطوح خراب شده نفوذ کنند خوب تمیز نخواهد شد. عملکرد شستشوی دلخواه را نمی توانید روی لوازم آشپزخانه ای که سطوح آنها خراب شده است داشته باشید و استفاده از چنین وسایلی از نظر بهداشتی صحیح نمی باشد. توصیه نمی شود که چنین لوازم آشپزخانه ای را در ماشین ظرفشویی بشویید.




مواد شوینده تحت شرایط نامناسب ذخیره شده اند. <>> اگر از پودر شوینده استفاده می کنید، بسته ماده شوینده را در مکانهای مرطوب نگهداری نکنید. شوینده اماکن دارد در یک ظرف درسته نگه داری کنید. برای سادگی در ذخیره و نگهداری، توصیه می کنیم که از قرصهای ماده پاک کننده استفاده کنید.



لکه های گچ روی ظروف و لوازم شیشه ای ظاهری کدر به خود می گیرند.
ماده کمک آبکشی کافی نیست. <>> نشانگر کمک آبکشی را بررسی کرده و در صورت لزوم ماده کمک آبکشی را اضافه کنید. چنانچه مقدار ماده کمک آبکشی در دستگاه کافی است، تنظیمات ماده آبکشی را افزایش دهید.



درجه سختی آب کم است یا مقدار نمک کافی نیست <>> سختی آب ورود به دستگاه را به درستی اندازه گرفته و میزان سختی آب تنظیم شده را بررسی کنید.
نمک نشست می کند. <>> دقت کنید که نمک دور سوراخ پر کردن نمک در زمان افزودن نمک ریخته شود. مطمئن شوید که قاب جعبه نمک بعد از پر شدن محظوظه محکم بسته شده است. برنامه پیش شستشو را برای تمیز کردن نمکهایی که در داخل ماشین ریخته شده است، اجرا کنید. چون دانه های نمک که زیر در باقی می مانند در حین پیش شستشو حل شده و باعث شل شدن در خواهد شد. مجدداً در را در پایان برنامه بررسی کنید.



بوی خاصی از دستگاه بیرون می آید



ماشین جدید بوی خاصی دارد. این بعده از چند بار شستشو بر طرف خواهد گردید.

فیلتر ها مسدود شده اند <>> بررسی کنید که سیستم فیلتر تمیز باشد. سیستم فیلتر را منظم به صورتی که در بخش "تمیز کردن و مراقبت" نشان داده شده است، تمیز کنید.



ظرف کثیف برای 2 تا 3 روز در ماشین ظرفشویی نگهداری شده اند. <>> اگر نمی خواهید ماشین را بلا فاصله پس از قرار دادن ظروف در آن به راه بیاندازید، باقیمانده مواد غذایی روی آن را پاک کرده



و برینامه پیش شستشو را بدون ماده شوینده هر 2 روز یکبار انجام دهد. در چنین مواردی در ماشین را کاملاً بتنندید تا از ایجاد بو در ماشین جلوگیری بعمل آورید. همچنین می توانید از بویرهایی که در بازار موجود می باشند یا از تمیز کننده های ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

زنگ زدگی، رنگ رفتگی یا خراب شدن سطح در ظروف ایجاد می شود

نمک نشت می کند. <>> نمک می تواند باعث خراب شدن و اکسیده شدن سطوح فلزی شود. دقت کنید که نمک دور سوراخ پر کردن نمک در زمان افزودن نمک ریخته شود. مطمئن شوید که قاب جعبه نمک بعد از پر شدن محظوظه محکم بسته شده است. برنامه پیش شستشو را برای تمیز کردن نمکهایی که در داخل ماشین ریخته شده است، اجرا کنید. چون دانه های نمک که زیر در باقی می مانند در حین پیش شستشو حل شده و باعث شل شدن در خواهد شد. مجدداً در را در پایان برنامه بررسی کنید.

با قیمانده مواد غذایی نمکار روی ظروف برای مدت طولانی باقی مانده است. <>> اگر قاشق و چنگالها با چنین غذایی کثیف شده باشد و برای مدتی در ماشین نگهداری شوند، کثیفی آن باید توسط پیش شستشو تمیز شده یا ظروف باید بدون نگه داشته شدن در دستگاه بلا فاصله سسته شوند.

اتصالات برقی به زمین وصل نشده اند. <>> بررسی که ماشین ظرف شویی به سیم ارت واقعی وصل شده باشد. در غیر این صورت، برق ساکن در دستگاه تولید شده و باعث ایجاد قوس برقی روی سطوح اقلام فلزی می شود و باعث ایجاد خال و فرج در آنها شده و روکش حفاظت کننده روی سطوح را از بین برده و باعث رنگ رفتگی آنان می شود.

از تمیز کننده های قوی مانند بلیچ استفاده شده است. <>> چنانچه از تمیز کننده هایی مانند بلیچ استفاده شود، روکش حفاظت کننده روی سطوح فلزی صدمه خواهد دید و کارآمدی خود را در مرور زمان از دست خواهد داد. ظروف خود را با بلیچ نشویید.

اقلام فلزی خصوصاً کاردها، برای مقاصد دیگری بجز موارد طراحی شده مورد استفاده قرار گرفته اند. <>> پوشش حفاظت کننده لبه کاردها ممکن است در صورت استفاده از آنها برای کارهایی مانند باز کردن قوطی ها آسیب ببینند. از لوازم آشپزخانه فلزی در مواردی به غیر از موارد طراحی شده استفاده نکنید. قاشق و چنگال ها از فولاد زنگ نزن با کیفیت بالین ساخته شده اند. <>> خودگی در چنین اقلامی غیر قابل اجتناب است، این موارد نباید در ماشین ظرفشویی قرار داده شوند.

لوازم آشپزخانه که از قبل خودگی داشته اند در ماشین ظرفشویی قرار داده شده اند. <>> زنگ زدگی روی اقلام دارای خودگی می تواند به سایر سطوح ساخته شده از فولاد ضد زنگ انقال یافته و باعث خودگی آن سطوح شود. چنین مواردی نباید در ماشین های ظرفشویی قرار داده شوند.

مواد شوینده در ظرف توزیع ماده شوینده باقی مانده است.

مخزن ماده شوینده هنگام افزودن شوینده مرتبط بوده است. <>> مطمئن شوید که مخزن ماده شوینده قبل از پر کردن آن با ماده شوینده کاملاً خشک باشد.

ماده شوینده برای مدت طولانی قبل از شروع شستشو اضافه شده است. <>> دقت کنید که ماده شوینده را زمانی کوتاه قبل از شروع شستشو اضافه کنید.

از باز شدن در توزیع کننده شوینده در حین شستشو جلوگیری بعمل می آید. <>> ظروف را به صورتی قرار دهید که از باز شدن درب مخزن شوینده و رفتن آب از پروانه های آپیش به ماشین جلوگیری بعمل نیاورند.

مواد شوینده تحت شرایط نامناسب ذخیره شده اند. <>> اگر از پودر شوینده استفاده می کنید، بسته ماده شوینده را در مکانهای مرتبط نگهداری نکنید. شوینده را چنانچه امکان دارد در یک ظرف در بسته نگه داری کنید. برای سادگی در ذخیره و نگهداری، توصیه می کنیم که از قرصهای ماده پاک کننده استفاده کنید.

پروانه ها مسدود شده اند. <>> سوراخهای پروانه های آب پاش بالا و پایین ممکن است با باقیمانده های غذا مانند هسته های ییمو مسدود شده باشند. آب پاشها را منظم به صورتی که در بخش "تمیز کردن و مراقبت" نشان داده شده است، تمیز کنید.

تزنینات و زیور آلات لوازم آشپزخانه پاک شده اند.



لیوان های نقدشار و ظروف چینی تزنین شده برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشند. سازنده ظروف شیشه ای و چینی شستشوی این ظروف را در ماشین ظرفشویی توصیه نمی کنند.

ظرف خراش خورده اند.



لوازم آشپزخانه که دارای آلومینیوم هستند یا از آلومینیوم ساخته شده اند برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نمی باشند.

نمک نشت می کند. <>> دقت کنید که نمک دور سوراخ پر کردن نمک در زمان افزودن نمک ریخته نشود. نمک ریخته شده باعث خراش خورده ای می شود. مطمئن شوید که قاب جعبه نمک بعد از پر شدن محظوظه محکم بسته شده است. برنامه پیش شستشو را برای تمیز کردن نمکهایی که در داخل ماشین ریخته شده است، اجرا کنید. چون دانه های نمک که زیر در باقی می مانند در حین پیش شستشو حل شده و باعث شل شدن در خواهد شد. مجددا در را در پایان برنامه بررسی کنید. درجه سختی آب کم است یا مقدار نمک کافی نیست <>> سختی آب ورود به دستگاه را به درستی اندازه گرفته و میزان سختی آب تنظیم شده را بررسی کنید.

ظرف در دستگاه منظم قرار داده نشده اند. <>> هنگام قرار دادن لیوان ها یا سایر ظروف شیشه ای در سبد آنها را به صورتی قرار دهید که روی یکدیگر خم نشده بلکه توسط لبه های یا طبقات سبد یا سیم حمایت از لیوان نگه داشته شوند. خوردن لیوانها به یکدیگر یا به سایر ظروف با خاطر ضربه آب در حین شستشو می تواند باعث شکسته شدن آنها شده یا سطوح آنان را خراش دهد.

لکه ای روی لیوانها باقی می ماند که مانند لکه شیر است و آنها نمی توان با دست پاک کرد. یک لکه آبی /رنگین کمانی هنگام گرفتن لیوان در نور دیده می شود.

از ماده کمک آبکشی بیش از حد استفاده شده است. <>> درجه ماده کمک آبکشی را پایین بیاورید. ماده کمک آبکشی ریخته شده را هنگام افزودن آن پاک کنید.

با خاطر نرم بودن آب روی لیوان خورده ای به وجود آمده است. <>> مقدار سختی آب را به طرز صحیح اندازه بگیرید و میزان سختی آب را بررسی کنید. اگر آب ورودی نرم است (5dH)، نمک اضافه نکنید. از برنامه هایی که از درجه حرارت های بالاتر استفاده می کنند، استفاده کنید (مانند 60 تا 65 درجه سانتی گراد). همچنین می توانید از مواد شوینده حفاظت کننده از شیشه که در بازار موجود می باشند، استفاده کنید.

در دستگاه کف تولید می شود.

ظرف با ماده شوینده دستی شسته شده اند اما قبل از قرار دادن در دستگاه آبکشی نشده اند. <>> مواد شوینده دستی دارای ماده ضد کف نمی باشند. نیازی نیست که ظروف را قبل از قرار دادن در دستگاه با دست بشووید. از میان بردن آلوگی های درشت زیر شیر آب یا یک دستمال کاغذی یا چنگال کافی است. ماده کمک آبکشی هنگام افزودن در دستگاه ریخته شده است. <>> دقت کنید که ماده کمک آبکشی در هنگام پر کردن محافظه مربوطه در ماشین ریخته نشود. مقداری که ریخته شده است را با کمک یک دستمال/حوله کاغذی پاک کنید.

در محظوظه ماده کمک آبکشی باز گذاشته شده است. <>> اطمینان حاصل کنید که منبع ماده کمک آبکشی بعد از افزودن مایع آبکشی بسته شده است.

لوازم آشپرخانه خراب شده اند.

- ظروف منظم در دستگاه قرار داده نشده اند. <>> ظروف خود را به صورتی که در دفترچه راهنمای شرح داده شده است در دستگاه قرار دهید.
- در سبدها بیش از حد ظرف قرار داده شده است. <>> سبدها را بیش از ظرفیت آنان بارگذاری نکنید.
- در پایان برنامه در ماشین آب باقی می ماند.
- فیلتر ها مسدود شده اند <>> بررسی کنید که سیستم فیلتر تمیز باشد. سیستم فیلتر را منظم به صورتی که در بخش "تمیز کردن و مراقبت" نشان داده شده است، تمیز کنید.
- شیلنگ تخلیه مسدود شده است/گیر کرده است. <>> شیلنگ تخلیه را بررسی کنید. در صورت لزوم، شیلنگ تخلیه را باز کنید، انسداد را برطرف کرده و آن را مطابق شکل ارائه شده در دفترچه راهنمای جا بزنید.

اگر نتوانستید مشکل را با انجام دستورالعمل های این بخش برطرف کنید، با فروشنده یا نماینده سرویس مجاز تماس گرفته و مشورت کنید. هرگز سعی نکنید دستگاهی که کار نمی کند را شخصاً تعبیر کنید.



