گارانتي سيستم AQUA-STOP fa

(شامل مدل هاي فاقد اين سيستم نمي شود)

علاوه بر ضمانت هائي كه فروشنده، طبق قرارداد به خريدار داده و علاوه بر گارانتي كه ما در در مورد دستگاه خود مي دهيم، جبران خسارت در شرائط زير را نيز به عهده مي گيريم:

1. چنانچه به علت نقص سيستم قطع آب (AQUA-STOP) خساراتي در اثر آب بوجود آيد، ما جبران خسارات مصارف سخصي را به عهده مي گيريم. جهت تضمين ايمني آب دستگاه **بايد** به جريان برق وصل باشد.
2. اين گارانتي شامل تمام دوره عمر دستگاه است.
3. شرط تحقق اين ضمانت آن است كه دستگاه مجهز به سيستم AQUA-STOP، طبق اصول فني و مطابق دستورالعمل ما مستقر و نصب شده باشد. «اين حكم در باره نصب و اتصال صحيح تمديد لوله سيستم AQUA-STOP (با استفاده از لوازم اصلي) نيز صدق مي كند». اين گارانتي شامل اتصالات و شيرآلات معيوب تا نقطه اتصال سيستم AQUA-STOP به شير آب نمي شود.
4. دستگاه هاي مجهز به سيستم «قطع آب» (AQUA-STOP) اصولا نيازي به نظارت حين اجراي برنامه شستشوي ظروف ندارند و همچنين پس از آن هم لازم نيست كه شير آب ورودي آن بسته شود. فقط مواقعي كه براي مدتي طولاني در خانه نباشيد، مثلا براي چند هفته به مرخصي مي رويد، شير آب بايد بسته شود.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

براي تماس مستقيم مي توانيد شماره تلفن يا فاكس هر يک از مراكز خدمات پس از فروش را از فهرست مربوط بدست آوريد.

Internet: www.bosch-home.com

9000 543 470 fa (9003)
640TV

ضامن ایمنی کودکان (چفت در) *

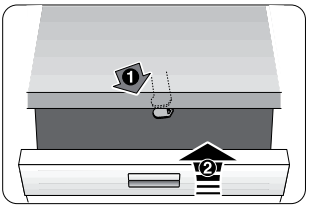

40

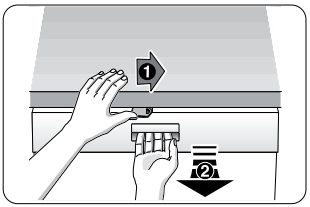

41

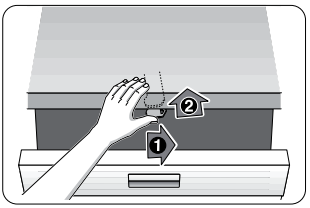

42

40 فعال کردن کلید ایمنی کودکان

41 باز کردن در دستگاه در حالت فعال بودن کلید ایمنی کودکان

42 غیر فعال کردن کلید ایمنی کودکان

هرگاه دستگاه را ترک می کنید، حتما درب دستگاه را به کامل ببندید، زیرا فقط از این راه می توانید کودکان را از خطر حفاظت کنید.

کلاهک شستشوی سینی فر *

سینی ها یا شبکه های سیمی و دیس ها و بشقاب های بزرگ که قطرشان بیش از 30 سانتیمتر باشد را می توان بوسیله این کلاهک آبپاش شستشو داد. برای این کار سبد بالائی را بیرون بیاورید و کلاهک آبپاش را طبق تصویر نصب کنید.

برای این که فوران آب به همه قسمت ها برسد، سینی ها را طبق تصویر در داخل سبد بچینید (حداکثر 4 عدد سینی و 2 عدد شبکه سیمی).

ماشین ظرفشوئی را همیشه با سبد بالائی یا کلاهک آبپاش مخصوص سینی فر به کار بیاندازید!

* در بعضی از مدل ها

در باره دفع زباله

هم مواد بسته بندی دستگاه های نو و هم خود دستگاه های کهنه دارای مواد بازیافتی ارزشمند هستند.
لطفا آن ها را از هم مجزا کرده و به روش مناسب دفع کنید.
در باره مقررات جاری دفع زباله، از فروشگاه های ویژه یا مرکز دفع زباله شهرداری منطقه مسکونی تان کسب اطلاع کنید.

مواد بسته بندی

تمام قطعات پلاستیکی با نشانه های اختصاری استاندارد های بین المللی (مثلا >PS< به نشانه Polystyrol) مشخص شده است.
از این طریق دفع مجزای مواد مصنوعی ممکن شده است.
لطفا به تذکرات ایمنی در ذیل «در هنگام تحویل دستگاه» توجه کنید.

دستگاه های کهنه

لطفا به تذکرات ایمنی در ذیل «دفع دستگاه های از کارافتاده» توجه کنید. این دستگاه مطابق ضوابط اروپائی 2002/96/EC مربوط به دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی (waste electrical and electronic equipment – WEEE) مشخص شده است. این ضوابط که در سرتاسر اروپا معتبر است، چارچوب کلی بازپس دادن و بازیافت دستگاه های کهنه را تعیین می کند.

حق هرگونه تغییر محفوظ است.

اتصال دستگاه به برق

- دوشاخه دستگاه را فقط می توان به برق متناوب 220 تا 240 ولت و 50 هرتس یا 60 هرتس از طریق پریزی که مطابق مقررات نصب شده و دارای سیستم حفاظتی ارت (اتصال زمین) است، وصل کرد. برای اطلاع از تجهیزات ایمنی ضروری به مشخصات فنی مندرج در برچسب دستگاه مراجعه کنید 32.
- پریز مورد استفاده باید نزدیک ماشین ظرفشوئی و به آسانی قابل دسترس باشد.
- هر نوع تغییری در اتصالات برقی دستگاه باید توسط متخصص انجام گیرد.
  در صورت نصب فیوز فقط از نوعی که دارای علامت ⌇ است استفاده کنید. فقط این نوع فیوز ضامن انطباق با استانداردهای معتبر است.
- این دستگاه مجهز به سیستم ایمنی آب است. دقت داشته باشید که این سیستم **تنها** در حالت وصل بودن به جریان برق عمل میکند.

ازهم باز کردن (برچیدن) دستگاه

در این مورد هم به ترتیب زیر عمل کنید:

- دستگاه را از برق جدا کنید.
- آب را قطع کنید.
- اتصالات آب و فاضلاب را قطع کنید.
- پیچ های استحکام زیر تخته روکار را باز کنید.
- تخته پایه را – اگر موجود باشد – باز کنید.
- دستگاه را از جایش خارج کنید.

حمل و نقل دستگاه

ماشین ظرفشوئی را تخلیه کنید و قطعات آزاد را در جائی مطمئن قرار دهید.

تخلیه ماشین ظرفشوئی را باید به روش گام به گام زیر انجام داد:

- شیر آب را بازکنید.
- در دستگاه را باز کنید.
- کلید روشن/خاموش 1 را روی حالت روشن بگذارید.
  نشانگر های آخرین برنامه انتخاب شده روشن می شوند.
- برنامه ای با بالاترین دما انتخاب کنید.
  در نشانگر اعداد 3 ، مدت پیش بینی شده برنامه نمایان می شود.
- دکمه استارت 10 را فشار دهید.
- در دستگاه را ببندید
  برنامه شروع می شود.
- پس از تقریبا 4 دقیقه در را باز کنید.
- دکمه استارت 10 را آنقدر فشار دهید تا در نشانگر اعداد علامت 0:01 نمایان شود.
- در دستگاه را ببندید.
- پس از تقریبا 1 دقیقه در دستگاه را باز کنید
  در نشانگر اعداد علامت 0:00 نمایان می شود.
- دستگاه را خاموش نموده 1 و شیر آب را ببندید.

دستگاه را فقط به حالت ایستاده حمل کنید (وگرنه ممکن است باقیمانده آب داخل آن به قسمت های فرمان های الکترنیکی سرازیر شود و باعث خرابی برنامه ها شود).

محافظت در برابر یخزدگی

چنانچه دستگاه در محلی قرار دارد که در معرض دمای انجماد است (مثلا خانه ییلاقی)، باید تمام آب داخل آن به طور کامل تخلیه شود (به توضیحات مربوط به حمل و نقل دستگاه مراجعه کنید).

- شیر آب را ببندید، شیلنگ آب ورودی را باز کنید تا آبش خارج شود.

اتصال به فاضلاب

– جهت اطلاع از مراحل کار در اتصال دستگاه به فاضلاب، به دفترچه راهنمای نصب مراجعه کنید. در صورت لزوم از لوله سیفون دارای لوله اتصال اضافی استفاده کنید.
– شیلنگ فاضلاب را به کمک قطعات اتصال که ضمیمه دستگاه است، به لوله اتصال سیفون متصل کنید. دقت کنید که شیلنگ تخلیه تا نخورد، له نشود یا گره نخورد. (مواظب باشید که هیچ دریچه ای مانع خروج کامل فاضلاب نشود!)

اتصال به شیر آب

– ماشین ظرفشوئی را با استفاده از قطعات اتصال که ضمیمه آن است، طبق دستورالعمل دفترچه راهنمای نصب به شیر آب وصل کنید.
دقت کنید که شیلنگ آب تا نخورد، له نشود یا گره نخورد.
– در هنگام تعویض دستگاه همیشه باید در اتصال آن به شیر آب، از شینگ نو استفاده کنید. از شیلنگی که تا بحال مصرف شده، دیگر نباید استفاده کرد.

فشار آب

حداقل فشار آب (0,5 bar) 0,05 MPa، حداکثر (10 bar) 1 MPa، است. چنانچه فشار آب بیشتر باشد، از سوپاپ فشارشکن استفاده کنید.

مقدار جریان آب

حداقل 10 لیتر در دقیقه

دمای آب

بهتر است که از آب سرد استفاده شود. در صورت استفاده از آب داغ، حداکثر دما 60 درجه سانتیگراد است.

اتصال آب گرم *

* در بعضی از مدل ها

این ماشین ظرفشوئی را میتوان هم به آب سرد و هم به آب گرم با حرارت حداکثر 60 درجه سانتیگراد وصل نمود. اتصال آب گرم بشرطی توصیه میشود که شما هم بلحاظ هزینه و هم بلحاظ تأسیسات امکان مناسبی برای تهیه آب گرم در دسترس داشته باشید (مانند سیستم خورشیدی با پمپ تقویت گردش آب). از این راه میتوانید هم در مصرف انرژی و هم در صرف وقت صرفه جوئی کنید. از طریق تنظیم آب گرم A:01 میتوانید دستگاه خود را به شکل بهینه برای کار با آب گرم آماده کنید. توصیه میشود حرارت آب (حرارت آب ورودی به ماشین) را روی حداقل 40 درجه و حداکثر 60 درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
چنانچه آب گرم خانه شما از طریق دستگاه های آبگرمکن تأمین میشود، استفاده از آب گرم برای کار با ماشین ظرفشوئی را توصیه نمیکنیم.

تنظیم با آب گرم

– درب را باز کنید.
– دگمه روشن/خاموش 1 را روشن کنید.
– دگمه انتخاب برنامه A را فشار داده و در همان حالت فشار داده نگاه دارید. سپس دگمه استارت 10 را بطور مکرر آنقدر فشار دهید تا در صفحه نمایش مقدار H:0... دیده شود.
– هر دو دگمه را رها کنید.
– چراغ دگمه A بحالت چشمک زن در میاید و در صفحه نمایش 3 مقداری که بطور اولیه توسط تولید کننده تنظیم شده بود، دیده میشود: H:04 .
– دگمه انتخاب برنامه A را بطور مکرر آنقدر فشار دهید تا در صفحه نمایش 3 مقداری که بطور اولیه توسط تولید کننده تنظیم شده بود، دیده شود: A:00.

جهت تغییر این تنظیم:

– انتخاب کننده برنامه C را فشار دهید.
با فشار دادن دگمه انتخاب کننده برنامه میتوانید تنظیم آب گرم را خاموش A:00 یا روشن A:01 نمایید.
– دگمه استارت 10 را فشار دهید.
مقدار تنظیم شده شما اینک وارد حافظه شده است.
– درب را ببندید.

- در مواردی که ماشین ظرفشوئی در بالای کمد نصب می شود، باید آن را مطابق مقررات کاملا استوار کرد.
- در صورت نصب ماشین در حالت توکار، باید یک تخته یکپارچه روی همه دستگاه های توکار گذاشته شود و همه کابینت های همجوار به آن پیچ شود، تا استحکام لازم و استاندارد تأمین گردد.
- این دستگاه را در کنار مراکز حرارتی (مانند شوفاژ، دستگاه گرمازا، بخاری یا هر دستگاه حرارتی دیگر) نیز در زیر اجاق خوراک پزی به طور توکار نصب نکنید.
- پس از نصب دستگاه باید پریز برق آن به طور آزاد در دسترس باشد.
- در بعضی از مدل ها:
در داخل مخزن پلاستیکی متصل به لوله آب یک سوپاپ برقی قرار دارد و از داخل شیلنگ، کابل های برق می گذرد. از بریدن این شیلنگ خودداری کنید و همچنین مخزن پلاستیکی را در آب فرو نکنید.

هشدار

اگر دستگاه به طور کامل در یک گوشه قرار نگرفته باشد، به طوری که یکی از دیواره های جانبی آن قابل دسترس باشد، باید قسمت لولای درب دستگاه به دلائل ایمنی از یک طرف با روکش مخصوص پوشانده شود (خطر زخمی شدن).
این روکش ها را می توان به عنوان لوازم مخصوص از مرکز خدمات پس از فروش یا فروشگاه های ویژه تهیه کرد.

تحویل دستگاه

ماشین ظرفشوئی شما در کارخانه به دقت آزمایش شده است تا از عملکرد مطلوب و بی عیب آن اطمینان حاصل شود. از این رو چند لکه آب در آن به جا مانده است، که پس از اولین شستشو پاک خواهد شد.

مشخصات فنی

وزن:
حداکثر 60 کیلوگرم
پتانسل:
220–240 ولت، 50 هرتس یا 60 هرتس
مقادیر اتصال:
2,0– 2,4 کیلووات
ایمنی برق:
10/16 آمپر
فشار آب:
حد اقل 0,05 میلیون پاسکال (0,5 بار)، حداکثر 1 میلیون پاسکال (10 بار). اگر فشار آب از این حد بیشتر است، از سوپاپ کاهش فشار استفاده کنید.
مقدار آب ورودی:
حداقل 10 لیتر در دقیقه
حرارت آب:
آب سرد، چنانچه از آب گرم استفاده میکنید، حرارت آب نباید از 60 درجه تجاوز کند.

محل نصب

اندازه های لازم برای نصب را در دفترچه راهنمای نصب بخوانید. دستگاه را به کمک پایه های قابل تنظیم تراز کنید. دقت کنید که جای دستگاه ثابت و مطمئن باشد.

- اگر خواسته باشید دستگاه هائی را که در اصل مخصوص نصب داخل کمد یا توکار باشند، متعاقبا بعنوان دستگاه آزاد نصب کنید، باید اقدامانی برای پیشگیری ار واژگون شدن آن بکنید. مثلا آن را با پیچ به دیوار سفت کنید یا در زیر یک تخته یکپارچه که به کابنیت های همجوار پیچ خورده، قرار دهید.
- این دستگاه را می توان بی هیچ نگرانی به صورت توکار در داخل کابینت های چوبی یا پلاستیکی نصب کرد. اگر دوشاخه برق دستگاه در صورت نصب توکار قابل دسترس نباشد، باید محل نصب، طبق مقررات جاری، مجهز به جعبه تقسیم با ترمینال الکتریکی دارای نقطه اتصال به قطر حداقل 3 میلیمتر باشد.

مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش

چنانچه موفق نشده باشید خودتان نقص مربوطه را برطرف کنید، به بخش سرویس مشتریان مراجعه کنید. اطلاعات تماس نزدیکترین پایگاه سرویس مشتریان در پشت این دفترچه یا در لیست ضمیمه سرویس مشتریان قید شده است. بهنگام تماس با سرویس مشتریان باید شماره دستگاه
(E-Nr. = 1) و تاریخ تولید (FD = 2) را قید کنید. این شماره ها روی پلاک دستگاه 32 که روی درب قرار دارد، ذکر شده است.

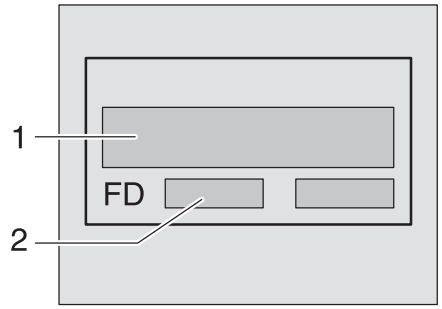

به صلاحیت تولیدکننده اعتماد کنید. به ما مراجعه کنید. با این کار میتوانید مطمئن باشید که تعمیرات مورد نیاز بوسیله کادر آموزش دیده انجام میشود که دسترسی به لوازم یدکی اصل برای لوازم منزل شما دارد.

نصب

برای اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین ظرفشوئی باید توسط تکنسین واجد شرائط نصب شود. مشخصات فنی لوله وردوی آب و فاضلاب و همچنین مشخصات برق متصل شده باید با ضوابط ذکر شده در بندهای زیر و نیز با مندرجات دستورالعمل نصب مطابقت داشته باشد.

نصب دستگاه را به ترتیب زیر انجام دهید:

- کنترل دستگاه در هنگام تحویل
- شرائط محل استقرار دستگاه
- اتصال به فاضلاب
- اتصال به شیر آب
- اتصال به برق

تذکرات ایمنی

- لطفا استفرار و نصب این دستگاه را طبق «دستور العمل نصب و مونتاژ» انجام دهید.
- در هنگام نصب باید دستگاه از شبکه برق جدا باشد.
- مواظب باشید که سیستم ارت (اتصال زمین) شبکه برق خانه مطابق مقررات نصب شده باشد.
- مشخصات فنی اتصالات الکتریکی باید با مشخصات مندرج در برچسب ماشین ظرفشوئی مطابقت داشته باشد.
- چنانچه کابل برق این دستگاه 32 آسیب ببیند، باید با کابل کاملا ویژه تعویض شود.
برای اجتناب از هرگونه خطر، حتما باید این تعویض توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام گیرد.

... در مورد ظروف

اگر پس از شستشو بقایای غذا به ظروف چسبیده باشد، شاید.

- ظرف را تنگ هم چیده اید و ماشین بیش اندازه پر شده است.
- مقدار ماده شوینده کم بوده است.
- برنامه انتخاب شده مناسب نبوده است.
- بازوی آبپاش در اثر چیدن نادرست ظروف در موقع چرخیدن به مانع برخورد کرده است.
- افشانک های بازوی آبپاش بوسیله بقایای غذا مسدود شده اند.
- روزنه فیلتر ها گرفته است.
- فیلتر ها نادرست نصب شده اند.
- پمپ قاضلاب گیر کرده است.
- سبد بالائی از چپ و راست در یک سطح تراز نیست.

اگر اثر چای یا رژ لب کاملا پاک نشود، شاید.

- ماده شوینده، خاصیت سفیدکنندگی کمی دارد.
- دمای شستشو روی خیلی کم تنظیم شده است.
- ماده شوینده کم یا نا مناسب است.

اگر ظروف لکه های سفیدی دارند و بلورجات شیری رنگ اند.

در مواقع استفاده از ماده شوینده بدون فسفات در صورتی که درجه سختی آب بالا باشد، ممکن است روسوبات سفید روی ظروف و دیواره وسایل ایجاد شود. شاید

- ماده شوینده کم یا نا مناسب بوده است.
- برنامه نا مناسب انتخاب شده است.
- ماده جلادهنده نداشته یا خیلی کم بوده است.
- نمک مخصوص نداشته یا خیلی کم بوده است.
- سیستم کاهش سختی آب روی درجه اشتباه تنظیم شده است.
- درپوش مخزن نمک سفت پیچانده نشده است.

به تولید کننده ماده شوینده مراجعه کنید، بخصوص اگر:

- ظروف پس از شسته شدن خیلی تر باشد.
- رسوبات آهکی ایجاد شده باشد.

اگر لیوان ها تار شده و رنگ گرفته اند و جرم آن ها با دستمال هم زدوده نمی شود، شاید.

- از ماده شوینده نامناسب استفاده شده است.
- لیوان ها قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی نبوده اند.

اگر روی لیوان ها و قاشق و چنگال ها رگه های براق مشاهده شود، لیوان ها ظاهری متالیک پیدا کنند.

- ماده جلادهنده روی درجه زیاد تنظیم شده است.

اگر قطعات پلاستیکی تغییر رنگ می دهند، شاید.

- ماده شوینده ناکافی یا نا مناسب بوده است.
- برنامه نا مناسب انتحاب شده است.

اگر آثار زنگ زدگی در قاشق و جنگال ها دیده شود، شاید.

- قاشق/چنگال ها کاملا ضد زنگ نبوده اند
- مقدار نمک در آب شستشو خیلی زیاد بوده است، زیرا ریوش مخزن نمک سفت نبوده، یا در موقع پر کردن مخزن، مقدار زیادی نمک به بیرون ریخته است.

اگر ظروف، پس از شستشو خشک نشوند، شاید.

- درب دستگاه را خیلی زود باز کرده اید و ظروف را هم خیلی زود از ماشین خارج کرده اید.
- برنامه شستشوی بدون عملکرد خشک کن انتخاب کرده اید.
- مقدار مایع جلادهنده، بر روی خیلی کم تنظیم شده است.
- عملکرد خشک کردن با درجه بالا فعال است.
- یک پاک کننده چند کاره بکار گرفته شده است که بازده خشک کن آن خوب نیست. از براق کننده استفاده کنید (برای تنظیمات مربوط به براق کننده رجوع کنید به بخش مربوطه).

اگر نشانگر «ورود آب کنترل شود» 4 روشن باشد، شاید.

- شیر آب بسته است.
- جریان آب قطع شده است.
- شیلنگ تا خورده است.
- شاید فیلتر سر شیلنگ وردوی آب گرفته است.
  - دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از برق بکشید.
  - شیر آب را ببندید.
  - فیلتر سر شیلنگ را تمیز کنید.

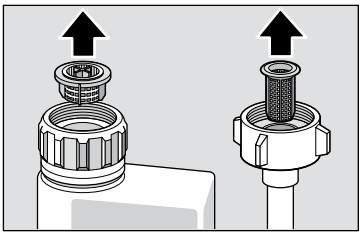

  - دوباره برق دستگاه را وصل کنید.
  - شیر آب را بازکنید.
  - کلید دستگاه را روی حالت روشن قراردهید.

اگر پس از اتمام برنامه، آب در داخل ماشین جمع شده باشد، شاید.

- (E:24) شیلنگ فاضلاب گرفته یا تا شده است.
- (E:25) پمپ فاضلاب گرفته یا درپوش پمپ فاضلاب خوب جانیفتاده است. (نگاه کنید به توضیحات بخش «نگهداری و مواظبت»
- فیلترها گرفته است.
- برنامه هنوز به اتمام نرسیده است. صبر کنید تا برنامه پایان یابد یا.
- رنامه هنوز به اتمام نرسیده است 0:00. صبر کنید تا برنامه پایان یابد یا از عملکرد «قطع برنامه» («Reset») استفاده کنید.

کد خطا E:22

- فیلتر 27 کثیف یا گرفته است.

اگر نشانگر نمک 5 و/یا نشانگر ماده جلادهنده 6 روشن نشود، شاید.

- نشانگر کمبود نمک فعال نباشد.
- شاید نمک و ماده جلادهنده به اندازه کافی در دستگاه موجود باشد.

چراغک نشانگر پر کردن نمک مخصوص 5 روشن میشود.

- نمک کم است.
  نمک مخصوص بریزید.
- سنسور قادر به تشخیص قرص نمک نیست.
  از نمک مخصوص دیگری استفاده کنید.

... در هنگام شستشو

اگر مقدار کف غیرطبیعی باشد، شاید.

- مایع ظرفشوئی معمولی به مخزن مایع جلادهنده ریخته شده است.
- در موقع ریختن مایع جلادهنده به مخزن اگر مایع مزبور به اطراف مخزن بریزد. ممکن است در هنگام شستشوئی که بلافاصله پس از آن انجام می گیرد، کف زیادی تولید شود. بنابراین مایعی را که به دور و بر مخزن پاشیده، با یک پارچه پاک کنید.

اگر دستگاه در حین کار ناگهان متوقف شود، شاید.

- جریان برق قطع شده است.
- جریان آب قطع شده است.

اگر درموقع شستشو صدای ضربه / تق تق شنیده شود، شاید.

- بازوی آبپاش به ظروف برخورد می کند.
- ظروف، درست چیده نشده اند.

اگر صدای تق تق از سوپاپ های لوله آب شنیده شود.

- این صدا معلول نوع قرارگرفتن لوله هاست و به معنی وجود اشکال در دستگاه نیست. راه حلی هم برای قطع این صدا وجود ندارد.

فاضلاب ماشین ظرفشوئی

اضافات درشت غذائی که فیلتر جلوی آن ها را نگرفته، می توانند پمپ فاضلاب را مسدود کنند و در نتیجه آب شتشوی داخل ماشین دیگر تخلیه نمی شود و روی فیلتر را آب می گیرد.

دراین حالت به روش زیر عمل کنید:

- ابتداء اصولا دستگاه را از شبکه برق جدا کنید.
- فیلتر های 27 را باز کنید.
- آب ماشین را تخلیه کنید و احیانا از اسفنج استفاده کنید.
- لبه دریچه پمپ را (طبق تصویر) به کمک یک قاشق بلند کنید تا باز شود. سپس گیره دریچه را بگیرید و ابتدا (تا آن جاکه می شود) به طرف بالا و سرانجام به طرف جلو بیرون بکشید

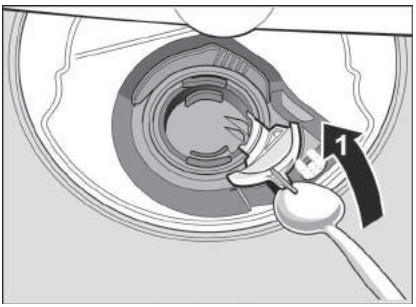

- فضای داخل ماشین را بررسی کرده و کثافات احتمالی آن را برطرف کنید.
- درپوش را دوباره در جایش قرارد داده و روی آن فشار دهید تا صدای جا افتادن بگوش برسد.

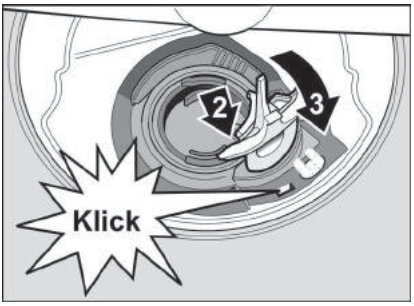

- فیلتر ها را مجددا جابیاندازید

... اختلالات در هنگام روشن کردن

اگر دستگاه به کار نیفتد، شاید

- فیوز برق خانه پریده است.
- دوشاخه دستگاه در پریز درست جا نیفتاده است.
- درب دستگاه خوب بسته نیست.

... اشکالات مربوط به تنظیم

اگر تغییر یک برنامه ممکن نیست و فقط یک برنامه شروع می کند.

- شاید دکمه اشتباهی فشار داده اید. برنامه را قطع کنید (نگاه کنید به فصل «قطع برنامه») و از نو شروع کنید.
- برنامه (قبلی) به پایان نرسیده بوده است.

... اشکالات مربوط به خود دستگاه

اگر بازوی آبپاش پائینی به سختی می چرخد، شاید

- اشیاء کوچک یا بقایای غذا جلوی حرکت روان آن را گرفته است.

در به سختی باز میشود. *

- قفل ایمنی کودکان فعال است. راهنمای آزاد کردن قفل ایمنی کودکان در انتهای این دفترچه در پشت جلد آن مندرج است.

* بسته به مدل

در بسته نمیشود.

- قفل در پریده است. برای برگرداندن آن به حالت اول باید درب را با صرف نیروی بیشتری بست.

اگر درپوش مخزن ماده شوینده بسته نشود، شاید

- مخزن بیش از اندازه پر شده است.
  ذرات چسبیده ماده شوینده مانع بسته شدن آن می شود.

اگر پس از اتمام برنامه شستشو بقایای ماده شوینده همچنان در داخل مخزن باقی باشد، شاید

- مخزن در موقع پرکردن تر بوده است.

بازوی آبپاش

رسوبات آهکی و کثافات موجود در آب شستشو ممکن است افشانک ها و گردونه های 23 و 25 آبپاش را مسدود کنند.

- افشانک های بازوهای آب پاش را بررسی کنید که مبادا بوسیله بقایای غذا گرفته باشند.
- بازوی آب پاش بالائی 23 را بپیچانید تا باز شود.
- بازوی آب پاش پائینی 25 را به طرف بالا بکشید.

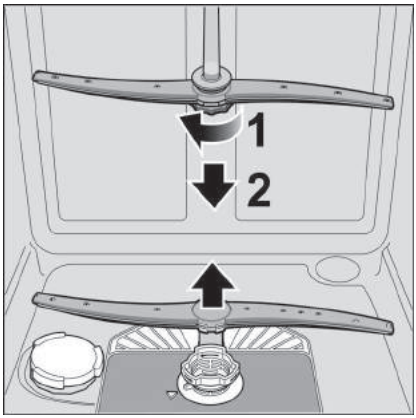

- هردو بازوی آبپاش را زیر شیر آب بشوئید.
- سپس هردو بازوی آبپاش را جابیندازید و یا با پیچاندن محکم کنید.

عیب یابی

تجربه نشان میدهد که شما بسیاری از نواقصی را که در ضمن کار عادی روزمره پیش میایند، میتوانید خودتان برطرف کنید. از این طریق شما میتوانید بسرعت دوباره از ماشین خود استفاده کنید. لیست زیر دلایل احتمالی برخی نواقص و کمکهایی جهت رفع آنها را در اختیار شما قرار میدهد.

هشدار

اگر چنانچه دستگاه در خلال اجرای برنامه ظرفشوئی بدلائل نامعلوم از کار بایستد، ابتداء برنامه «قطع برنامه» (Reset) را اجراء کنید (نگاه ک. به فصل «شستشوی ظرف»).

هشدار

اگر در نشانگر اعداد 3 یکی از کدهای مربوط به عیوب ماشین (کد E:01 تا E:30) نمایان شود، باید اصولا ابتدا برق دستگاه زا قطع و لوله آب بسته شود.
بعضی از عیوب را شما خود می توانید برطرف کنید (نگاه کنید بعدا به توضیحات مربوط به عیب یابی). اما در مورد عیوب دیگر لطفا به مرکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید و کد عیبی را که در نشانگر نمایان شده بدهید (E:XX).

هشدار

توجه داشته باشید که تعمیرات دستگاه فقط باید بدست تعمیرکار مجاز انجام گیرد. در صورت نیاز به تعویض قطعه، فقط باید از قطعات یدکی اصل استفاده شود. هرنوع تعمیر نادرست یا استفاده از قطعات یدکی نااصل می تواند آسیب جدی به دستگاه بزند و برای کاربر نیز خطرآفرین باشد.

نگهداری و مواظبت

کنترل و مواظبت منظم ماشین طرفشوئی کمک به سزائی در پیشگیری از بروز اختلال در آن می کند و مانع اتلاف وقت و دردسر می شود.

وضعیت کلی ماشین

– بازوهای آبپاش را را نسبت برسوبات چربی و آهک بررسی کنید.

اگر به این گونه رسوبات برخورد کردید: پس:

– مخزن ماده شوینده را پر کنید.

سپس ماشین ظرفشوئی خالی را در برنامه بالاترین دما به راه بیاندازید.

برای تمیز کردن دستگاه فقط شوینده مخصوص و مناسب شستشوی ماشین ظرفشوئی یا شوینده ماشین ظرفشوئی به کار ببرید.

– آب بندی در دستگاه را با یک پارچهء تر تمیز کنید.

هرگز برای تمیز کردن ماشین ظرفشوئی از تمیزکننده با بخار استفاده نکنید. سازنده هیچ مسئولیی بابت صدمه احتمالی ناشی از آن نمی پذیرد.

دیواره جلوی دستگاه و سطوح فلزی را مرتبا با پارچهء تر تمیز کنید. برای این تمیزکاری آب و اندکی مایع ظرفشوئی کفایت می کند. از به کاربردن اسفنج زبر و مواد ساینده اجتناب کنید، چون هردو ممکن است روی سطح ماشین خط بیندازند.

در مورد دستگاه های دارای سطوح فلزی استیل: از مالیدن دستمال های اسفنجی به آن اجتناب کنید مگر آن که دستمال اسفنجی را قبل از استفاده، چندین بار به خوبی با آب بشویید، تا از خوردگی سطح پیشگیری شود.

هشدار

هرگز از مواد تمیز کننده کلردار دیگر استفاده نکنید! چون به سلامتی آسیب می زند.

نمک مخصوی و ماده جلادهنده

– نشانگر های 5 و 6 را کنترل کنید. در صورت لزوم مخزن نمک و / یا مخزن مایع جلادهنده را پر کنید.

فیلترها

فیلتر های 27 از ورود کثافات و باقیمانده های درشت غذا به داخل پمپ جلوگیری می کنند. این کثافات ممکن است در بعضی اوقات فیلترها را مسدود کنند.

سیستم فیلتر متشکل از یک صافی درشت، یک صافی مسطح ریز و یک میکروزیب است.

– پس از هر بار ظرفشوئی فیلترها را کنترل کنید و رسوبات احتمالی را دفع کنید.

– سیلندر فیلتر را طبق تصویر بپیچانید تا از جایش خارج شود و سپس فیلترهای داخل آن را بیرون بیاورید.

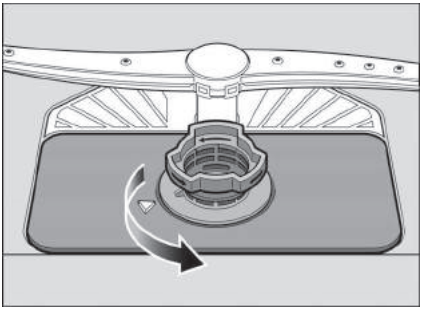

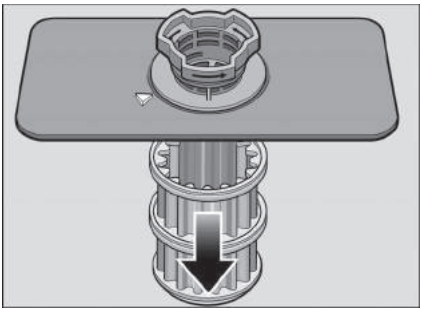

– کثافات احتمالی را دفع کنید و صافی هارا زیر شیر آب خوب تمیز کنید.

– سیستم فیلترها را به ترتیب معکوس مجددا نصب کنید و مراقب باشید که پس از بستن، علامت های فلش، درست مقابل هم قرار گرفته باشند.

خاموش کردن دستگاه

مدتی کوتاه پس از تمام شدن برنامه:

- در دستگاه را باز کنید.
- کلید روشن/خاموش 1 را خاموش کنید.
- شیر آب را ببندید.
  (این کار در مدل Aqua-Stop لازم نیست).
- ظرف ها را پس از خنک شدن، از ماشین بیرون بیاورید.

هشدار

لطفا پس اتمام برنامه شستشو درب ماشین ظرفشوئی را نه به حالت نیمه باز بلکه کاملا باز بگذارید، چون ممکن است بخار آبی که احیانا از داخل آن متصاعد می شود به سطوح حساس آسیب بزند.

توقف برنامه

- در را باز کنید
- کلید اصلی 1 را خاموش کنید.
  نشانگرهای نوری خاموش می شوند. برنامه در حافظه دستگاه ذخیره می شود.
  چنانچه آب گرم به دستگاه وصل باشد یا زمانی که خود ماشین آب را داغ کرده باشد، و در را باز کنید، قبل از بستن مجدد آن، چند دقیقه آن را به حالت نیمه باز بگذارید و سپس ببندید.در غیر این صورت ممکن است در اثر فشار هوای منبسط درب ماشین به حالت انفجار باز شود، یا آب از داخل دستگاه بیرون بزند.
- برای ادامه برنامه شستشو، کافی است که کلید اصلی 1 را مجددا روشن کنید.
- در ماشین را ببندید.

قطع برنامه (Reset)

- در دستگاه را باز کنید.
- دکمه استارت 10 را حدود 3 ثانیه فشار دهید.
  نشانگر عددی 3، علامت $0:01$ را نشان می دهد.
- در دستگاه را ببندید.
  بقیه برنامه تقریبا 1 دقیقه طول می کشد. نشانگر عددی 3، علامت $0:00$ را نشان می دهد.
- در دستگاه را باز کنید.
- کلید اصلی روشن/خاموش 1 را خاموش کنید.
- در دستگاه را ببندید.

تغییر برنامه

پس از زدن دکمه استارت 10 هیچ نوع تغییری ممکن نیست. هرنوع تغییری فقط از راه قطع برنامه (Reset) عملی است.

خشک کنی شدید

در موقع آب شوئی، دما بالاتر می رود تا در نتیجه، ظروف بهتر خشک شود. به همین دلیل ممکن است مدت برنامه کمی طولانی تر شود (در مواقع بالا بودن دما مواظب قطعات حساس ظروف در برابر حرارت بالا باشید).

- در ماشین را باز کنید.
- کلید اصلی روشن/خاموش 1 را بزنید.
- دکمه برنامه A را فشارداده و در آن حالت نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را هم آنقدر فشار دهید تا در نشانگر علامت $H:0\ldots$ نمایان شود.
- حال هر دکمه را رها کنید.

نشانگر نوری دکمه A چشمک می زند و نشانگر اعداد 3، علامت $H:04$ را که درجه تنظیم شده در کارخانه است، نشان می دهد.

- دکمه A را مکررا آنقدر فشار دهیدتا نشانگر اعداد 3 علامت $d:00$ را که تنظیم کارخانه است، نشان دهد.

تغییر این داده به تربیت زیر است:

- با فشار دادن دکمه C می توان برنامه «خشک کنی شدید» را فعال $d:01$ یا غیرفعال $d:00$ کرد.
- دکمه استارت 10 را فشار دهید.

برنامه انتخاب شده ذخیره شده است.

- در دستگاه را ببندید.

پایان برنامه

هرگاه در نشانگر اعداد 3 ، علامت 0:00 ظاهر شود. برنامه پایان یافته است.

علاوه براین، پایان برنامه شستشو با یک صدای سوت ممتد هم اعلام می شود. این عملکرد را هم می توان به روش زیر تغییر داد:

- در دستگاه را باز کنید.
- کلید روشن/خاموش 1 را روی حالت روشن بگذارید.
- دکمه انتخاب برنامه **A** را فشار دهید و در همان حال نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را آنقدر فشار دهید تا نشانگر اعداد علامت H:0... را نشان دهد.
- اکنون هردو دکمه را رها کنید.
  دکمه نورانی **A** چشمک می زند و در نشانگر اعداد 3 ، علامت H:04 که در کارخانه تنظیم شده، روشن می شود.
- دکمه انتخاب برنامه **A** را آنقدر به تکرار فشار دهید تا در نشانگر اعداد 3 علامت b:02 که از طرف کارخانه نتظیم شده، ظاهر شود.

روش تغییر این تنظیم:

- دکمه **C** را فشار دهید.
  هر بار که به این دکمه فشار دهید، اندازه تنظیم شده، یک درجه بالاتر می رود و زمانی که اندازه نتظیم به b:03 می رسد، نشانگر مجددا روی علامت b:00 (یعنی غیرفعال) قرار می گیرد.
- دکمه استارت 10 را بزنید تا تنظیم ذخیره شود.
- در دستگاه را ببندید.

خاموشی اتوماتیک دستگاه پس از پایان برنامه یا خاموشی اتوماتیک روشنائی داخلی *

* بسته به نوع مدل

برای صرفه جوئی در انرژی ماشین ظرفشوئی می تواند 1 دقیقه یا 120 دقیقه پس از پایان برنامه بطور اتوماتیک خاموش شود. این برنامه از P:00 تا P:02 قابل تنظیم است

P:00 در این حالت دستگاه به طور اتوماتیک خاموش نمی شود. روشنائی داخلی 20 در هنگامی که در ماشین باز باشد، بدون بستگی به روشن یا خاموش بودن کلید 1 دستگاه، روشن است. در هنگام بسته بودن در ماشین روشنائی داخلی خاموش است. اگر در ماشین مدتی طولانی تر از 60 دقیقه باز بماند، روشنائی داخلی بطور اتوماتیک خاموش می شود. روشنائی داخلی 20 فقط در حالت تنظیم روی P:00 روشن می شود.

P:01 دستگاه پس از 1 دقیقه خاموش می شود

P:02 دستگاه پس از 120 دقیقه خاموش می شود.

- درب را باز کنید.
- دگمه روشن/خاموش 1 را روشن کنید.
- دگمه انتخاب برنامه **A** را فشار داده و در همان حالت فشار داده نگاه دارید. سپس دگمه استارت 10 را بطور مکرر آنقدر فشار دهید تا در صفحه نمایش مقدار H:0... دیده شود.
- هر دو دگمه را رها کنید.
- چراغ دگمه **A** بحالت چشمک زن در میاید و در صفحه نمایش 3 مقداری که بطور اولیه توسط تولید کننده تنظیم شده بود، دیده میشود: H:04 .
- دگمه انتخاب برنامه **A** را بطور مکرر آنقدر فشار دهید تا در صفحه نمایش 3 مقداری که بطور اولیه توسط تولید کننده تنظیم شده بود، دیده شود: P:0... .

جهت تغییر این تنظیم:

- انتخاب کننده برنامه **C** را فشار دهید.
  با هر بار فشار دادن این دگمه مقدار تنظیم شده یک درجه افزایش میابد. دستگاه پس از رسیدن به مقدار P:02 در مرحله بعدی به مقدار P:00 (خاموش) بازمیگردد.
- دگمه استارت 10 را فشار دهید.
  مقدار تنظیم شده شما اینک وارد حافظه شده است.
- درب را ببندید.

نشانگر باقیمانده زمان برنامه

پس از انتخاب یک برنامه در روی نشانگر اعداد 3، باقیمانده زمان برنامه نمایان می شود. طول زمان برنامه در خلال اجرای برنامه به نسبت دمای آب، مقدار ظروف و میزان آلودگی ظروف معین می شود و (بسته به برنامه ای که انتخاب کرده اید) قابل تغییر است.

پنجره نشانگر ها

پنجره 12 برای نشانگر ها علاوه بر دادن اطلاعاتی در باره مراحل اجرای برنامه، اطلاعاتی اضافی هم مثلا در باره سیستم محافظت از بلور را نشان می دهد.
اگر مایل به نشان دادن این اطلاعات نیستید، به روش زیر عمل کنید:

- در دستگاه را باز کنید.
- کلید اصلی 1 را به حالت روشن بگذارید.
- دکمه انتخاب برنامه **A** را فشار دهید و در همان حال نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را آنقدر فشار دهید تا نشانگر اعداد 3 علامت H:0... را نشان دهد.
- اکنون هردو دکمه را رها کنید.
  دکمه نورانی **A** چشمک می زند و در نشانگر اعداد 3، علامت H:04 که در کارخانه تنظیم شده، روشن می شود.
- دکمه انتخاب برنامه **A** را آنقدر به تکرار فشار دهید تا در نشانگر 3 علامت C:01 که از طرف کارخانه نتظیم شده، ظاهر شود.

روش برای تغییر دادن این تنظیم:

- با فشار دادن دکمه **C** می توانید کامپیوتر دستگاه (اطلاعات اضافی در باره برنامه) را به حالت C:00 (یعنی غیرفعال) یا به حالت C:01 (یعنی فعال) تنظیم کنید.
- سپس دکمه استارت 10 را فشار دهید تا این تنظیم به حافظه دستگاه سپرده شود.
- در دستگاه را ببندید.

زمان بندی پیشاپیش

شما می توانید شروع برنامه را در فواصل یک ساعته تا 24 ساعت به تعویق بیندازید.

- در دستگاه را ببندید.
- کلید روشن/خاموش 1 را بزنید.
- دگمه 8 + را آنقدر فشار دهید تا در صفحه نمایش زمان تعویق 7 مقدار 01 نشان داده شده و به حالت چشمک زن درآید.
- دکمه 8 + یا – را مکررا آنقدر فشار دهید تا به زمان دلخواه شما به رسد.
- دکمه استارت 10 را فشار دهید. زمان بندی پیشاپیش فعال شده است.
- برای حذف زمان بندی پیشاپیش دکمه 8 + یا – را مکررا آنقدر فشار دهید تا نشانگر اعداد 7 علامت 00 را نشان دهد.
  تا زمانی که دکمه استارت را نزده اید می توانید انتخاب برنامه را به دلخواه خود تغییر دهید.
- در دستگاه را ببندید.

عملکردهای اضافی

* در بعضی از مدل ها

این عملکرد ها وجود دارند و می توان آن را با دکمه عملکردهای اضافی 9 تنظیم کرد.

صرفه جوئی در وقت (VarioSpeed) *

با عملکرد «صرفه جوئی در وقت» می توان مدت انجام برنامه شستشو را بسته به نوع برنامه انتخاب شده، تقریبا 20 تا 50 درصد کوتاه تر کرد. هر یک از تغییر زمان ها در نشانگر اعداد 3 منعکس می شود. در این عملکرد برای این که باوجود کوتاهی مدت شستشو، نتیجه مطلوب هم از نظر تمیزی ظروف و هم از نظر خشکی آن ها بدست آید، مقدار مصرف آب و برق افزایش می یابد.

ماشین نیمه پر *

هرگاه فقط ظروف کمی (مثلا لیوان، فنجان و بشقاب) برای شستن داشته باشید، می توانید برنامه «نیمه پر» را به کار بیندازید. در برنامه عملکرد اضافی «نیمه پر» هم در مصرف آب و هم برق و هم وقت صرفه جوئی می شود. در این عملکرد ماده شوینده کمتر از برنامه ماشین پر در مخزن ریخته می شود.

برنامه بهداشتی *

در خلال اجرای برنامه ظرفشوئی دمای ماشین گرم می شود، تا از این طریق شرائط بهداشتی بهتری تأمین شود. این عملکرد مثلا برای شستن تخته برش آشپزخانه و شیشه های نوزاد از اهمیت بسزائی برخوردار است.

منطقه شستشوی شدید *

عملکردی بسیار ایده آل برای ظروف مختلط. شما می توانید قابلمه ها و ماهی تابه هائی را که بیشتر کثیف اند در سبد پایینی همزمان با ظروفی که بطور عادی کثیف اند در سبد بالائی شستشو دهید. فشار آب پاش در سبد پایینی اندکی تشدید می شود.

خشک کنی ویژه *

دمای بالاتر مرحله جلادادن و طولانی تر مرحله خشک کنی، موجب آن می شود ک حتا ظروف پلاستیکی هم خوب خشک شوند. در این برنامه مصرف برق اندکی بیشتر می شود

شستشوی ظرف

داده های برنامه

داده های هر برنامه (مثلا مدت، مصرف انرژی و آب) در «دستورالعمل کوتاه» ذکر شده است. این داده ها مربوط به شرایط عادی و آب دارای درجه سختی H:04 است، اما عوامل مختلف مثلا دمای آب یا فشار لوله آب ممکن است منجر به نوساناتی در آن ها بشود.

سیستم سنجش آب (Aquasensor) *

* بسته به نوع مدل

سیستم سنجش آب عبارت از یک دستگاه بصری سنجش (چشم الکترونیکی) است که با آن میزان کدر شدن آب شستشو اندازه گیری می شود.
استفاده از سیستم سنجش آب بستگی به نوع برنامه دارد. در حالت فعال بودن این سیستم، آب «تمیز» شستشو می تواند وارد مدار شستشو شود و مصرف آب را تا میزان 3 تا 6 لیتر کاهش دهد. در صورتی که آب شستشو خیلی آلوده باشد، با پمپ تخلیه شده و به جای آن آب تازه به مدار وارد می شود. در برنامه های اتوماتیک علاوه براین، دمای داخل دستگاه و مدت جریان برنامه هم با میزان آلودگی ظروف هماهنگ می شود.

روشن کردن دستگاه

- شیر آب را کاملا باز کنید.
- در دستگاه را باز کنید.
- کلید اصلی روشن/خاموش 1 را بزنید.
  نشانگر برنامه ای که آخرین بار تنظیم بوده، چشمک می زند. همین برنامه بحال خود می ماند، مگر آنکه دکمه 2 را برای انتخاب برنامه دیگری فشار دهید.
  در نشانگر اعداد 3 مدت پیش بینی شده برنامه چشمک می زند.
- دکمه استارت 10 را فشار دهید.
- در دستگاه را ببندید.
- برنامه به راه می افتد.

نمودار برنامه ها

در این نمودار حداکثر برنامه هائی که ممکن است در مدل های مختلف باشد آمده است. برنامه های مربوط به دستگاه خودتان در روی پانل کنترل آن مندرج است

نوع ظرف	نوع آلودگی	برنامه	عملکردهای اضافی ممکن	سیر کار برنامه
قابلمه، ماهی تابه، ظروف و قاشق چنگال غیر ظریف	باقیمانده غذا که محتوی نشاسته یا پروتئین بوده و سوخته یا خشک شده و از اینرو بشدت چسبیده باشد	auto خودکار 65°–75°	همه	به تناسب آلودگی ظروف برنامه بهینه به وسیله تجهیرات حسی هوشمند. انتخاب می شود.
		auto خودکار 45°–65°		
ظروف و قاشق چنگال مخلوط	باقیمانده غذائی عادی که فقط کمی خشک شده باشد.	eco صرفه جویانه 50°		پیش شوئی شستشو 50° درجه آبشوئی بینابینی برنامه جلادادن 65° خشک کنی
ظروف و قاشق چنگال ظریف، لیوان یا قطعات پلاستیکی که در برابر حرارت حساس اند.	باقیمانده غذائی تازه که چسبندگی آن زیاد نباشد.	auto خودکار 35°–45°	منطقه شستشوی شدید صرفه جوئی در وقت ماشین نیمه پر خشک کنی ویژه	به تناسب آلودگی ظروف برنامه بهینه به وسیله تجهیرات حسی هوشمند. انتخاب می شود.
		سریع 45°	خشک کنی ویژه	شستشو 45° درجه آبشوئی بینابینی برنامه جلادادن 55°
همه انواع ظروف	آبکشیدن با آب سرد، نظافت اولیه	پیش شوئی	ندارد	پیش شوئی

انتخاب برنامه

با توجه به نوع ظروف و میزان آلودگی آن ها می توان به کمک این جدول برنامه دقیق و درست شستشوی ظروف را تعیین کرد.

جهت اطلاع از شرایط تست مقایسه ای با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:

dishwasher@test-appliances.com

برای این منظور به شماره دستگاه (E-Nr.) و تاریخ تولید (FD) نیاز هست که هر دو در برچسب مشخصات 32 قید شده اند. این برچسب روی درب دستگاه نصب شده است.

توصیه

در مواردی که ظروف شستنی کم باشد، معمولا مواد شوینده کمتر از اندازه های داده شده کفایت می کند. مواد پاک کننده و نگهداری کننده مناسب را میتوانید از صفحه اینترنتی ما و یا از طریق سرویس مشتریان دریافت کنید (به پشت صفحه مراجعه کنید).

پاک کننده چند کاره

در کنار پاک کننده های عادی (تک کاره)، محصولات زیادی نیز با عملکردهای اضافی عرضه میشوند. این محصولات معمولاً بجز پاک کننده دارای براق کننده و اجزاء نمک (3in1) یا اضافات دیگر (4in1ر5in1 و غیره) مانند ماده حفاظت کننده شیشه یا براق کننده فلزات میباشند. پاک کننده های چند کاره فقط تا زمانی عمل میکنند که درجه سختی آب از حد معینی فراتر نرود (معمولاً 21 درجه آلمانی). چنانچه درجه سختی آب از این حد بیشتر باشد، باید نمک و براق کننده اضافه نمود. بمحض اینکه یک پاک کننده چند کاره بکار گرفته شود، ماشین برنامه خود را بطور خودکار با آن وفق میدهد تا بتوان از اینراه به بهترین نتایج در شستشو و خشک کردن ظروف دست یافت.

هشدار

- در ظرف 24 که قرص ظرفشوئی در آن می افتد، هیچ نوع قطعه یا ظرف کوچک نگذارید، چون مانع حل شدن یکنواخت قرص می شود.
- اگر پس از شروع برنامه شستشو خواستید مجددا ظرفی را به داخل ماشین بگذارید، هرگز از ظرف مخصوص قرص ظرفشوئی 24 برای بیرون کشیدن سبد بعنوان دستگیره استفاده نکنید، چون ممکن است قرص شستشو به داخل آن افتاده باشد و دست شما به قسمت های حل شده قرص برخورد کند.

تذکرات

- بهترین شستشو و خشک کردن ظروف زمانی بدست می آید که از مواد شوینده غیرترکیبی به همراه نمک مخصوص و ماده جلادهنده بطور مجزا استفاده شود.
- در برنامه های کوتاه مدت، ممکن است قرص های ظرفشوئی در اثر اختلاف فاز حل شدن، احیانا بطور کامل حل نشود و بقایای حل نشده از خود بجا بگذارد. بنابراین برای چنین برنامه هائی پودر شوینده مناسب تر است.
- در برنامه شستشوی شدید («Intensiv») مصرف یک قرص کفایت می کند. اگر در این برنامه از پودر استفاده می کنید، بطور اضافی یک مقدار پودر هم روی سطح داخلی درب دستگاه بریزید.
- در مواقعی که قرص ترکیبی مصرف می کنید، حتا اگر نشانگر کمبود ماده جلادهنده و/یا کمبود نمک مخصوص روشن شود، بازهم برنامه شستشو بدون اشکال پیش خواهد رفت.
- در صورت استفاده از پاک کننده هایی که پوشش حفاظتی شان قابل حل در آب باشد: فقط با دستان کاملاً خشک به لایه حفاظتی دست بزنید. بهنگام قرار دادن پاک کننده در مخزن آن توجه داشته باشید که مخزن کاملاً خشک باشد. در غیر اینصورت امکان چسبندگی وجود دارد.
- چنانچه مایل باشید به جای شوینده های ترکیبی از شوینده های تکی (غیرترکیبی) استفاده کنید، باید مراقب باشید که سیستم کاهش سختی آب و مقدار ماده جلادهنده به درستی تنظیم شده باشد.

مواد شوینده

شما میتوانید برای کار با این ماشین از ماده پاک کننده بشکل قرص، پودر یا مایع استفاده کنید. اما استفاده از مایع ظرفشوئی دستی بهیچ وجه مجاز نیست. بسته به میزان آلودگی ظروف میتوان مقدار پودر یا مایع پاک کننده را تنظیم نمود. اما قرص های پاک کننده همیشه دارای یک اندازه واحد ماده مؤثر میباشند که برای همه درجات آلودگی کافی است. پاک کننده های مدرن با کارآئی بالا اکثراً از فورمولی با خاصیت قلیایی پائین استفاده میکنند که حاوی فسفات و چند آنزیم است. فسفات ها آهک آب را جذب میکنند. آنزیم ها نشاسته را تجزیه نموده و پروتئین را آزاد میکنند. پاک کننده های بدون فسفات کمتر پیدا میشوند. توان جذب آهک در این پاک کننده ها کمتر است و باین دلیل باید در هربار شستشو مقدار بیشتری پاک کننده مصرف نمود. برای از بین بردن لکه های رنگی (مانند چای یا سس گوجه فرنگی) عمدتاً از مواد سفیدکننده با پایه اکسیژنی استفاده میشود.

تذکر

جهت دستیابی به پاک کنندگی بالا حتماً به تذکرات روی بسته بندی ماده پاک کننده توجه کنید.
در صورت داشتن سؤالات بیشتر، توصیه میکنیم به مراکز مشاوره تولیدکننده ماده پاک کننده مراجعه کنید.

هشدار

به تذکرات ایمنی و راهنمای استفاده روی بسته بندی مواد پاک کننده و براق کننده توجه کنید.

ریختن ماده پاک کننده

– اگر محفظه ماده پاک کننده 30 بسته بود، زبانه دریچه 31 آنرا بکار اندازید تا باز شود.
ماده پاک کننده را به داخل محفظه پاک کننده 30 بریزید. محفظه باید خشک باشد (قرص های پاک کننده را به پهلو در محفظه قرار دهید نه بطور عمودی)
مقادیر لازم: به دستورات تولیدکننده که روی بسته بندی قید شده، مراجعه کنید.
درجه بندی داخل محفظه پاک کننده 30 به شما کمک میکند تا بتوانید مقادیر درست ماده پاک کننده جامد یا مایع را به داخل محفظه بریزید.
معمولاً برای ظروفی که باندازه عادی کثیف شده باشند، مقدار 20 تا 25 میلی لیتر کافی است.
چنانچه از قرص پاک کننده استفاده میکنید، یک قرص کافی است.

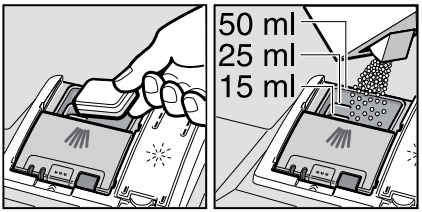

– دریچه محفظه را به سمت بالا فشار دهید تا براحتی جا بخورد و بسته شود.

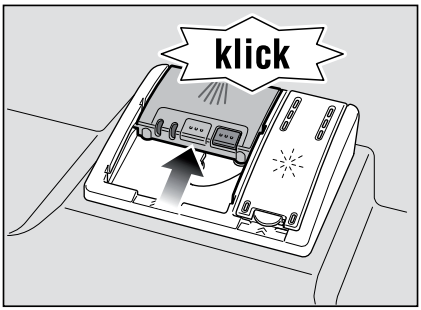

دریچه محفظه بسته به نوع برنامه انتخابی شما در زمان لازم بطور خودکار باز می شود. اگر پاک کننده بشکل مایع یا پودر باشد، داخل ماشین پخش شده و آب میشود. اگر پاک کننده بشکل قرص باشد، قرص در داخل ماشین به پائین افتاده و در آنجا آب میشود.

میله های تاشو *

* در بعضی مدل ها

برای راحت تر چیدن قابلمه، قدح و لیوان می توان این میله ها را به طرف پائین تا کرد.

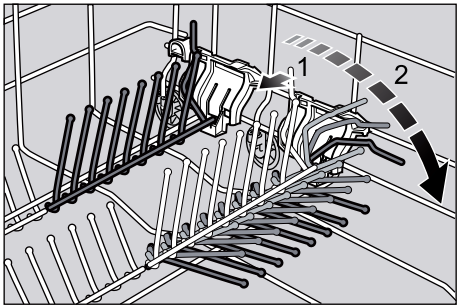

نگهدارنده قطعات کوچک *

* در بعضی مدل ها

با این وسیله می توان اشیاء کوچک و سبک پلاستیکی مانند فنجان و درپوش و مانند آن را بطور مطمئن در ماشین جای داد.

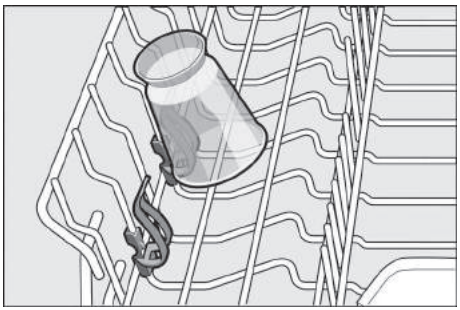

تنظیم ارتفاع سبد *

* در بعضی مدل ها

به منظور ایجاد فضای بیشتر برای قراردادن ظروف بزرگ در سبدهای بالائی و پائینی می توان ارتفاع سبد بالائی 22 را تغییر داد.

ارتفاع دستگاه 81,5 سانتیمتر

	سبد بالائی	سبد پائینی
پله 1 حداکثر Ø	16 سانتیمتر	30 سانتیمتر
پله 2 حداکثر Ø	18,5 سانتیمتر	27,5 سانتیمتر
پله 3 حداکثر Ø	21 سانتیمتر	25 سانتیمتر

ارتفاع دستگاه 86,5 سانتیمتر

	سبد بالائی	سبد پائینی
پله 1 حداکثر Ø	18 سانتیمتر	33 سانتیمتر
پله 2 حداکثر Ø	20,5 سانتیمتر	30,5 سانتیمتر
پله 3 حداکثر Ø	23 سانتیمتر	28 سانتیمتر

- سبد بالائی 22 را به طرف بیرون بکشید.
- برای **کاهش ارتفاع**، دو اهرم طرف راست و طرف چپ را پی در پی به داخل فشار دهید و در همان حل سبد را از یک طرف به لبه بالا در گیر کنید تا بطور ناگهانی به پائین سقوط نکند.

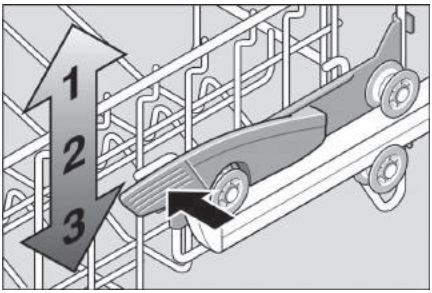

- برای **افزایش ارتفاع**، دو لبه بالای سبد را محکم بگیرید و آن را به طرف بالا ببرید
- حال پیش از آن که سبد را مجددا جا بیندازید کنترل کنید که آیا سبد از هر دو طرف در **ارتفاع مساوی** قرار دارد. وگرنه در دستگاه بسته نمی شود و آبپاش بالائی ارتباطش با مدار آب قطع می شود.

فنجان و لیوان

سبد بالائی 22

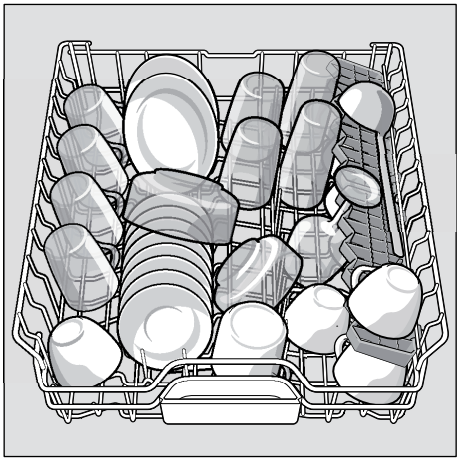

قابلمه

قفسه پائینی 28

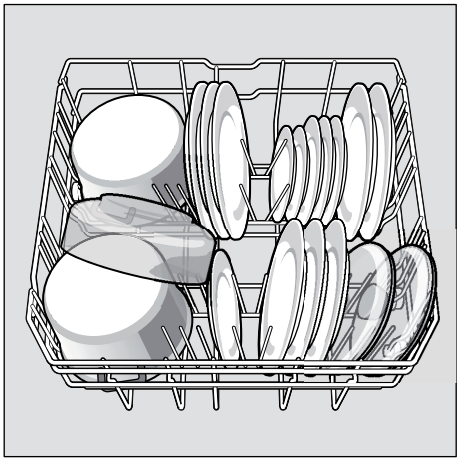

راهنمائی:

ظروف بسیار کثیف (قابلمه) را بهتر است در سبد پائینی قرار دهید. فشار آبی که توسط بازوی پائینی پخش میشود بیشتر بوده و از اینرو دارای نیروی پاک کنندگی بالاتری میباشد.

راهنمائی:

در صفحه اینترنتی ما مثالهای بیشتری برای قراردادن ظروف در ماشین به شکل بهینه وجود دارد که میتوانید بطور رایگان روی کامپیوتر خود پیاده کنید. جهت اطلاع از آدرس اینترنتی ما به صفحه پشت جلد مراجعه کنید.

کشوی قاشق و چنگال

قاشق و چنگال را به شکلی که در تصویر پایین توضیح داده شده در کشوی قاشق و چنگال 21 بچینید. اگر همه قطعات را جدا از هم بچینید. برداشتن آنها پس از شستشو نیز ساده تر خواهد بود.

این کشو را میتوان از داخل ماشین درآورد.

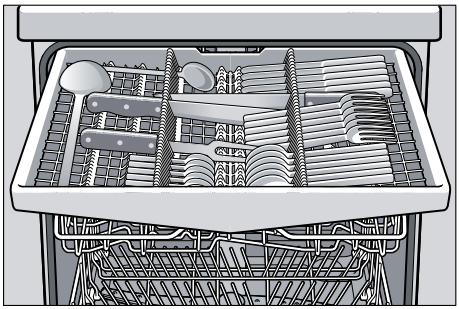

ظـــروف

ظروف نامناسب برای ماشین ظرفشوئی

- قاشق/چنگال و ظروف چوبی.
- وسائل زینتی حساس، صنایع دستی و هنری و ظروف عتیقه. این وسایل زینتی قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی نیستند.
- قطعات پلاستیکی که در برابر آب داغ مقاوم نباشند و تغییر شکل بدهند.
- ظروف مسی و قلعی.
- ظروف آلوده به خاکستر، موم یاشمع، روغن گریسکاری یا رنگ روغنی.
- تزئینات روی ظروف شیشه ای، قطعات آلومینیومی و نقره ای ممکن است در ماشین ظرفشوئی تغییر رنگ بدهند یا کمرنگ بشوند. بعضی از انواع شیشه ها (مانند وسائل کریستال) ممکن است پس از چندبار شستن کدر شوند.

آسیب خوردن ظروف و بلورجات

علت های ممکن:

- نوع بلور و روش ساخت.
- ترکیب شمیائی ماده شوینده.
- دمای آب در برنامه شستشو.

پیشنهاد

- فقط از ظروف بلوری یا چینی ای استفاده کنید که طبق برچسب سازنده آن قابل شستشو در ماشین ظرفشوئی باشد.
- فقط از مواد شوینده ای استفاده کنید که دارای برچسب «بی صدمه برای ظروف» باشد.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف، پس از اتمام برنامه شستشو، هرچه زورتر ظروف بلوری و قاشق/چنگال را از ماشین ظرفشوئی خارج کنید.

چیدن ظروف در ماشین ظرفشوئی

- بقایای درشت غذا را از ظرف ها پاک کنید. لزومی ندارد که آن ها را قبلا با آب خالص بشوئید.
- ظروف را در ماشین آن طور بچینید که
  - در حالت ایستاده بماند و نغلتد
  - دهانه همهء ظروف به طرف پائین باشد.
- قطعات قوس دار یا گود باید بطور مایل قرار گیرند، تا آب بتواند از آن ها خارج شود.
- هردو بازوی آبپاش 23 و 25 (بالا و پائین) بتوانند بدون مانع بچرخند.

از شستن قطعات خیلی ریز در ماشین اجتناب کنید. چون ممکن است آن ها به سادگی از سبد بیرون بیفتند.

تخلیه ماشین ظرفشوئی

برای جلوگیری از چکیدن قطرات آب از سبد بالائی به روی ظروف موجود در سبد زیرین بهتر است که ابتداء سبد زیرین و سپس سبد بالائی تخلیه شود.

ظروف داغ در برابر ضربه مقاوم نیستند!

از اینرو بهتر است بگذارید ظروف پس از پایان برنامه مدتی در ماشین بمانند تا آنقدر خنک شوند که بتوانید به آنها دست بزنید.

ماده جلادهنده ✳

به محض این که نشانگر خالی شدن مخزن مایع جلادهنده 6 در روی پانل کنترل دستگاه روشن شود. باید مایع جلادهنده به مخزن ریخته شود.
هدف از مصرف مایع جلادهنده آن است که ظرف ها بدون لکه آب و لیوان ها شفاف و براق شسته شوند. تنها از مایع جلادهندهٔ مخصوص مصارف خانگی استفاده کنید.
مواد شوینده مرکب با ترکیبات جلادهنده فقط به شرطی کفایت می کند که درجه سختی آب از 21°dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) تجاوز نکند. اما در مواردی که درجه سختی آب بالاتر از 21°dH باشد، در این مورد هم استفاده از ماده جلادهنده لازم است.

– دریچه مخزن مایع جلادهنده 29 را باز کنید.برای بازکردن این دریچه لبه دریچه را فشار داده و آن را بالا بکشید

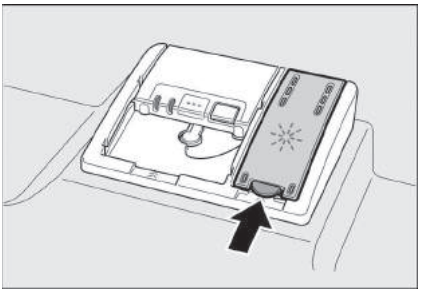

– مایع جلادهنده را با احتیاط تا حداکثر نقطه علامت لبه خروجی مخزن به داخل آن بریزید.

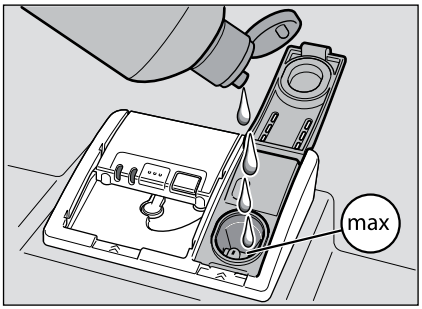

– دریچه مخزن را طوری ببندید که صدای چفت شدن آن شنیده شود.
– اگر احیانا قطراتی از مایع جلادهنده به اطراف مخزن ریخته باشد، با یک پارچه آن را پاک کنید تا در ظرفشوئی بعدی بیش از حد کف تولید نشود.

تنظیم مقدار مایع جلادهنده

میزان مصرف ماده جلادهنده از درجه r : 00 تا درجه r : 06 قابل تنظیم است. اندازه تنظیم شده در کارخانه درجه r : 05 است.
تغییر این تنظیم فقط زمانی ضرورت دارد که رگه های براق روی ظروف مشاهده شود (روی درجه کمتر تنظیم شود) یا لکه های آب روی آن ها باقی مانده باشد (روی درجه بالا تر تنظیم شود).

– در ماشین را بازکنید.
– کلید روشن/خاموش 1 را بزنید.
– دکمه برنامه A را فشاردادە و در آن حالت نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را هم آنقدر فشار دهید تا در نشانگر H : 0 . . . نمایان شود.
– حال هر دو دکمه را رها کنید.
نشانگر نوری دکمه A چشمک می زند و نشانگر اعداد 3 درجه H : 04 را که درجه تنظیم شده در کارخانه است، نشان می دهد.
– دکمه A را مکررا آنقدر فشار دهیدتا نشانگر اعداد 3 اندازه r : 05 را که تنظیم کارخانه است، نشان دهد.

تغییر دادن درجه سختی آب به تربیت زیر است:

– دکمه برنامه C را فشار دهید.
– هربار که این دکمه را فشار دهید یک درجه تغییر می کند، و زمانی که عدد به r : 06 می رسد، دوباره نشانگر روی عدد r : 00 بر می گردد (تمام).
– دکمه استارت 10 را فشار دهید.
درجه انتخاب شده ذخیره شده است.
– در ماشین را ببندید.

غیرفعال کردن نشانگر "کمبود ماده جلادهنده"

در صورتی که نشانگر کمبود ماده جلادهنده 6 اسباب زحمت است
(مثلا در مواقعی که از شوینده های ترکیبی دارای ماده جلادهنده استفاده می کنید)
می توان آن را غیرفعال کرد.

– طبق روش مندرج در ذیل «تنظیم مقدار مایع جلادهنده» عمل کنید و درجه جلادهنده را روی r : 00 تنظیم کنید.

در این حالت نشانگر کمبود ماده جلادهنده 6 غیرفعال است.

نمک مخصوص

پرکردن مخزن نمک مخصوص

پرکردن مخزن نمک باید همیشه بلافاصله قبل از روشن کردن دستگاه انجام گیرد. فایده این کار این است که اگر ذرات نمک از مخزن سرریز شده باشد، بلافاصله با روشن شدن ماشین شسته و پاک می شود و باعث خوردگی و آسیب سطح داخلی ماشین نمی شود.

- درپوش مخزن نمک 26 را به پیچانید تا باز شود.
- قبل از این که ماشین را برای اولین بار به کار بیاندازید، مخزن نمک را با آب پر کنید.
- حال مخزن را از نمک مخصوص (**نه نمک طعام**) پر کنید. در موقع ریختن نمک به مخزن آب داخل آن سر می رود.

هرگاه نشانگر کمبود نمک 5 در روی پانل کنترل روشن شود، باید مجددا مخزن را از نمک مخصوص پر کنید.

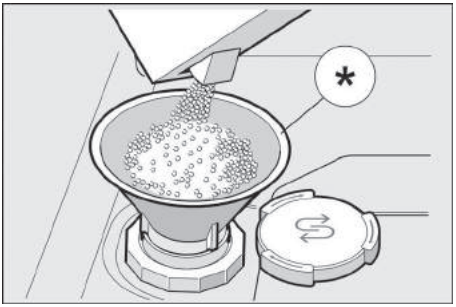

* در بعضی از مدل ها

مصرف شوینده های با ترکیبات نمکی

در صورت استفاده از مواد شوینده با ترکیبات نمکی می توان از نمک مخصوص صرف نظر کرد. به شرط آن که درجه سختی آب از 21°dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) تجاوز نکند. اما در مواردی که درجه سختی آب بالاتر از 21°dH باشد، در این مورد هم استفاده از نمک مخصوص لازم است.

نشانگر "کمبود نمک مخصوص"/غیرفعال کردن سیستم کاهش سختی آب

در صورتی که نشانگر کمبود نمک مخصوص 5 اسباب زحمت است (مثلا در مواقعی که از شوینده های ترکیبی نمکدار استفاده می کنید) می توان آن را غیرفعال کرد.

- طبق روش مندرج در ذیل «تنظیم سیستم کاهش سختی آب» عمل کنید و درجه سختی را روی H:00 تنظیم کنید.
  در این حالت سیستم کاهش سختی آب و نیز نشانگر کمبود نمک غیرفعال است.

هشدار

- هرگز مواد شوینده به مخزن نمک مخصوص نریزید، چون این کار باعث خرابی سیستم کاهش سختی آب می شود.
- پر کردن مخزن نمک مخصوص باید به دلیل حفاظت از خوردگی بدنه داخلی ماشین، همیشه بلافاصله قبل از روشن کردن ماشین صورت گیرد.

سیستم کاهش سختی آب

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در برنامه ظرفشوئی، باید آب مصرفی ماشین ظرفشوئی آبی غیرسنگین، یعنی آب کم آهک، باشد. وگرنه ذرات سفید آهک روی ظروف و بدنه داخلی ماشین رسوب می کند.
اگر درجه سختی آب لوله کشی بالاتر از 7°dH (1,2 mmol/l) باشد، باید از سختی آن کاسته شود.
این عمل با افزودن نمک مخصوص به سیستم نرم کننده ماشین ظرفشوئی انجام پذیر است.
مقدار نمک مورد نیاز بسته به درجه سختی آب لوله کشی شما دارد. (نگاه کنید به جدول سختی آب)

تنظیم سیستم کاهش سختی آب

سختی آب از درجه H:00 تا H:07 قابل تنظیم است.
در مواقعی درجه سختی آب H:00 باشد، احتیاجی به افزودن نمک نیست.

- برای کسب اطلاع از درجه سختی آب لوله کشی محل خودتان به سازمان آب منطقه مراجعه کنید.
- به کمک جدول مقابل درجه سختی آب را روی ماشین ظرفشوئی تنظیم کنید.
- در ماشین را باز کنید.
- کلید روشن/خاموش 1 را بزنید.
- دکمه برنامه A را فشارداده و در آن حالت نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را هم آنقدر فشار دهید تا نشانگر علامت ...H:0 را نشان دهد.
- حال هر دو دکمه را رها کنید.
نشانگر نوری دکمه A چشمک می زند و نشانگر اعداد 3 درجه H:04 را که درجه تنظیم شده در کارخانه است، نشان می دهد.

تغییر دادن درجه سختی آب به تربیت زیر است:

- دکمه برنامه C را فشار دهید.
- هربار که این دکمه را فشار دهید یک درجه تغییر می کند، و زمانی که عدد به H:07 می رسد، دوباره نشانگر روی عدد H:00 بر می گردد (تمام)
- دکمه استارت 10 را فشار دهید.
درجه انتخاب شده ذخیره شده است.
- درب ماشین را ببندید.

جدول سختی آب

تنظیم سختی آب در دستگاه	mmol/l	محدوده سختی‌آب	درجه سختی آب °dH
H:00	0-1,1	نرم	0 - 6
H:01	1,2-1,4	نرم	7 - 8
H:02	1,5-1,8	متوسط	9-10
H:03	1,9-2,1	متوسط	11-12
H:04	2,2-2,9	متوسط	13-16
H:05	3,0-3,7	سخت	17-21
H:06	3,8-5,4	سخت	22-30
H:07	5,5-8,9	سخت	31-50

نگاهی به منو

روش تنظیم برنامه های زیر در هریک از فصل ها آمده است.

H نشانه درجه سختی آب H:00 - H:07

d خشک کنی شدید d:00 - d:01

r ماده جلادهنده r:00 - r:06

A آب گرم A:00 - A:01

b صدای زنگ پایان برنامه b:00 - b:03

L زبان برنامه L:01 - L:19

P خاموشی اتوماتیک P:00 - P:02

C کامپیوتر دستگاه C:00 - C:01

تنظیم زبان

زبان برنامه از طریق نشانگر 12 از L:01 تا L:19 قابل تغییر و تنظیم است. زبان منتخب کارخانه L:01 (یعنی آلمانی) است.

نوع زبان	تنظیم
L:01	Deutsch
L:02	English
L:03	Français
L:04	Nederlands
L:05	Italiano
L:06	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
L:07	Español
L:08	Português
L:09	Svenska
L:10	Norsk
L:11	Suomi
L:12	Dansk
L:13	Türkçe
L:14	РУССКИЙ
L:15	Polski
L:16	Češ.
L:17	Magyar
L:18	Croatian
L:19	Slovenian

روش تغییر زبان برنامه:

- در دستگاه را بازکنید.
- کلید اصلی 1 را به حالت روشن بگذارید.
- دکمه انتخاب برنامه A را فشار دهید و در همان حال نگهدارید و همزمان دکمه استارت 10 را آنقدر فشار دهید تا نشانگر اعداد 3 علامت H:0... را نشان دهد.
- اکنون هر دو دکمه را رها کنید.
- دکمه A را به تکرار آنقدر فشار دهید تا در نشانگر 3 علامت اختصاری زبان انتخاب شده از طرف کارخانه (یعنی علامت L:01) نمایان شود. در پنجره 12 کلمه «deutsch» نمایان می شود.
- دکمه C را فشار دهید.

هر بار که این دکمه را فشار دهید. تنظیم زبان یک درجه تغییر می کند. و زمانی که به علامت L:19 برسید. نشانگر مجددا روی علامت L:01 بر می گردد.

- پس از انتخاب زبان مورد نظرتان. دکمه استارت 10 را فشار دهید تا زبان منتخب به حافظه دستگاه سپرده شود.
- در دستگاه را ببندید.

در هنگام بروز عیب

– هر نوع تعمیر و سرویس فقط باید بوسیله تعمیرکار مجاز انجام گیرد. در چنین مواقعی باید ابتداء برق دستگاه قطع شود. دوشاخه را از پریز بیرون بکشید یا فیوز برق را قطع کنید. شیر آب هم باید بسته باشد.

در هنگام دفع دستگاه از کار افتاده

– برای جلوگیری از سوانح بعدی، دستگاه های از کارافتاده را فورا به طور کامل منهدم کنید.
– دستگاه خراب را طبق مقررات به مراکز دفع زباله تحویل دهید.

هشدار

کودکان ممکن است خود را در داخل دستگاه گرفتار کنند (خطر خفگی!) یا در شرائط خطرناک دیگری قرار گیرند. بنابراین: دوشاخه را از برق بکشید. کابل برق را بریده و آن را دفع کنید. قفل در را طوری از کار بیاندازید که درب دستگاه دیگر بسته نشود.

آشنائی با دستگاه

تصاویر مندرج روی پانل کنترل و نیز فضای داخل دستگاه را می توان روی جلد دفترچه مشاهده کرد.
در این نوشته در هر مورد به آن تصاویر اشاره خواهد شد.

صفحه کلید کنترل

1	کلید روشن/خاموش
2	دکمه های برنامه **
3	نشانگر های عددی
4	نشانگر «کنترل ورود آب»
5	نشانگر کمبود نمک مخصوص
6	نشانگر کمبود مایع جلادهنده
7	نشانگر زمان بندی پیشاپیش
8	زمان بندی پیشاپیش
9	عملکردهای اضافی**
10	دکمه استارت
11	در بازکن
12	پنجره نشانگر ها

** فضای داخل دستگاه

فضای داخل دستگاه

20	روشنائی داخل *
21	کشوی قاشق و چنگال
22	سبد فوقانی ظروف
23	بازوی آبپاش بالائی
24	ظرف قرص شوینده
25	بازوی آبپاش پائینی
26	مخزن ذخیره نمک مخصوص
27	فیلترها
28	سبد پائینی ظرف
29	مخزن ذخیره مایع جلادهنده
30	محفظه ماده شوینده
31	چفت دریچه محفظه ماده شوینده
32	برچسب مشخصات دستگاه

* در بعضی از مدل ها

تذکرات ایمنی

درهنگام تحویل کالا

- به محض تحویل کالا، بسته بندی و خود ماشین ظرفشوئی را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آن ها در حین حمل و نقل آسیبی ندیده اند. از به کارانداختن دستگاه آسیب دیده اجتناب کنید و با فروشنده تماس بگیرید.
- لطفا مواد بسته بندی را مطابق مقررات دفع کنید.
- کارتن های بسته بندی و قطعات آن را برای بازی در اختیار کودکان نگذارید. زیرا احتمال گیر افتادن کودکان در توی کارتن های تاشو و مشمع ها و خطر خفگی برای آن ها وجود دارد.

درهنگام نصب دستگاه

نصب و اتصالات آب و برق دستگاه باید طبق دستورالعمل دفترچه «راهنمای نصب و مونتاژ» انجام گیرد.

در مصرف روزانه

- ماشین ظرفشوئی را فقط در مصرف خانگی و فقط برای اهداف تعیین شده به کار ببرید: یعنی شستن ظروف خانگی.
- کودکان یا افرادی که بدلیل نواقص جسمی یا ذهنی یا نواقصی در اندام حسی و یا بدلیل کم تجربگی و یا بی اطلاعی قادر نباشند با اطمینان با این ماشن کار کنند، فقط میتوانند تحت نظر یک شخص مسئول از ماشین استفاده کنند.
- از ایستادن یا نشستن روی درب باز ماشین اجتناب کنید، چون ممکن است دستگاه واژگون شود.
- در مورد دستگاه های های پایه دار توجه داشته باشید که پرکردن بیش از حد سبدهای داخل دستگاه ممکن است باعث واژگون شدن دستگاه بشود.
- از افرودن هرگونه مواد حلّال داخل ماشین ظرفشوئی اجتناب کنید، زیرا در غیر این صورت خطر انفجار وجود دارد.
- در هنگامی که ماشین ظرفشوئی کار می کند، درب آن را فقط خیلی با احتیاط باز کنید، چون خطر پاشیدن آب داغ به بیرون وجود دارد.
- توصیه می کنیم که درب ماشین ظرفشوئی فقط مدتی کوتاه و برای برداشتن و گذاشتن ظروف باز شود. تا از بروز سوانحی مانند برخورد با آن و احتمال سکندری خوردن پیشگیری شود.
- در هنگام استفاده از مواد شوینده و مایع جلادهنده تذکرات ایمنی و دستورالعمل هائی را که در روی جعبه آن ها، مندرج است مطالعه و رعایت کنید.

هشدار

باید چاقوها و لوازم سرتیز دیگر را در کشو قاشق/چنگال به حالت افقی گذاشت.

وجود کودکان در منزل

- از قفل ایمنی کودکان – اگر دستگاه شما به آن مجهز است – استفاده کنید. توضیح دقیق تر در پایان آمده است.
- اجازه ندهید که کودکان با این دستگاه بازی یا کار کنند.
- کودکان را از تماس با مواد شوینده یا مایع جلادهنده منع کنید. این مواد ممکن است باعث سوختگی دهان، حلق یا چشم یا حتی خفگی بشود.
- از نزدیک شدن کودکان به ماشین ظرفشوئی در حالتی که در آن باز باشد، جلوگیری کنید. آب داخل ظرفشوئی آشامیدنی نیست، چون ممکن است بقایای ماده شوینده در آن مانده باشد.
  مواظب باشید که کودک دست به ظرف قرص شوینده 24 نزند. انگشتان کوچک بچه ممکن است در لای درز ها گیر کند.
- در مواردی که دستگاه در بلندی نصب شده باشد، مراقب باشید که در موقع باز و بسته کردن درب دستگاه، کودکی درمیان در و قفسه زیر آن گیر نکند یا له و زخمی نشود.

ضامن ایمنی کودکان (قفل در) *

توضیحات دقیق تر در این باره در پایان در توی پاکت آمده است.

* در بعضی مدل ها

fa فهرست مندرجات

تذکرات ایمنی 4
درهنگام تحویل کالا 4
درهنگام نصب دستگاه 4
در مصرف روزانه 4
وجود کودکان در منزل 4
ضامن ایمنی کودکان (قفل در) 4
در هنگام بروز عیب 5
در هنگام دفع دستگاه از کار افتاده 5
آشنائی با دستگاه 5
صفحه کلید کنترل 5
فضای داخل دستگاه 5
نگاهی به منو 6
تنظیم زبان 6
سیستم کاهش سختی آب 7
تنظیم سیستم کاهش سختی آب 7
جدول سختی آب 7
نمک مخصوص 8
پرکردن مخزن نمک مخصوص 8
مصرف شوینده های با ترکیبات نمکی 8
نشانگر «کمبود نمک مخصوص»/غیرفعال
کردن سیستم کاهش سختی آب 8
ماده جلادهنده 9
تنظیم مقدار مایع جلادهنده 9
غیرفعال کردن نشانگر «کمبود ماده جلادهنده» 9
ظروف 10
ظروف نامناسب برای ماشین ظرفشوئی 10
آسیب خوردن ظروف و بلورجات 10
چیدن ظروف در ماشین ظرفشوئی 10
تخلیه ماشین ظرفشوئی 10
فنجان و لیوان 11
قابلمه 11
کشوی قاشق و چنگال 11
نگهدارنده قطعات کوچک 12
تنظیم ارتفاع سید 12
مواد شوینده 13
ریختن ماده پاک کننده 13
پاک کننده چند کاره 14
نمودار برنامه ها 15
انتخاب برنامه 15
جهت اطلاع از شرایط تست مقایسه ای
با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید: 15
عملکردهای اضافی 16
صرفه جوئی در وقت (VarioSpeed) 16
ماشین نیمه پر 16
برنامه بهداشتی 16
منطقه شستشوی شدید 16
خشک کنی ویژه 16
شستشوی ظرف 16
داده های برنامه 16
سیستم سنجش آب (Aquasensor) 16
روشن کردن دستگاه 16
نشانگر باقیمانده زمان برنامه 17
پنجره نشانگر ها 17
زمان بندی پیشاپیش 17
پایان برنامه 18
خاموشی اتوماتیک دستگاه پس از پایان
برنامه یا خاموشی اتوماتیک روشنائی داخلی 18
خاموش کردن دستگاه 19
توقف برنامه 19
قطع برنامه (Reset) 19
تغییر برنامه 19
خشک کنی شدید 19
نگهداری و مواظبت 20
وضعیت کلی ماشین 20
نمک مخصوی و ماده جلادهنده 20
فیلتر ها 20
بازوی آبپاش 21
عیب یابی 21
فاضلاب ماشین ظرفشوئی 22
... اختلالات در هنگام روشن کردن 22
... اشکالات مربوط به تنظیم 22
... اشکالات مربوط به خود دستگاه 22
... در هنگام شستشو 23
... در مورد ظروف 24
مراجعه به مرکز خدمات پس از فروش 25
نصب 25
تذکرات ایمنی 25
مشخصات فنی 26
تحویل دستگاه 26
محل نصب 26
اتصال به فاضلاب 27
اتصال به شیر آب 27
اتصال آب گرم 27
اتصال دستگاه به برق 28
ازهم باز کردن (برچیدن) دستگاه 28
حمل و نقل دستگاه 28
محافظت در برابر یخزدگی 28
در باره دفع زباله 29
مواد بسته بندی 29
دستگاه های کهنه 29

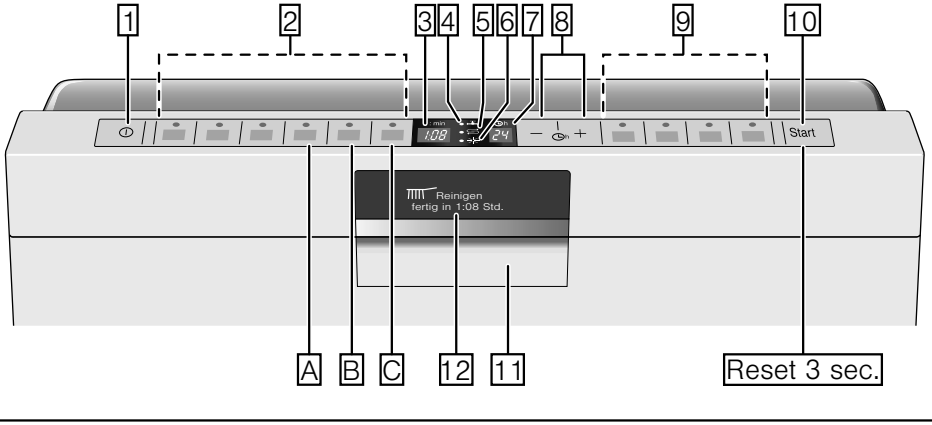
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Start
Reinigen
fertig in 1:08 Std.
A
B
C
12
11
Reset 3 sec.

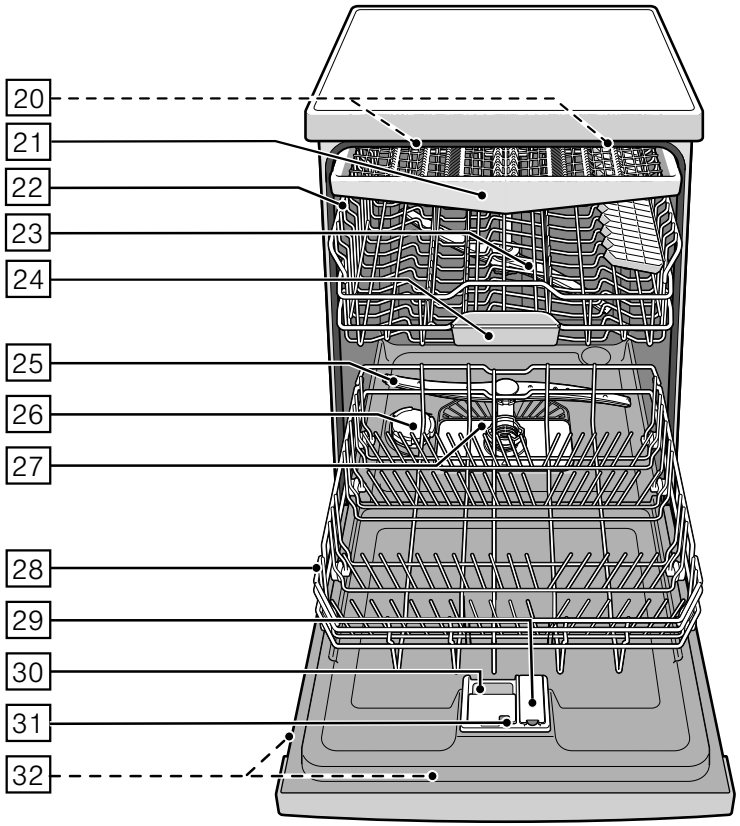
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

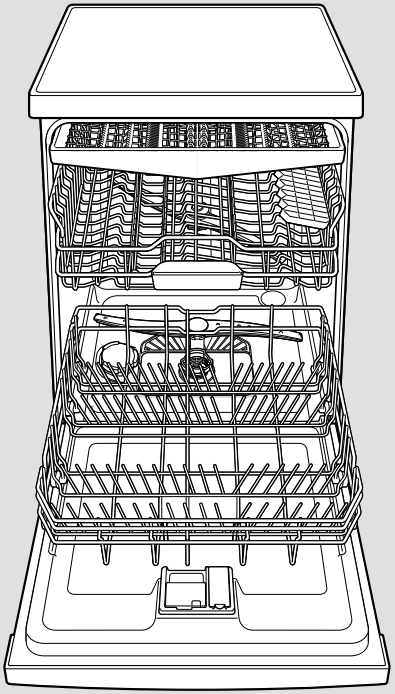

ماشین ظرفشوئی

BOSCH

راهنمای استفاده fa

9000 543 470 (9003)