

ماشین ظرفشویی


 **BOSCH**

دفترچه راهنمای فارسی

*** سبد کارد و چنگال ***



* در بعضی از مدلها

کارد و چنگال را به صورت مخلوط طوری که نوک آنها رو به پایین باشد، داخل این سبد قرار دهید.
برای جلوگیری از جراحت لوازم و چاقوهای بلند را داخل کشوی نگهداری چاقو قرار دهید.

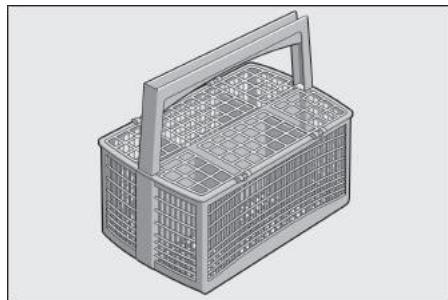*** میله های تاشو ***


* در بعضی از مدلها

برای راحت تر چیدن قابلمه و ماهی تابه، این میله ها را می توان بطرف پایین تا کرد.

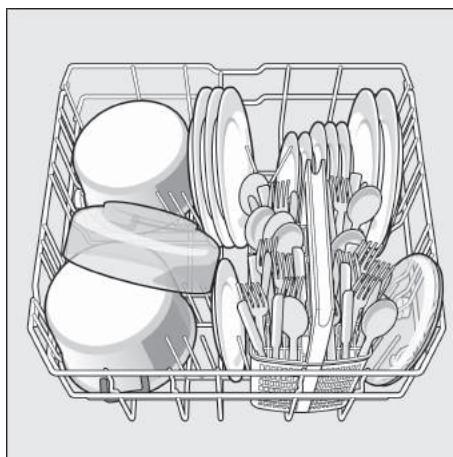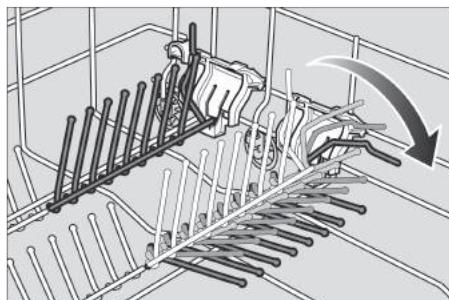**قابلمه و ماهی تابه**

سبد فوقانی با اهرم های کناری (Rackmatic)

- سبد فوقانی **[20]** را به طرف خارج بکشید.
- برای کاهش ارتفاع سبد، ابتدا اهرم سمت چپ و بعد اهرم سمت راست را در خارج سبد را فشار دهید. در حین انجام این عمل دو طرف سبد را نگه دارید تا از افتادن ناگهان آن جلوگیری شود.

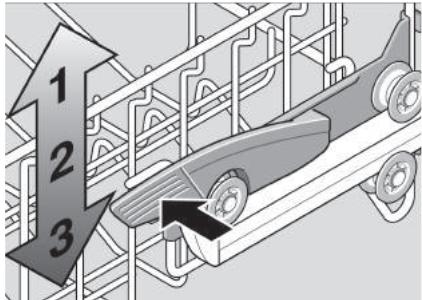


- برای افزایش ارتفاع سبد، سبد را روی دو طرف لبه فوقانی گذاشته و آنرا به طرف بالا بکشید.
- قبل از قرار دادن سبد در جایش از یکسان بودن ارتفاع هر دو طرف سبد اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت درب ماشین ظرفشویی بسته نمی شود و بازویی اسپری آب به مدار آبرسانی متصل نمی گردد.

نگهدارنده لوازم جانبی کوچک

* بعضی مدلها

لوازم پلاستیکی سبک مانند فنجان، دریوش و غیره را می توان با استفاده از نگهدارنده مخصوص لوازم کوچک بطور ثابت در ماشین ظرفشویی قرار داد.

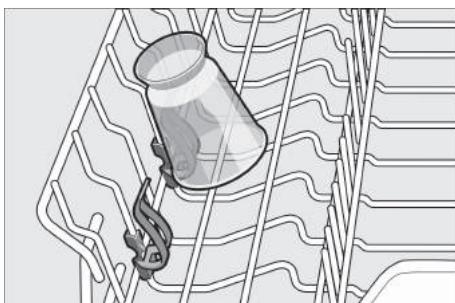

تنظیم ارتفاع سبد

به منظور ایجاد فضای بیشتر برای قراردادن ظروف بزرگ در سبد های فوقانی و تحتانی می توان ارتفاع سبد فوقانی را در ۳ اندازه مختلف تغییر داد. مطابق با نوع سبد فوقانی مدل دستگاه خود یکی از دو روش ذیل را انتخاب نمایید:

ارتفاع دستگاه **۸۱/۵** سانتی متر

	Top basket	Bottom basket
Setting 1 max. Ø	22 cm	30 cm
Setting 2 max. Ø	24.5 cm	27.5 cm
Setting 3 max. Ø	27 cm	25 cm

ارتفاع دستگاه **۸۶/۵** سانتی متر


	Top basket	Bottom basket
Setting 1 max. Ø	24 cm	33 cm
Setting 2 max. Ø	26.5 cm	30.5 cm
Setting 3 max. Ø	29 cm	28 cm

مواد شوینده

مخزن مدرج ماده شوینده **[30]** به شما کمک می کند تا مقدار صحیح ماده شوینده (پودر یا مایع) را داخل مخزن برسیزید. خطوط پایین و میانی مخزن و کاملاً پر به ترتیب نشانگر **۱۵**، **۲۵** و **۵۰** میلی لیتر ماده شوینده است.

پر کردن مخزن ماده شوینده

- ماده شوینده را داخل مخزن **[30]** برسیزید. لطفاً مطابق دستورالعملهای مندرج بر روی بسته بندی ماده شوینده عمل نمایید.
- درپوش مخزن ماده شوینده را ببندید. برای این منظور درپوش (۱) را سر دهید. تا صدای چفت شدن آن شنیده شود.

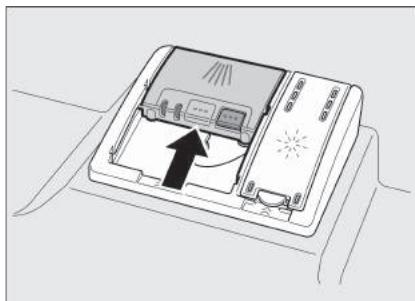

مخزن ماده شوینده در زمان مشخص و بنابر نوع برنامه به طور خودکار باز می شود. پودر یا مایع شوینده در دستگاه توزیع و سپس در آب حل می شود. قرص های شوینده نیز در محفظه مخصوص قرار گرفته و بعد حل می شوند.

مهم

به دلیل تنوع قابلیت حل شدن در آب قرصهای شوینده، استفاده از برنامه های شستشوی کوتاه مدت با آنها موجب تمیزی کامل ظروف نمی شود. لذا توصیه می شود که برای این برنامه ها از شوینده های پودری استفاده نمایید.



توجه

در هنگام خرید مواد شوینده ، دقت کنید که حتماً دارای برچسب محتويات بوده و دارای تاریخ مصرف معترف باشند.



هشدار



- از قرار دادن اجزای کوچک در محفظه قرارگیری قرص [22] برای شستشو، خودداری کنید؛ این عمل از حل شدن قرص به طور یکنواخت جلوگیری می کند.

- چنانچه بخواهید بعد از شروع به کار برنامه، ظروف دیگری در دستگاه قرار دهید، از محفظه قرارگیری قرص [22] بعنوان دستگیره سبد بالایی استفاده نکنید. زیرا با این کار ممکن است که دست شما به قرص نیم حل شده برخورد کند.

توجه



- برای حصول نتایج آبکشی و خشک کردن مطلوب در هنگام بکارگیری محصولات شوینده تک ترکیبی از نمک و مایع آبکشی به طور مجزا استفاده نمایید.

- به دلیل تنوع قابلیت حل شدن در آب قرص های شوینده، استفاده از برنامه های شستشوی کوتاه با آنها ممکن است موجب تمیزی کامل ظروف نشود. از این رو توصیه می شود که از پودرهای شوینده به همراه این برنامه ها استفاده شود.

- در صورت انتخاب برنامه شستشوی قوى (در بعضی از مدلها) فقط یک قرص لازم است. در هنگام استفاده از پودر شوینده، می توانید مقداری از این ماده شوینده را روی سطح داخلی درب دستگاه قرار دهید.

- حتی اگر نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی یا نمک روشن باشد، در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی برنامه آبکشی به طور صحیح عمل می کند. (در هنگام استفاده از محصولات ترکیبی، چنانچه میزان سختی آب بیشتر از 21°dH باشد، اضافه کردن مایع آبکشی لازم است).

- در صورت تغییر وضعیت از محصولات شوینده چند ترکیبی به ماده شوینده تک ترکیبی، از تنظیم صحیح سیستم سختی گیر و مایع آبکشی اطمینان حاصل نمایید.

برنامه ها در یک نگاه

اکثر برنامه های موجود در این جدول ذکر شده است. جهت اطلاع از برنامه های مربوط به دستگاه خود، پانل جلوی ماشین ظرفشویی مشاهده نمایید.

برنامه	نوع ظرف، میزان کثیفی	ترتیب برنامه	عملکردهای اضافی موجود
قوی ۷۰°	قابلمه، قاشق چنگال، خیلی کثیف	آبکشی اولیه شستشو در دمای ۷۰° آبکشی میانی آبکشی نهایی در دمای ۷۰° خشک کردن	همه عملکردها
معمولی ۶۵°	ظروف و قاشق و چنگال با کثیفی معمولی	آبکشی اولیه شستشو در دمای ۶۵° آبکشی میانی آبکشی نهایی در دمای ۶۵° خشک کردن	همه عملکردها
خودکار ۴۰°-۶۵° auto	ظروف و قاشق و چنگال با کثیفی معمولی	میزان کثیفی توسط حسگرهای مخصوص تشخیص داده می شود و سپس شستشو با بهترین کیفیت انجام می گردد.	همه عملکردها
اقتصادی ۵۰° eco	ظروف و قاشق و چنگال با کثیفی معمولی	آبکشی اولیه شستشو در دمای ۵۰° آبکشی میانه آبکشی نهایی در دمای ۶۵° خشک کردن	همه عملکردها
ملایم ۴۵°	ظروف و قاشق و چنگال با کثیفی معمولی	آبکشی اولیه شستشو در دمای ۴۰° آبکشی میانه آبکشی نهایی در دمای ۵۵° خشک کردن	شستشوی قوی در یک منطقه کاهش زمان نصف ظرفیت شستشو خشک کردن اضافی
سریع ۴۵°	ظروف و قاشق و چنگال با کثیفی معمولی	شستشو در دمای ۴۵° آبکشی میانه آبکشی نهایی در دمای ۵۵°	خشک کردن اضافی
آبکشی اولیه	با کثیفی کم	آبکشی اولیه	هیچ کدام

انتخاب برنامه

شما قادرید مناسب با نوع ظروف و میزان کثیفی برنامه مناسب را انتخاب کنید.

عملکردهای اضافی

* شستشوی قوی در یک منطقه

ایده آل برای شستشوی ظروف مخلوط. شما قادرید قابلمه و ماهی تابه های خیلی کثیف را در سبد پایینی به همراه ظروف دیگر با گنجینه معمولی در سبد بالایی بشویید. فشار اسپری آب در سبد پایینی شدت یافته و دمای آب به تدریج افزایش می یابد.

* خشک کردن اضافی

با افزایش دما در مرحله آبکشی نهایی در واقع مرحله خشک کردن طولانی تر می شود از این رو حتی اجزای پلاستیکی نیز به خوبی خشک می شوند. این عملکرد تا حدی باعث افزایش مصرف برق می گردد.

* بنابر نوع مدل عملکردهای اضافی  ۵ با این دکمه ها قابل تنظیم می باشند.

* صرفه جویی در زمان (سرعت متغیر)

این عملکرد زمان اجرای برنامه را در حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد کاهش می دهد. در این عملکرد برای حصول نتیجه مطلوب شستشو و خشک کردن، آب و انرژی بیشتری مصرف می شود.

* نصف ظرفیت شستشو

چنانچه ظرف کمی برای شستشو دارید می توانید از این عملکرد استفاده کنید. این عملکرد باعث صرفه جویی در مصرف آب، انرژی و زمان می شود. توصیه می شود که از ماده شوینده کمنری استفاده کنید.

* بهداشتی

دمای شستشو در حین مرحله آبکشی افزایش می یابد. این امر باعث بهبود وضعیت بهداشت می شود. این عملکرد اضافی برای شستشوی موادی چون تخنه خردکن و بطری اطفال ایده آل است.

نمایش زمان باقی مانده برنامه

به محض شروع به کار دستگاه، زمان باقی مانده برنامه روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. شرایطی چون دمای آب، مقدار ظروف قابل شستشو و همچنین مقدار کثیفی ظروف در زمان برنامه تاثیر گذار است. در صورت تغییر این شرایط زمان عملکرد برنامه تغییر می‌کند.

تایمر برنامه ریزی

*بنابر نوع مدل

شما قادرید حداقل تا ۲۴ ساعت در فواصل زمانی یک ساعت، شروع به کار برنامه را به تأخیر بیاندازید.

- درب دستگاه را بپنديد.
- دستگاه را با کلید روشن کنيد.
- دکمه + را فشار دهيد تا نشانه روی صفحه نمایشگر ظاهر شود.
- دکمه + یا - را فشار دهيد تا زمان مورد نظر روی صفحه نمایشگر نمایان شود.
- با فشار دادن دکمه START ، تایمر برنامه ریزی فعال می‌گردد.
- برای حذف عملکرد تایمر برنامه ریزی، دکمه + یا - را فشار دهيد تا نشانه روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.
- شما می‌توانيد تا قبل از شروع به کار برنامه، برنامه را تغیير دهيد.

پایان برنامه

ظاهر شدن علامت بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال به معنای پایان برنامه می‌باشد.

شستشوی ظروف

داده های برنامه

داده های برنامه (مقادیر مصرف) را می‌توان به اختصار در دستورالعملهای ذکر شده مشاهد کرد. آنها بر اساس شرایط عادی و سختی آب با درجه تعیین شده‌اند. البته عواملی نظیر دمای آب و یا فشار آب می‌توانند باعث ایجاد تغییر در این داده‌ها شوند.

* سنسور Aqua

این سنسور یک ابزار سنجش اپتیکال (نوری) است که می‌تواند غلظت آب آبکشی را ارزیابی کند. سنسور Aqua مطابق با نوع برنامه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگامیکه این سنسور فعال باشد آب آبکشی تمیز وارد سیستم می‌شود و مصرف آب بین ۳ تا ۶ لیتر کاهش می‌یابد. چنانچه غلظت کثیفی آب آبکشی بالا باشد، آب کثیف تخلیه شده و آب تمیز جایگزین آن می‌شود. در برنامه‌های خودکار دما و مدت برنامه متناسب با میزان کثیفی به طور اتوماتیک تنظیم می‌شوند.

روشن کردن ماشین ظرفشویی

- شیرآب را به طور کامل باز کنید.
- درب دستگاه را بپنديد.
- دستگاه را با کلید روشن کنيد.
- آخرین برنامه انتخابی بر روی صفحه نمایشگر به صورت چشمک زن نمایان می‌شود. چنانچه دکمه برنامه دیگری فشار داده نشود، برنامه کنونی اجرا می‌شود.
- مدت زمان برنامه به صورت چشمک زن بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر می‌شود.
- دکمه START را فشار دهيد.
- برنامه شروع به کار می‌کند.

تغییر برنامه

به محض فشار دادن دکمه **START** [6] ، دیگر امکان تغییر برنامه وجود ندارد. در این حالت تنها راه تغییر برنامه، حذف برنامه (Reset) می باشد.

خشک کردن شدید

در صورت فعل شدن عملکرد خشک کردن شدید، دمای آبکشی نهایی در تمام برنامه ها افزایش می یابد و در نتیجه عملکرد خشک کردن بهبود می یابد. در این حالت زمان برنامه تا حدودی طولانی تر می شود. (مراقب ظروف شکننده باشید).

– درب دستگاه بیندید.

– دستگاه را با استفاده از کلید روشن و خاموش [1] روشن کنید.

– دکمه برنامه **A** را پایین نگه داشته و بعد دکمه **START** [6] را فشار دهید تا نشانه **H:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال **10** ظاهر شود.

– سپس هر دو دکمه را کنید.

نشانگر نورانی دکمه **A** به صورت چشمک زن درآمده و تنظیم کارخانه ای **H:04** روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایان می شود.

– دکمه برنامه **A** را فشار دهید تا تنظیم کارخانه ای روی صفحه نمایشگر دیجیتا **10** ظاهر شود.

برای تغییر تنظیم ،

– دکمه **C** را برای تغییر تنظیم خشک کردن شدید بر روی **A:00** یا **B:00** (خاموش) فشار دهید.

– دکمه **START** [6] را فشار دهید.

تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره می شود.

خاموش کردن ماشین ظرفشویی

چند دقیقه بعد از اتمام برنامه:

- بعد از اینکه برنامه به اتمام رسید، درب دستگاه را باز کنید.

- کلید **1** را روی حالت خاموش قرار دهید.

شیر آب را بیندید. (در صورت نصب سیستم Aqua-Stop انجام این کار لازم نیست).

- ظروف را بعد از سرد شدن از داخل دستگاه بیرون آورید.

توجه



در پایان برنامه لطفاً در هنگام تخلیه ظروف درب دستگاه را به طور کامل باز کنید. بخار آب خارج شده ممکن است باعث آسیب دیدن سطح حساس کابینت همچوaran شود.

توقف برنامه

- کلید اصلی **1** را روی حالت خاموش قرار دهید.

نشانگر نورانی خاموش می شوند. برنامه انتخابی در حافظه دستگاه حفظ می شود.

چنانچه آب گرم به دستگاه وصل باشد یا زمانی که دستگاه داغ است، درب را قفل از پستن برای چند دقیقه به حالت نیمه باز بگذارید. در غیر اینصورت ممکن است در اثر هوای گرم فشرده شده داخل دستگاه، درب مجدداً با فشار باز شود.

- برای ادامه برنامه ذخیره شده، کلید **1** را روی حالت روشن قرار داده و مجدداً درب دستگاه را بیندید.

پایان دادن به برنامه (Reset)

– دکمه **START** [6] را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

نمایشگر دیجیتال **10** نشانه **H:00** را نمایش می دهد.



زمان ترتیب برنامه به مدت یک دقیقه طول می کشد.

سپس نشانه **H:00** روی صفحه نمایشگر دیجیتال **10** ظاهر می شود.

- کلید **1** را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

نگهداری و مراقبت

- فیلترها [26] از ورود ذرات بزرگ ته مانده غذا و اشیاء دیگر به داخل پمپ جلوگیری میکنند.
- توصیه می شود که بعد از هر بار استفاده از ماشین ظرفشویی فیلترها را مورد بازدید قرار دهید تا روزنه های آنها مسدود نشده باشند.
 - با بازکردن سیلندر فیلتر، شما می توانید فیلتر را بیرون آورید.

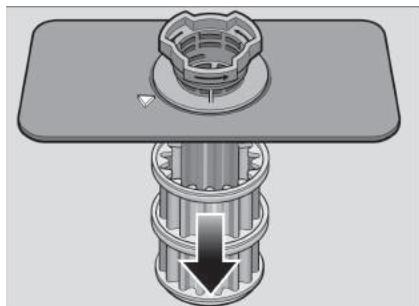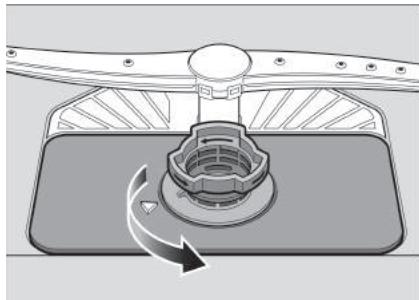

- ته مانده های غذا را بیرون آورده و فیلتر را زیر شیر آب بشویید.
- سیستم فیلتر را مطابق عکس مراحل فوق سر هم کنید و مطمئن شوید که پس از بستن سیستم فیلتر مقابله یکدیگر قرار بگیرند.

بازدید و مراقبت منظم از ماشین ظرفشویی به جلوگیری از بروز مشکل کمک بسازی می کند. این عمل علاوه بر صرف جویی در زمان از وقوع مشکلات احتمالی جلوگیری میکند. بنابر این لازم است که هر چند وقت یکبار با دقیق نگاهی به داخل ماشین ظرفشویی انداده شود.

شرایط کلی ماشین ظرفشویی

- بررسی کنید که بازیوی اسپری آب بطور روان بچرخد و رسوب نگرفته باشد.
 - در صورت مشاهده رسوب:
 - مخزن ماده شوینده را پر کنید و سپس ماشین ظرفشویی خالی از ظرف را روی برنامه ای که بالاترین دمای ایجاد می کند روشن کنید.
 - دستگاه را با مواد شوینده / پاک کننده مخصوص ماشین ظرفشویی تمیز نمایید.
 - به طور منظم واشر درز بندی دو درب دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید و رسوابات تشکیل شده روی آن را از بین ببرید.
- هرگز از بخارشوی برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. در غیراینصورت شرکت سازنده در قبال صدمه ناشی از آن هیچ گونه مسئولیت را نخواهد پذیرفت.



توجه!

از بکار گیری هر نوع ماده شوینده کلردار خانگی خودداری کنید زیرا برای سلامت انسان خطر آفرین است.

نمک مخصوص ماشین ظرفشویی و مایع آبکشی

- نشانگرهای [8] و [9] و مایع آبکشی را بررسی کنید. در صورت نیاز آنها را پر کنید.
- برای کسب اطلاع در مورد مواد تمیز کننده، جرم گیر، بوگیر و غیره با مرکز خدمات مشتریان ۰۵۱-۸۸۸۹۸۳۵۷۳ تماس بگیرید.


بازویی اسپری آب

پس مانده های غذایی که توسط فیلترها گرفتار نمی شوند و در آب باقی می مانند ممکن است مانع عملکرد پمپ شوند. در این صورت آب داخل ماشین ظرفشویی دیگر به خارج تخلیه نمی شود.

در این حالت مطابق دستور العملهای زیر عمل کنید:


- دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.
- فیلترها **[26]** را بیرون آورید.
- باقی مانده آب را تخلیه کنید. از یک اسفنج استفاده نمایید.

- با استفاده از یک قاشق درپوش پمپ (مطابق شکل) را آزاد کنید تا صدای کلیک شنیده شود. سپس خار درپوش را به طرف بالا بکشید تا ثابت شود و بعد با کشیدن آن به طرف جلو، درپوش را بیرون آورید.

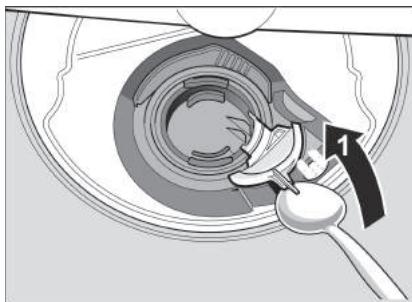

هر چیزی را که باعث مسدود شدن مدخل پمپ شده است خارج نمایید.


- درپوش را در جایش قرار دهید، آن را به پایین فشار دهید تا در جایش چفت شود.

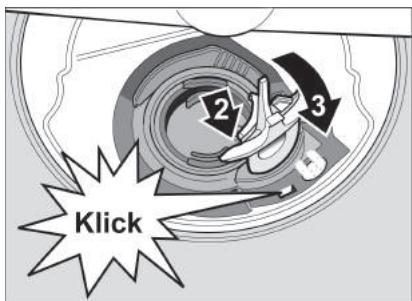



- فیلتر ها را نصب کنید.

آهک و پس مانده های غذای موجود در آب شستشو میتوانند افشاگر های بازویی های اسپری **[23]** و **[24]** را بازیابی نمایند.

- افشاگرهای بازویی های اسپری را بررسی کنید تا با پس مانده های غذا مسدود نشده باشند.
- در صورت لزوم، بازویی پایینی **[23]** را بطرف بالا بکشید و آنرا بلند کنید تا جدا شود.
- بازویی اسپری بالای **[24]** را بازکنید.

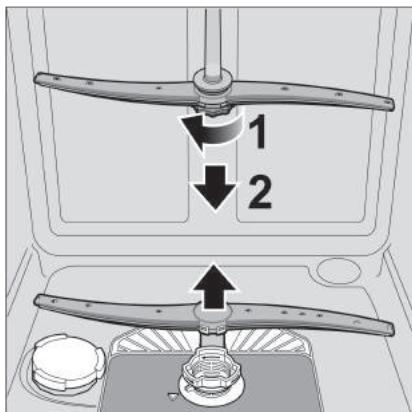

- هر دو بازویی اسپری را زیر شیر آب بشویید.
- سپس هر دو بازویی را در جایشان قرار دهید.

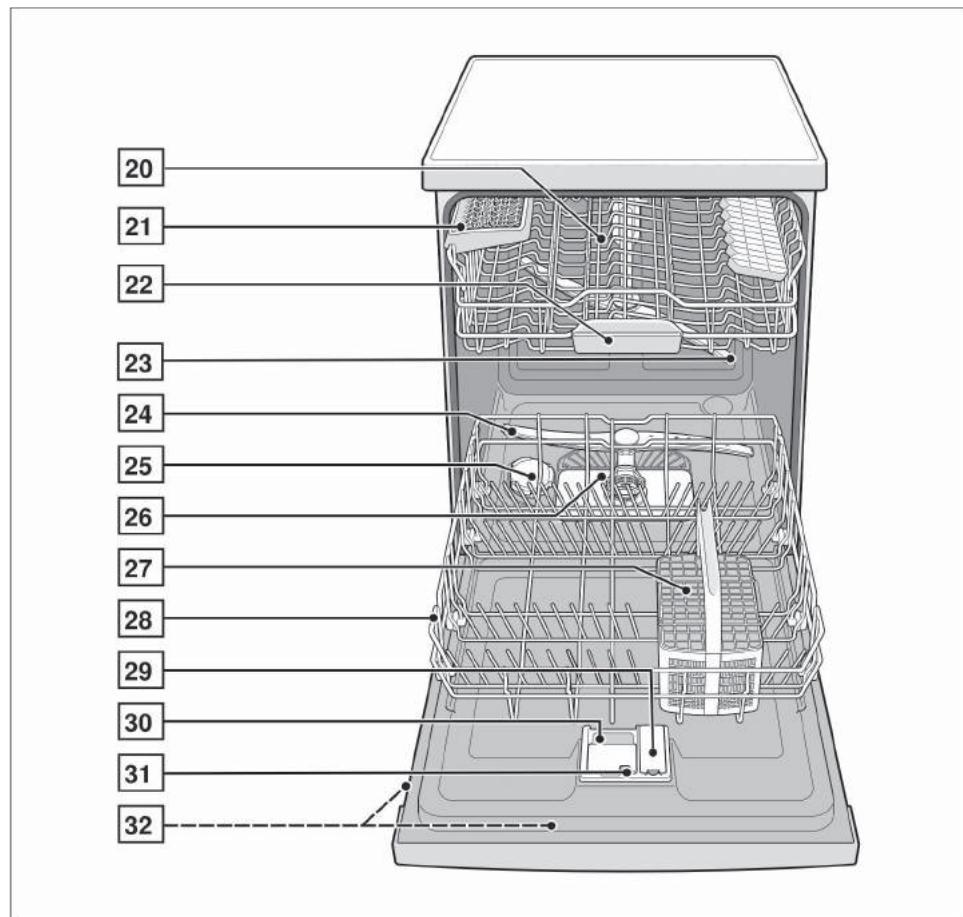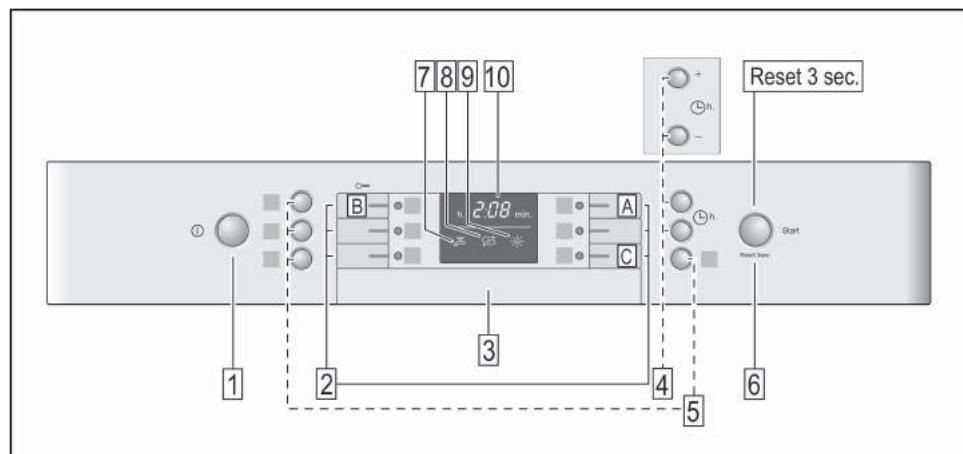

زمانیکه دستگاه روشن می شود ...

● دستگاه شروع به کار نمی کند.

- فیوز داخل کنتور خراب شده است.
- دو شاخه دستگاه بطور صحیح وصل شده است.
- درب دستگاه بطور صحیح بسته نشده است.
- شیر آب باز نشده است.

مشکلات مربوط به خود دستگاه ...

● بازویی اسپری پایینی به سختی
می پرخد.

- شیئی کوچک یا باقی مانده غذا مانع حرکت روان بازویی اسپری آب شده است.

در هنگام تغییر تنظیمات ...

● تنظیم مورد نظر اعمال نمی شود، برنامه
شروع به کار می کند.

- دکمه برنامه اشتباه، فشار داده شده است. برنامه را پایان دهید و سپس کلیه مراحل را مجدد تکرار کنید.
- برنامه هنوز به پایان نرسیده است.

درپوش مخزن ماده شوینده بسته نمی شود.

- مخزن بیش از حد از ماده شوینده پر شده است.
- ذرات باقی مانده ماده شوینده مانع بسته شدن درپوش می شوند.

● ته مانده ماده شوینده به داخل مخزن چسبیده
است.

- مخزن در هنگام پرشدن، رطوبت داشته است.
- قبل از پرکردن مخزن باید دقت شود که آن کاملا خشک باشد.

تجربه نشان داده است که خود شما قادرید اکثر مشکلات پیش آمده در حین مصرف طبیعی روزانه را حل نمایید، بدون آنکه نیاز به تماس با مرکز مجاز خدمات داشته باشید. این امر نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود بلکه همچنین موجب می شود که دستگاه هرچه زودتر برای استفاده مجدد در اختیارتان باشد. در زیر مشکلات رایج و راه حل های مقابله با آنها برای کمک به شما ذکر شده است.

توجه!

در صورت ظاهر شدن کد خطأ (E30 تا E01) بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال [1] ابتدا دو شاخه دستگاه را از پریز برق ببرون آورید. چنانچه مشکل پیش آمده با استفاده از جدول رفع عیب توسط خودتان برطرف نگردید با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید و کد خط را به مسئول مربوطه اعلام نمایید.

توجه!

به خاطر داشته باشید که هرگونه تعمیر باید توسط تعمیرکار واحد شرایط انجام شود. در صورت نیاز به تعویض قطعه باید دقت شود که فقط از قطعات یکدیگر اصلی استفاده شود. هر نوع تعمیر نامناسب یا استفاده از قطعات غیر اصلی می توانید منجر به آسیب دیدگی جدی دستگاه شود و حتی برای کاربر نیز خطر آفرین باشد.

توجه!

ماشین ظرفشویی دستگاهی بسیار حساس، دقیق و کارا است. به دلیل ترکیب امللاح آب در کشور ایران و درجه سختی آن، چنانچه مدت زمان طولانی از ظرفشویی استفاده نشود، اشکالاتی در دستگاه بوجود می آید. بنابراین توجه داشته باشید، حداقل هفته ای یکبار باید ظرفشویی خود را روشن کنید. حتی اگر ظرفی برای شستن ندارید. در این حالت، بدون ظرف یک آبکشی مقدماتی انجام دهید تا دستگاه سالم بماند. خرابی های ناشی از عدم توجه به این مسئله، تحت پوشش گارانتی شرکت نخواهد بود.

... در حین شستشو

● مقدار کف غیر طبیعی است.

- مایع ظرفشویی معمولی داخل مخزن مایع آبکشی ریخته شده است.
- مایع آبکشی ریخته شده در خارج از مخزن را با پارچه پاک کنید در غیر اینصورت در حین سیکل شستشو کف زیاد تولید می شود.

دستگاه در حین عملکرد شستشو ناگهان

● متوقف می شود.

- جریان برق به دستگاه قطع شده است.
- آب قطع شده است.

در هنگام عملکرد شستشو صدای تقطیر شنیده می شود.

- بازویی اسپری به ظروف داخل دستگاه برخورد میکند.

● قاشق و چنگال ها به طور صحیح چیده نشده اند.

از شیرهای برقی داخل شلنگ ورودی آب صدای تقطیر شنیده می شود.

- این صدا به معنی وجود ایراد در دستگاه نیست و علت آن نحوه قرار گیری لوله های آب می باشد. راه حل برای قطع این صدا وجود ندارد.

... در مورد ظروف، قاشق و چنگال

پس مانده غذا به ظروف، قاشق و چنگال

● چسبیده است.

- ظروف داخل سبدها به یکدیگر تکیه داده شده اند.

● ماده شوینده به مقدار کافی داخل مخزن ریخته نشده است.

- برنامه شستشوی انتخابی مناسب نبوده است.
- مانعی بر سر راه چرخش بازویی اسپری وجود داشته است.

● افشارک های اسپری توسط پس مانده های غذا مسدود شده اند،

● فیلترها مسدود شده اند.

- فیلترها بطور صحیح در جایشان نصب نشده اند.
- ارتفاع دو طرف سمت راست و چپ سبد بالایی یکسان نیست.

شاپنگ آب را بررسی کنید روشن است.

● شیر آب بسته است.

● آب قطع شده است.

● صافی ورودی آب گرفته است.

● شلنگ ورودی آب خم شده است.


● صافی داخل شلنگ ورودی آب مسدود شده است.

● دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه آن

را از پریز برق ببرون آورید.

● شیر آب را بیندید.

● صافی داخل شلنگ ورودی آب را تمیز کنید.

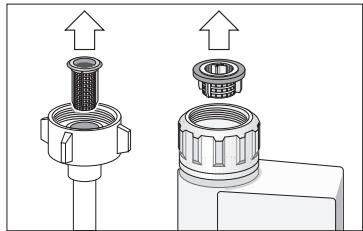

● دو شاخه دستگاه را به پریز برق وصل کنید.

● شیر آب را باز کنید.

● دستگاه را روشن نماییید.

● در پایان برنامه هنوز داخل دستگاه آب باقی مانده است.

● (E24) شلنگ فاضلاب مسدود یا خم شده است.

● (E25) پمپ تخلیه فاضلاب مسدود شده است.

● روزنه های فیلترها مسدود شده اند.

● برنامه هنوز به اتمام نرسیده است.

● صبر کنید تا برنامه پایان یابد یا

عملکرد Reset را اجرا کنید.

شاپنگ های خالی بودن مخزن نمک 8 و یا

● مخزن مایع آبکشی 9 روشن نمی شوند.


● نشانگرها غیرفعال (خاموش شده اند).

● نمک یا مایع آبکشی به مقدار کافی در

● داخل دستگاه موجود نیست.

خدمات به مشتریان

چنانچه قادر به حل مشکل پیش آمده نباشید با مرکز خدمات مشتریان (۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۶) تماس بگیرید.
در هنگام تماس اطلاعاتی از قبیل شماره مدل (۱) و شماره تولید (۲) را که روی برقسب [32] درب دستگاه درج شده است به یاد داشته باشید.

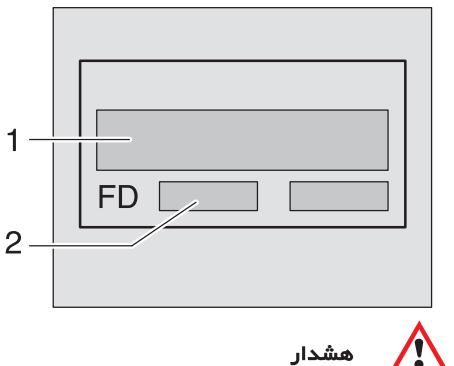

لطفاً توجه کنید که در صورت مراجعه تکنسین به منزل شما برای برطرف کردن عیوبی که قطلاً درباره آنها بحث گردید، ارائه خدمات بصورت رایگان نمی‌باشد.
حتی اگر دستگاه در زمان گارانتی باشد.

لکه‌های چای بطور کامل از روی لیوانها پاک نشده است.

- ماده شوینده بکار رفته از خاصیت سفید کنندگی کافی برخوردار نبوده است.
- دمای شستشو روی خیلی کم تنظیم شده است.
- از ماده شوینده مقدار کم یا نوع نامناسب استفاده شده است.

لکه‌های سفید روی قاشق و چنگال باقی می‌ماند و بلوراجات شیری رنگ می‌شوند.

- ماده شوینده به مقدار کافی داخل محفظه داخلی ماده شوینده ریخته نشده است.
- مقدار مایع آبکشی روی خیلی کم تنظیم شده است.
- علی رغم بالا بودن سختی آب، از نمک استفاده نشده است.
- سیستم کاهش سختی آب روی خیلی کم تنظیم شده است.
- در پوش مخزن نمک سفت بسته نشده است.
- چنانچه از ماده شوینده بدون فسفات استفاده کرده اید، این بار ماده شوینده حاوی فسفات را امتحان کنید و نتیجه بدست آمده را مقایسه نمایید.

لیوانها مات و غیر شفاف شده اند و رنگ آنها

- تغییر گرده است: با دستعمال تمیز نمی‌شود.
- از ماده شوینده نامناسب استفاده شده است.
- لیوانها قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نبوده اند.

لکه روی لیوانها و قاشق و چنگال باقی می‌ماند:

لیوانها ظاهری متألیک پیدا می‌کنند.

- مقدار مایع آبکشی روی خیلی زیاد تنظیم شده است.

اقلام پلاستیکی تغییر رنگ میدهند.

- ماده شوینده به مقدار کافی داخل مخزن ریخته نشده است.

روی قاشق و چنگال نشانه‌هایی از زنگ زدگی مشاهده می‌شود.

- قاشق و چنگال ضد زنگ نبوده است.
- مقدار نمک در آب شستشو خیلی زیاد بوده است.
- در پوش مخزن نمک محکم بسته نشده است.
- در هنگام پر کردن مخزن نمک، مقدار زیادی نمک ریخته شده است.

ظروف، قاشق و چنگال وغیره خشک نشده اند.

- درب دستگاه خیلی زود باز شده و ظروف خیلی زود از داخل آن خارج شده است.
- برنامه انتخابی دارای عملکرد خشک کن نمی‌باشد.
- مقدار مایع آبکشی روی خیلی کم تنظیم شده است.



نصب

برای اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین ظرفشویی باید توسط تکنسین واحد شرایط نصب شود. مشخصات فنی برق متصل شده، شلنگ ورودی آب و ذیل و دستورالعملهای نصب مطابقت داشته باشد.

- از نصب این دستگاه در نزدیکی منابع گرمایش (شوفاتر، اجاق کاز و یا سایر دستگاههای مولد گرما) و یا در زیر صفحه گرامایی (Hob) پرهیز کنید.
- بعد از نصب دستگاه، مطمئن شوید که دوشاخه آن به راحتی در دسترس باشد.
- بعضی از مدلها: محفظه پلاستیکی روی شلنگ ورودی آب حاوی یک شیر بر قی است که دارای کابل های برق می باشد. از بریدن این شلنگ خودداری کنید. و از فرو کردن بدنه پلاستیکی در داخل آب پرهیز نمایید.

نصب

برای اطمینان از عملکرد صحیح، ماشین ظرفشویی باید توسط تکنسین واحد شرایط نصب شود. مشخصات فنی برق متصل شده، شلنگ ورودی آب و شلنگ تخلیه باید با شرایط ذکر شده در پاراگراف های ذیل و دستورالعملهای نصب مطابقت داشته باشد.

- نصب دستگاه را به ترتیب زیر انجام دهید:
- بررسی و کنترل دستگاه در هنگام تحویل
- قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر
- اتصال به فاضلاب
- اتصال به شیر آب
- اتصال به پریز برق

تحویل

ماشین ظرفشویی شما در کارخانه آزمایش شده است تا از عملکرد مطلوب و صحیح آن اطمینان حاصل شود. از این رو ممکن است مقداری لکه کوچک آب در داخل دستگاه باقی مانده باشد. بعد از اولین سیکل آپکشی، آنها از بین خواهد رفت.

اتصال به فاضلاب

جهت اطلاع از مراحل اتصال شلنگ فاضلاب به راهنمای نصب مراجعه کنید. در صورت نیاز از یک سیفون با توپی استفاده نمایید. شلنگ فاضلاب را به توپی سیفون متصل کنید. دقت کنید که شلنگ تخلیه خم نشود، شیشه روی آن قرار نگیرد و پیچ خوردگی نداشته باشد. (از عدم وجود نشتی در اتصال فاضلاب اطمینان حاصل نمایید).

دستورالعملهای ایمنی

- دستگاه را مطابق دستورالعملهای نصب و سر هم کردن، نصب و راه اندازی کنید.
- قبل از نصب، دوشاخه دستگاه را از پریز برق ببرون بکشید.
- ولتاژ پریز مورد استفاده باید با برق مصرفی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- در صورت صدمه دیدن سیم برق فوراً نسبت به تعویض آن اقدام نمایید.
- برای جلوگیری از بروز جراحت هرگز خود اقدام به تعویض سیم برق نکنید.
- ماشین های ظرفشویی توکار و یکپارچه در صورت نصب در ارتفاع برای جلوگیری از احتمال سقوط باید بطور محکم به دیوار متصل شوند و در هنگام نصب در حالت توکار می باشد دستگاه به کابینت همچوar خود وصل شده و روی آن تخته کار قرار گیرد تا کاملاً ثابت نگه داشته شود.

بسیار مهم!

بعد از اولین روزهای استفاده، شلنگ خروجی فاضلاب را بررسی کنید. ممکن است در اثر عبور آب داغ از آن تا شده باشد. در این حالت، آب درون ظرفشویی تخلیه نمی شود. تا خوردگی را برطرف کنید و درب دستگاه را ببندید تا دوباره عمل تخلیه صورت گیرد. در صورت نیاز با مرکز خدمات مشتریان (۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲) تماس بگیرید.

اتصال به شیر آب

با استفاده از لوازم ارائه شده، مطابق با دستور العملها نصب دستگاه را به شیر آب متصل کنید. دقت کنید که شلنگ ورودی آب خم نشود، شیئی روی آن فرار نگیرد و پیچ خوردنگی نداشته باشد. در صورت تغییر محل قرارگیری دستگاه از شلنگ آب نو استفاده نمایید. شلنگ‌های مستعمل برای استفاده مجدد مناسب نیستند.

فشار آب

حداقل 0.5 bar (٪۵ mpa) - حداکثر 1.0 bar (٪۱۰ mpa). چنانچه فشار آب بیشتر باشد از یک شیر فشار شکن استفاده کنید.

شدت جریان آب

حداقل 1 لیتر در دقیقه

دمای آب

توصیه می شود که از آب سرد استفاده نمایید. اگر قصد دارید از آب داغ استفاده کنید دمای آن نباید از 60°C درجه سانتی‌گراد تجاوز کند.

اتصال به پریز برق

- دو شاخه دستگاه را به پریز برق دارای ولتاژ 220 ولت و مجهز به سیستم محافظتی وصل کنید. برای اطلاع از نوع [فیوز](#) [33] مورد نیاز به مشخصات فنی مندرج در برچسب روی دستگاه مراجعه نمایید.
- پریز برق مورد استفاده باید در نزدیکی ماشین ظرفشویی بوده و به راحتی قابل دسترس باشد.
- انجام هرگونه تغییر در امور برقی باید توسط تعمیرکار واحد شرایط صورت گیرد.
- برای خرید سیم رابط برق به مرکز خدمات مشتریان مراجعه نمایید.
- فقط از [فیوز](#) دارای علامت  استفاده کنید. زیرا تنها این نوع [فیوز](#) است که با استانداردهای کنونی سازگار است.

بیرون آوردن دستگاه

- در هنگام بیرون آوردن دستگاه رعایت موارد زیر الزامی است.
- دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.
 - شیر آب را بیندید.
 - شلنگ فاضلاب و ورودی آب را باز کنید.
 - پیچ های اتصال دستگاه به بدنه کابینت و تخته روی آن را باز کنید.
 - دستگاه را با اختیاط به طرف بیرون بکشید.

محافظت در برابر یخ زدگی

چنانچه دستگاه در محلی نصب شده است که در معرض دمای انجماد قرار دارد، باید تمام آب داخل ماشین ظرفشویی بطور کامل تخلیه شود. (به بخش انتقال دستگاه به مکان دیگر مراجعه نمایید.)
شیر آب را بیندید و دوشاخه دستگاه را از پریز برق بیرون بکشید.

انتقال دستگاه به مکان دیگر

- آب داخل ماشین ظرفشویی را تخلیه کنید.
تمامی اجزای شل دستگاه را محکم کنید.
آب داخل دستگاه را به روش زیر تخلیه نمایید:
 - شیر آب را باز کنید.
 - درب دستگاه را ببندید.
 - با کلید 1 دستگاه را روشن کنید.
نشانگر نورانی آخرین برنامه انتخابی روی صفحه نمایشگر صفحه نمایشگر روشن می شود.
 - برنامه ای را با حداکثر دما انتخاب کنید.
مدت زمان برنامه انتخابی روی صفحه نمایشگر دیجیتال 10 ظاهر می شود.
 - دکمه 6 START را فشار دهید.
برنامه شروع به کار می کند.
 - بعد از حدود ۴ دقیقه دکمه 6 را فشار دهید تا نشانه ۰:۰۰ روی صفحه نمایشگر دیجیتال نمایان شود. بعد از گذشت یک دقیقه نشانه ۱:۰۰ روی نمایشگر دیجیتال ظاهر می گردد.
 - دستگاه را با کلید 1 خاموش کنید و بعد شیر آب را ببندید.
- دستگاه باید در وضعیت افقی حمل شود تا آب باقی مانده در آن به قسمت کنترل سرازیر نشود و باعث صدمه دیدن قسمتهای الکترونیکی آن نگردد.

اجزای بسته بندی و دستگاههای کهنه، زباله بی ارزش محسوب نمی شوند. از بازیافت دستگاههای کهنه مواد خام با ارزشی بسته می آید.

لطفاً برای مشارکت در حفظ بهتر محیط زیست مواد بسته بندی را بطور مناسب معدوم سازید.

در هنگام معدوم ساختن دستگاه برای حفظ محیط زیست، قطعات پلاستیکی را از آن جدا نمایید.

برای اطلاع از مراکز بازیافت با سازمانهای مربوطه تماس حاصل نمایید.

انهادم مواد بسته بندی

کلیه اجزای پلاستیکی دستگاه با حروف مخفف استاندارد بین المللی علامت گذاری شده اند. (برای مثال <PS> پلی استرین).

بنابراین ضایعات پلاستیکی را می توان در هنگام معدوم کردن دستگاه، جدا کرد.

دستگاههای فرسوده

لطفاً مطابق دستورالعملهای ایمنی ذکر شده در انهادم دستگاه عمل کنید.


هشدار




احتمال گیر افتادن کودکان در داخل دستگاه و پوشش پلاستیکی و خطر خفگی برای آنها وجود دارد. از این رو، دوشاخه دستگاه باید از پریز برق بیرون کشیده شود و سیم برق از دستگاه جدا شود. همچنین باید قفل درب از کار انداخته شود تا دیگر بسته نشود.

این دستگاه دارای برچسب دستورالعمل 2002/96/EC مربوط به لوازم الکتریکی و الکترونیکی مستعمل می باشد. در این رهنمود چارچوب و مقررات بازیافت لوازم و تجهیزات مستعمل در سراسر اروپا معین شده است و قابل اجرا می باشد.


* قفل ایمنی کودک

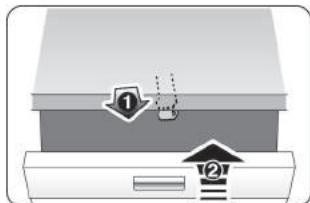

40

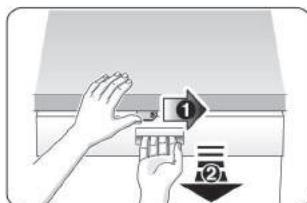

41

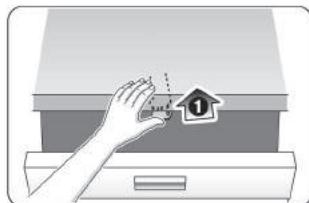


42

زمانیکه درب ماشین ظرفشویی باز است، سیستم قفل ایمنی کودک، قادر عملکرد حفاظتی می باشد.
از این رو همیشه قبل از رها کردن دستگاه درب آن را ببندید تا خطی کودکان شما را تهدید نکند.

- 40 فعال کردن قفل ایمنی کودک
41 باز کردن درب دستگاه زمانیکه قفل ایمنی کودک فعال است.
42 غیر فعال کردن قفل ایمنی کودک

* کلاهک اسپری سینی فر

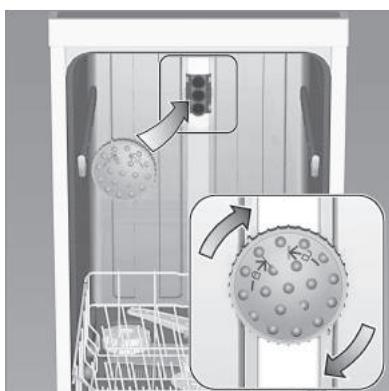

سینی فر و تورهای گریل بزرگ که قطر آنها از ۳۰ سانتی متر بیشتر است را می توان با کمک کلاهک اسپری شست. برای انجام این کار، سبد بالایی را بیرون آورده و بعد مطابق شکل فوق کلاهک اسپری را وصل نمایید.
برای اطمینان از رسیدن جریان پرفشار آب به تمام قسمتها، سینی ها و توری ها (حداکثر ۴ سینی فر و ۲ توری گریل) را مطابق شکل در داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید.
هرگز ماشین ظرفشویی را بدون سبد بالایی یا کلاهک اسپری روشن نکنید!

* بعضی از مدلها

گارانتی سیستم AQUA-STOP

(شامل مدلهای فاقد این سیستم نمی شود)

علاوه بر گارانتی محصول، سیستم AQUA-STOP را نیز بطور جداگانه از ضمانت عملکرد برخوردار است و در صورت بروز موارد ذیل شرکت نسبت به تعویض آن اقدام می کند.

۱. چنانچه به دلیل نقص عملکرد سیستم Aqua-Stop، دستگاه در اثر آب دچار خرابی شود شرکت نسبت به رفع خرابی اقدام می نماید.
۲. طبق این گارانتی، شرکت متعهد به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان است.
۳. گارانتی فقط در صورت نصب و اتصال صحیح دستگاه مطابق با دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای اعتبار خواهد داشت. این شرط در مورد، نصب و اتصال صحیح سیستم Aqua-Stop نیز مدقق می کند (استفاده از لوازم جانبی اصلی ضروری است).
۴. در صورت استفاده از اتصالات و شیرآلات معیوب همراه با سیستم Aqua-Stop، خرابی های احتمالی تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
۵. دستگاه متصل به سیستم Aqua-Stop در حین کارکرد به کنترل و نظارت نیاز ندارد و لازم نیست که بعد از استفاده شیر آب بسته شود. اما چنانچه قصد رفتن به مسافرت و یا ترک منزل به مدت طولانی دارید، می بایست شیر آب را ببندید.

تلفن خدمات مشتریان: ۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲
پست الکترونیکی: bosch.info@stc.co.ir

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

فهرست

تحویل

- به محفظ تحویل، بسته بندی و ماشین ظرفشویی را بررسی کنید تا احتمالاً در هنگام حمل دچار آسیب دیدگی نشده باشد. از بکار گیری دستگاه صدمه دیده اجتناب نمایید و با فروشنده تماس حاصل فرمایید.
- لطفاً نسبت به معادوم ساختن صحیح لوازم بسته بندی اقدام نمایید.

نصب

- هرگز به کودکان اجازه ندهید که با لوازم بسته بندی دستگاه بازی کنند. زیرا خطر خفگی ناشی از گیر افتادن در داخل کارتون و پوششهای نایلونی وجود دارد.
- جهت اطلاع از نحوه صحیح نصب و اتصال دستگاه بخش نصب را مطالعه کنید.

در مصرف روزانه

- از این ماشین ظرفشویی فقط برای مصارف خانگی استفاده کنید و از بکار گیری آن در مکانهای عمومی مانند رستوران و غیره اجتناب نمایید.
- در حالیکه درب ماشین ظرفشویی باز است، از تکیه دادن و نشستن بر روی آن خودداری کنید. در غیر این صورت امکان کج شدن درب وجود خواهد داشت.
- لطفاً توجه کنید که در صورت قرار دادن ظروف بیش از حد داخل سبد امکان آسیب دیدن دستگاه وجود خواهد داشت.
- آب موجود در ماشین ظرفشویی قابل نوشیدن نیست.

- از افزودن هرگونه ماده حلالی به داخل محفظه شستشو اجتناب نمایید. زیرا خطر انفجار وجود خواهد داشت.

- هنگامیکه برنامه شستشو در حال اجرا است درب دستگاه را با احتیاط باز کنید زیرا آب از داخل ماشین ظرفشویی به خارج پاشیده می شود.
- برای جلوگیری از هر گونه جراحت احتمالی فقط برای قرار دادن و خارج کردن ظروف از ماشین ظرفشویی، درب آن را باز کنید.
- جهت استفاده از مواد شوینده و مایع آبکشی دستورالعملهای آن هارا مطالعه نموده و مطابق آنها عمل نمایید یا با مرکز خدمات مشتریان (۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲) تماس بگیرید.

! هشدار

چاقو یا هر نوع وسیله دارای نوک تیز باید بطور خواهید و در حالتی که نوک آن بطرف پایین باشد داخل سبد قرار داده شود.

کودکان در منزل

- هرگز به کودکان اجازه ندهید که با ماشین ظرفشویی بازی و یا کار کنند.
- ماده شوینده و مایع آبکشی را دور از دسترس اطفال قرار دهید. این مواد در صورت تماس می توانند باعث سوزش دهان، گلو و چشم شوند.
- از نزدیک شدن کودکان به ماشین ظرفشویی در حالیکه درب آن باز است، جلوگیری نمایید.
- آب موجود در محفظه آبکشی قابل آشامیدن نبوده و ممکن است حاوی ماده شوینده باشد. مراقب باشید که انگشتان کودکان در محفظه قرارگیری قرص [23] قرار نگیرد. در غیر اینصورت ممکن است انگشتان کوچک آنها در بین شیارها گیر کند.
- در صورت نصب دستگاه در ارتفاع مراقب باشید که در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، کودکان بین درب دستگاه و درب کابینت واقع در زیر آن گرفتار نشوند و با آنها برخورد نکنند.

(قفل درب) قفل ایمنی کودک

شرح عملکرد قفل ایمنی کودک در پشت دفترچه ذکر شده است.

آشنايی با ماشين ظرفشوبي

عاليه مندرج روی صفحه کلید كنترل و داخل دستگاه را می توان روی پوشش جلوی دستگاه مشاهده نمود.

صفحه کلید كنترل

کلید روشن/خاموش	[1]
دکمه انتخاب برنامه*	[2]
دکمه باز کردن درب	[3]
کلید انتخاب زمان	[4]
عملکردهای اضافی**	[5]
START	[6]
نمایشگر بررسی ورودی آب	[7]
نشانگر خالی بودن مخزن نمک	[8]
نشانگر خالی بودن مخزن مایع آبکشي	[9]
نمایشگر دیجيتال	[10]
* بنابر نوع مدل	
** عدد بنابر نوع مدل	

قسمتهای داخلی ماشین ظرفشویی

سبد فوقاني	[20]
کشوي نگهداري چاقو	[21]
محفظه قرارگيري قرص	[22]
بازوبي اسپري بالي	[23]
بازوبي اسپري پايبيني	[24]
مخزن نمک	[25]
فیلترها	[26]
کشوي نگهداري قاشق و چنگال	[27]
سبد پايبيني	[28]
مخزن مایع آبکشی	[29]
مخزن ماده شوینده	[30]
قفل مخزن ماده شوینده	[31]
برچسب مشخصات فني	[32]

قفل ايمني کودك (قفل دکمه)

شما قادرید از فعال شدن دکمه های دستگاه بصورت تصادفي (برای مثال دست زدن کودکان به دکمه ها) جلوگيري نمایيد.

فعال کردن قفل دکمه:

- برنامه مورد نظر را انتخاب کنيد.

- دکمه [B] را در حدود ۴ ثانيه فشار دهيد تا علامت

[L] روی صفحه نمایشگر ديجيتال ظاهر شود.

چنانچه در حین اجرای برنامه دکمه اي فشار داده شود،

علامت [L] روی صفحه نمایشگر ظاهر مي شود.

برای غير فعال کردن قفل دکمه:

- دکمه [B] را در حدود ۴ ثانيه فشار دهيد تا

علامت [L] از روی صفحه نمایشگر ناپديد شود.

در پايان برنامه (وقتي که علامت [L] روی صفحه

نمایشگر ظاهر شود) قفل دکمه غير فعال مي گردد.

در صورت بروز قطع برق، عملکرد قفل دکمه حفظ خواهد شد.

با هر بار آغاز به کار مجدد برنامه عملکرد قفل دکمه بايد مجدداً فعال شود.

در صورت بروز ايراد

- هرگونه تعimir و يا سرويس بر روی ماشين ظرفشوبي بايد توسيط تعimir کار واجد شرایط انجام شود.

هرگز خود اقدام به تعimir دستگاه نکنيد.

- قبل از آغاز انجام هر گونه تعimir و سرويس ابتدا می بايست دو شاخه دستگاه را از پریز برق خارج کرد و برای خارج کردن دو شاخه از پریز برق هرگز آنرا از سیم نکشید. ضمناً شیر آب نیز بايد بسته شود.

در هنگام معصوم ساختن دستگاه

- لوازمي که به پايان عمر مفيد کاري خود مي رساند باید به گونه اي معصوم شوند که مانع بروز هرگونه حوادث احتمالي گردد. برای اين منظور سیم برق دستگاه را بريده و قفل درب را غير فعال کنيد.

- دستگاه را به مراکز تعیین شده برای انهدام ضایعات ببريد.

هشدار



احتمال گرفتار شدن اطفال داخل ماشين ظرفشوبي وجود دارد. بنابر اين توصيه مي شود سیم برق آن را ببريد. قفل درب را خراب کنيد تا عمل نکند.

سیستم کاهش سختی آب

جدول سختی آب

Water hardness value °dh	Hardness range	mmol/l	Set value on the machine
0-6	soft	0-1,1	H:00
7-8	soft	1,2-1,4	H:01
9-10	medium	1,5-1,8	H:02
11-12	medium	1,9-2,1	H:03
13-16	medium	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

برای اینکه از آبکشی رضایت بخشی بهره مند شوید، لازم است که مقدار سختی آب پایین باشد، به عبارت دیگر آب مصرفی باید دارای آهک اندک و یا بدون آن باشد. در غیر اینصورت لکه های آب بر روی ظروف باقی میمانند.

چنانچه میزان سختی آب مصرفی از 7°dH تجاوز نماید، می بایست که مقدار آن کاهش باید بطوریکه بتوان از آن در ماشین ظرفشویی استفاده نمود. این عمل با افزودن مقداری نمک مخصوص داخل ماشین ظرفشویی میسر می گردد. سیستم کاهش سختی آب با استفاده از این نمک سختی آب را کاهش می دهد. در این مکانیزم مقدار نمک موردنیاز مطابق با میزان سختی آب مصرفی تنظیم می گردد.

تنظیم

تنظیمات H:00 تا H:07 برای تعیین مقدار نمک قابل افزودن به آب موجود است. در تنظیم H:00 استفاده از نمک لازم نمی باشد.

- میزان سختی آب لوله کشی مصرفی خود را تعیین کنید. برای این منظور می توانید از شرکت آب منطقه زندگی خود کمک بگیرید.
- با استفاده از جدول سختی آب تنظیم دقیق را انجام دهید.
- درب دستگاه را ببندید.

با کلید روشن/خاموش 1 دستگاه را روشن کنید.

- دکمه برنامه A را پایین نگهدارید و بعد دکمه 6 را فشار دهید تا نشانه ...H:00... بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.
- سپس هر دو دکمه را رها کنید.
- نشانگر نورانی دکمه A به صورت چشمک زن درآمده و نمایشگر دیجیتال تنظیم کارخانه ای H:04 را نمایش می دهد.
- برای تغییر تنظیم، دکمه برنامه C را فشار دهید.

با مر بار فشار دادن این دکمه، مقدار تنظیم یک واحد افزایش می یابد؛ با رسیدن تنظیم به عدد H:07 نمایشگر به عدد H:00 (خاموش) باز می گردد.

- دکمه START 6 را فشار دهید.
- اکنون تنظیم انتخابی در حافظه ذخیره شده است.

پر کردن مخزن نمک

استفاده از نمک


همیشه قبل از روشن کردن ماشین ظرفشویی، مخزن نمک را پر کنید. این امر موجب می شود که محلول نمک سریع شده فوراً شسته شده و باعث خوردگی و پوسیدگی مخزن شستشو نشود.

- در پیچی مخزن نمک [25] را باز کنید.

- مخزن را با آب پر کنید. (فقط در هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار لازم است)

- سپس نمک را اضافه کنید (منظور نمک غلام نمی باشد) در این هنگام مقداری آب تخلیه می شود.

تا روشن شدن نشانگر نوراتی خالی بودن مخزن نمک [8] بر روی صفحه نمایشگر، داخل مخزن، نمک اضافه کنید.

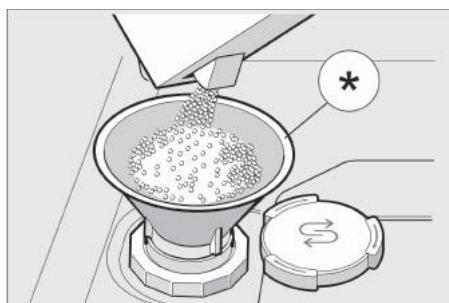

* بتایر نوع مدل

استفاده از مواد شوینده حاوی نمک

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای نمک، چنانچه سختی آب مصروفی تا 21°dH (37°fH , 26° Clarke , 3.7 mmol/l) باشد لازم به پر کردن مخزن نمک نیست. اما اگر میزان سختی آب بیش از 21°dH باشد، نمک باید اضافه شود.

خاموش کردن نشانگر نوراتی خالی بودن مخزن نمک / سیستم سختی گیر آب

در صورت بلا استفاده بودن نشانگر نوراتی خالی بودن مخزن نمک [8] (برای مثال در هنگام استفاده از مواد شوینده ترکیبی حاوی نمک)، می توان آن را خاموش کرد.

- مطابق مراحل شرح داده شده در بخش تنظیم سیستم کاهش سختی آب و تنظیم مقدار نمک بر روی **H:00** عمل نمایید.

اگر نون سیستم سختی گیر و نشانگر نوراتی خالی بودن مخزن نمک خاموش می شود.

هشدار

- از ریختن ماده شوینده داخل مخزن نمک خودداری کنید. در غیر اینصورت سیستم کاهش سختی آب دستگاه آسیب خواهد دید.
- برای جلوگیری از پوسیدگی، همیشه قبل از روشن کردن دستگاه، مخزن نمک را پر کنید.

پر کردن مخزن مایع آبکشی

امکان تنظیم مقدار مایع آبکشی قابل افزوده شده به سیستم شستشو وجود دارد و از بین تنظیمات **٠٠:٣٦** تا **٠٥:٣٦** قابل انتخاب می باشد.

تنظیم کارخانه روی حالت **٠٥:٣٦** است. فقط در صورت مشاهده رگه های برق (تنظیم کمتر انتخاب شود) یا ایجاد لکه آب بر روی ظروف (تنظیم بیشتر انتخاب شود) نسبت به تنظیم فوق اقدام نمایید.

– درب دستگاه را ببندید.

با استفاده از دکمه روشن/خاموش **١** ، دستگاه را روشن کنید.

– دکمه برنامه **A** را پایین نگه دارید و بعد دکمه **H:٣٦** **٦** **START** را فشار دهید تا نشانه **H:٣٤** بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال ظاهر شود.

– سپس هر دو دکمه را رها کنید.

نشانگر نورانی دکمه **A** به صورت چشمک زن درآمد و صفحه نمایشگر دیجیتال تنظیم کارخانه ای **H:٣٤** را نمایش می دهد.

– دکمه برنامه **A** را فشار دهید تا مقدار عددی تنظیم کارخانه ای **٠٥:٣٦** بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال **١٠** ظاهر شود.

برای تغییر تنظیم،

– دکمه برنامه **C** را فشار دهید.

با هر بار فشار دادن این دکمه، مقدار عددی تنظیم یک واحد افزایش می یابد: با رسیدن تنظیم به عدد **٠٦:٣٦** نمایشگر به عدد **٠٧:٣٦** (خاموش) بازمی گردد.

خاموش کردن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن آبکشی

در صورت بلا استفاده بودن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی **٩** (برای مثال در هنگام استفاده از مواد شوینده ترکیبی حاوی مایع آبکشی)، می توان آن را خاموش کرد.

– مطابق مراحل شرح داده در بخش تنظیم مقدار مایع آبکشی و تنظیم مقدار مایع آبکشی بر روی **٠٧:٣٦** عمل نمایید. اکنون نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی خاموش می شود.


به محض روشن شدن نشانگر نورانی خالی بودن مخزن مایع آبکشی بر روی صفحه کلید کنترل **٩** مخزن را با مایع آبکشی پر کنید.

مایع آبکشی علاوه بر جلوگیری از ایجاد لکه بر روی ظروف باعث درخششند شدن ظروف شبیشه ای می شود.


استفاده از مواد شوینده ترکیبی حاوی مایع آبکشی

در صورت استفاده از مواد شوینده ترکیبی دارای مایع آبکشی، چنانچه سختی آب مصرفی تا 37°fH , 26°Clarke , 3.7 mmol/l 21°dH باشد اما لازم به پر کردن مخزن مایع آبکشی نیست. اما اگر میزان سختی آب بیش از 21°dH باشد، مایع آبکشی باید اضافه شود.

– مخزن **٢٩** را با بلند کردن زبانه درپوش باز کنید.

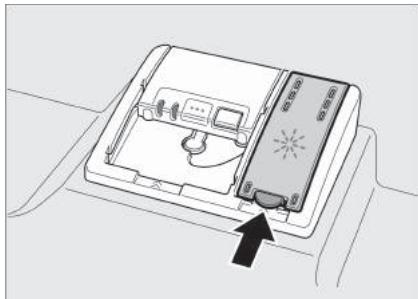

– مایع آبکشی را با احتیاط داخل مخزن بربیزید به طوریکه سطح آن از لبه مدخل ورودی تجاوز نکند.

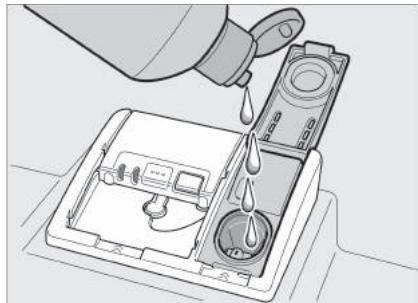

– درپوش را ببندید به گونه ای که صدای چفت شدن آن شنیده شود.

– برای جلوگیری از ایجاد کف زیاد در حین مرحله آبکشی، مایع آبکشی سر ریز شده را با یک دستمال پاک کنید.

مواردی که برای ماشین ظرفشویی

مناسب نیستند

از شستن اقلام ذیل توسط ماشین ظرفشویی خودداری نمایید:

- ظروف چوبی - تغییر شکل پیدا می کنند؛ برچسبها و نقشهای روی این ظروف در اثر حرارت ایجاد شده از بین می روند.
- ظروف تزیینی حساس ، صنایع دستی ، گلدان ، عتیقه جات. این قبیل ظروف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیستند.
- اجرا، پلاستیکی حساس در برابر آب داغ
- ظروف مسی و ساخته شده از قلع
- کلیه ظروفی که آغشته به حاکستر، موم، مواد روغنی یا جوهر هستند.
- مواد جذبی مانند اسفنج و انواع پارچه

اجزا آلومینیومی و نقره ای در صورت شستشو داخل دستگاه دچار تغییر رنگ شده و رنگ آنها کدر می شود. حتی بعضی از انواع ظروف کریستال ممکن است بعد از چندبار شستشو کدر گردد.

توصیه:

برای خرید آتنی ظروف مورد نیاز خود دقت کنید که برچسب "قابل شستشو در ماشین ظرفشویی" بر روی آنها وجود داشته باشد.

آسیب دیدن بلورجات و

ظروف دیگر

علتهاي ممکن:

- نوع بلور یا فرآیند ساخت
- ترکیب مواد شیمیایی موجود در ماده شوینده
- دمای آب و زمان برنامه شستشو

راه حل پیشنهادی:

- فقط از بلورجات و ظروف سفالی دارای برچسب قابل شستشو در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- از ماده شوینده ملایم مناسب برای انواع ظروف استفاده نمایید. در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز خدمات مشتریان (۰۲۱-۸۸۸۹۸۳۵۲) تماس حاصل فرمایید.
- حتی المقدور از برنامه شستشوی با دمای کم و زمان کوتاه استفاده نمایید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف به محض اتمام برنامه شستشو، ظروف را از داخل ماشین ظرفشویی خارج کنید.