

ماشین لباسشویی شما

Bosch تبریک می‌گوییم! یکی از مدرن ترین و با کیفیت ترین ماشین های لباسشویی برگزیده است. ماشین های لباسشویی بر اساس صرفه جویی در میزان آب و انرژی رده بندی شده اند. هر ماشین لباسشویی که از کارخانجات ماوراء رود، عملکرد درست و موقعیت آن به دقت بررسی می شود.

از بین بردن ضایعات مطابق با اصول حفظ محیط زیست بسته بندی را مطابق با اصول حفظ محیط زیست از بین ببرید. این دستگاه بر اساس قوانین اتحادیه اروپا درباره لوازم کهنه بر قی عالمتگذاری شده است. این قوانین چهارچوبی را جهت باز پس گیری و بازیافت این دستگاه ها در سراسر اتحادیه اروپا تعیین کرده است.

فهرست عناوین

۱	مصارف
۱	برنامه ها
۳	تنظیم برنامه
۳/۴	شستشو
۴	پس از شستشو
۵/۶	تنظیمات تکی
۷	مرور برنامه ها
۸	دستور العمل های ایمنی
۸	میزان های مصرفی
۹	دستور العمل های مهم
۱۰	محفظه ماده شوینده
۱۰	مراقبت
۱۰	اطلاعات در مورد صفحه نمایش
۱۱	دستور العمل در صورت انسداد
۱۲	چه کنیم اگر
۱۳	قفل اضطراری
۱۳	خدمات مشتریان

محافظت از محیط زیست / راهکارهای صرفه جویی در مصرف

- با استفاده از برنامه های مشخص از بیشترین میزان شویندگی بهره ببرید.
- در صورت کثیفی در حد معمول، بدون نیاز به برنامه پیش شستشو
- به جای EcoPerfect برنامه Cottons 90C برنامه Cottons Eco 60C را انتخاب کنید. نتیجه قابل مقایسه و با صرف انرژی بسیار کم خواهد بود.
- ماده شوینده را بر اساس دستور العمل های سازنده و سختی آب اندازه گیری کنید.
- اگر لباس های شسته شده پس از آن در خشک کن بصورتی نامناسب خشک شدند، سرعت چرخش را بر اساس دستور العمل های سازنده خشک کن انتخاب کنید.

مصارف

نها برای مصارف خانگی
برای شستشوی منسوجات بافته شده قابل شستشو با ماشین
برای کار با آب آشامیدنی شیرین و ماده شوینده تباری موجود و محصولات
نگه دارنده ای که برای استفاده در ماشین های لباسشویی مناسب هستند.

- کودکان را در کنار ماشین لباسشویی تنها نگذارید!
- کودکان و افراد غیر مجاز اجازه ندارند ماشین لباسشویی را بکار گیرند.
- حیوانات خانگی را دور از ماشین لباسشویی نگه دارید!

آماده سازی

بر اساس دستور العمل های نصب لباسشویی
از نصب درست آن مطمئن شوید.

لباسشویی را کنترل کنید

- لباسشویی خراب را هرگز روشن نکنید!

- با خدمات پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!

شیر آب را باز کنید

- دوشاخه را به پریز بزنید

- تنها با دست خشک!

تنها دوشاخه را بگیرید!



محفظه برای ماده شوینده (بسته به مدل) صفحه ۵


II شستشوی اصلی: ماده شوینده، نرم کننده آب، سفید کننده، لکه زدا

﴿ نرم کننده ها، اشباع کننده ها

﴾ پیش از شستشو: ماده شوینده

برنامه

برنامه	برنامه ها	منسوجات با بافت محکم
+ پیش شستشو	منسوجات با بافت محکم، پیش شستشو با 30 C	Cottons 90 C
+ پیش شستشو	منسوجات که به آسانی تمیز و نگهداری می شوند	Easy Care
+ پیش شستشو	منسوجات با بافت محکم، پیش شستشو با 30 C	Mix
پشم و البسه قابل شستشو در ماشین و با دست	منسوجات قابل شستشوی نرم و حساس	Delicate/ Silk
Rinse/ Spin	با آبکشی نهایی	Woll
Empty	تغیله آب به هنگام انتخاب Rinse Stop)	Rinse Stop
چرخش نهایی		
برنامه کوتاه	Super Quik 15	
منسوجات با بافت محکم	Sensitive	
منسوجات با بافت های ریز	Sportswear	
منسوجات که با پر شده اند	Daunen	
پیراهن ها یا منسوجاتی که نیاز به آبکشی ندارند	Blusen	
لباسهای تیره	Jeans/ Dunkle wasche	

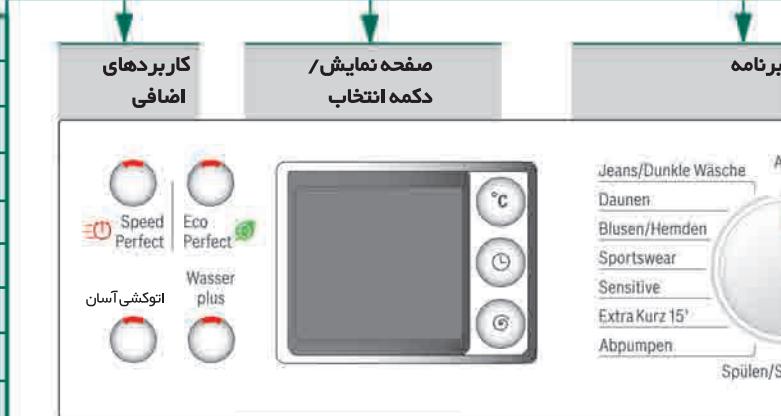

کننده درجه حرارت (* = سرد)
س از تمام می شود

تعداد چرخش (بسته به مدل) یا (بدون چرخش نهایی، لباس در آخرین مرحله آبکشی
صفحه نهایش ---)

و، آبکشی، چرخش، مدت برنامه یا اتمام()
کشی

انتخاب کننده برنامه را روی Off قرار دهد.

بستن شیر آب

در مدل Aqua-Stop لازم نیست. به گوشزدها دقت کنید. صفحه ۷

بیرون آوردن البسه شسته شده

درب ماشین لباسشویی را باز کنید و لباس هارا در آورید.
اگر Rinse stop (توقف آبکشی بدون چرخش نهایی) فعال است:
انتخاب کننده برنامه را بروی Empty قرار داده یا تعداد چرخش را انتخاب کنید.

(آغاز / توقف) را انتخاب کنید.

- هرگونه شی خارجی که ممکن است زنگ بزند را خارج کنید.

- درب ماشین و دریچه مواد شوینده را باز بگذارید تا آب باقی مانده خشک شود

پایان برنامه زمانی که ...

چشمک می زند و بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

لغو برنامه

برنامه های دارای دهای زیاد:
- شستشوی سرد: Up Rinse/Freshen را انتخاب کنید.
- آغاز / توقف (Start/Pause) را انتخاب کنید.
برای برنامه هایی با درجه حرارت پایین تر:
- (Water Plus) چرخش (Spin) دکمه ۵ فعال کنید
- آغاز / توقف (Start/ Pause) را انتخاب کنید

تغییر برنامه...

... اگر به اشتباہ برنامه ای نادرست را انتخاب کردید:
- برنامه را مجدد انتخاب کنید
- آغاز / توقف (Start/ Pause) را انتخاب کنید.

قرار دادن لباس در بین برنامه... صفحه ۵

Pausing را انتخاب کرده و زمانی که بر روی صفحه نمایش هر دو علامت Pause و No روشن باشد. اگر Yes روشن باشد درب ماشین را باز نکنید.

درب محافظه را برای مدت زیادی باز نگذارید. ممکن است آب از محفظه سریز کند.
Start را انتخاب کنید.

شستشو



پیش از شستشوی برای اولین بار

یک بار بدون لباس بشویید در صفحه ۹

دسته بندی و قرار دادن البسه برای شستشو

از دستور العمل های حفاظت سازنده پیروی کنید!
بر اساس اطلاعات مندرج بر روی برچسب ها
بر اساس نوع، رنگ، کیفی و دما.

پیش از بار مجاز لباسویی در آن لباس قرار ندهید. صفحه ۷

از دستور العمل های مهم پیروی کنید! صفحه ۹
البسه کوچک و بزرگ را در ماشین قرار دهید!
در را بینیدید. مراقب باشید البسه میان در گیر نکند.

ماده شوینده و ماده نگهدارنده

طبق میزان:

مقادیر لباس برای شستشو، کثیفی، سختی آب (از شرکت آب منطقه خود پرسید) و دستور العمل های سازنده.

مدل های فاقد محل وارد کردن مواد شوینده مایع: ماده شوینده مایع را در درون توزیع کننده ای مناسب قرار داده و آن را در داخل ماشین لباسشویی بگذارید.
به هنگام شستشو مراقب باز کردن محفظه ماده شوینده باشید!

نرم کننده لباس و حالت دهنده را با آب رقیق کنید. مانع از مسدود شدن جریان آب می شود.



تنظیم * و تطبیق برنامه ها



دکمه گزینه ها

تنظیمات تکی

پیش و حین انجام برنامه می توانید تعداد دور چرخش و درجه حرارت را تغییر دهید. تاثیر آن بستگی به مرحله انجام برنامه دارد.

(C درجه حرارت)

می توانید درجه حرارتی را که داده می شود تغییر دهید. حد اکثر حرارتی را که می توانید انتخاب کنید بستگی به برنامه انتخاب شده دارد.

دکمه finished in

هنگام انتخاب برنامه ها زمان انجام آن نشان داده می شود. آغاز برنامه ممکن است همراه با تعویق باشد. زمان پایان می تواند به ساعت، تا ۲۴ ساعت تنظیم شود. دکمه finished in soft finished را تازمانی که به زمان مورد نظرتان برسد انتخاب کنید ($h =$ ساعت). Start/ Pause را انتخاب کنید. پس از آغاز برنامه، تغییر امکان ندارد.

تعداد دورها در دقیقه

پیش و در حین اجرای برنامه ها می توانید تعداد چرخش ها و تعداد دورهای نشان داده شده را تغییر دهید. حد اکثر تعداد دورهای قابل انتخاب، بستگی به مدل و برنامه انتخاب شده دارد.

همچنین مرور برنامه ها در صفحه ۷ دقیقه

برای شستشو در زمان کمتر و نتیجه مساوی در برنامه استاندارد. حد اکثر بار در صفحه ۷

SpeedPerfect

برای صرفه جویی در مصرف انرژی با نتیجه مساوی در برنامه استاندارد.

EcoPerfect

چرخش مخصوص با هوا دادن. چرخش پایانی جلا دهنده؟ بالا بردن نم باقی مانده

اتوکشی آسان

میزان بالای آب و آبکشی اضافه. زمان طولانی تر شستشو. برای مناطقی با آب سبک و جهت نتیجه بهتر در آبکشی.

Water plus

قفل کودک و قرار دادن البسه در بین برنامه

عدم تغییر برنامه انتخاب شده را در صورت تغییرات اتفاقی تنظیم کنید.

On/Off: پس از آغاز / پایان برنامه تقریبا ۵ ثانیه Start/ Pause را فشار دهید.

توجه: قفل کودک می تواند تا پس از پایان برنامه و نیز خاموش کردن ماشین ادامه پیدا کند!

پیش از آغاز برنامه قفل کودک را غیر فعال کرده و در صورت لزوم پس از آغاز برنامه دوباره فعال سازید.

هنگامیکه می خواهید پس از آغاز برنامه البسه ای به ماشین اضافه کنید دکمه Start/Pause را انتخاب کنید و ماشین تشخیص می دهد که آیا این کار امکان دارد.

YES+ روشن شود: تازمانی که YES+ ظاهر شود منتظر بمانید.

توجه: فقط زمانی که هر دو علامت YES+ روشن شوند درب ماشین را روشن کنید.


No: قرار دادن البسه ای ندارد.

توجه: هنگامیکه میزان آب یا درجه حرارت بالا باشد و در حین چرخش، به علت مراعات ایمنی، در

ماشین قفل می شود.

برای ادامه برنامه Start/Pause را انتخاب کنید.


YES
Pause

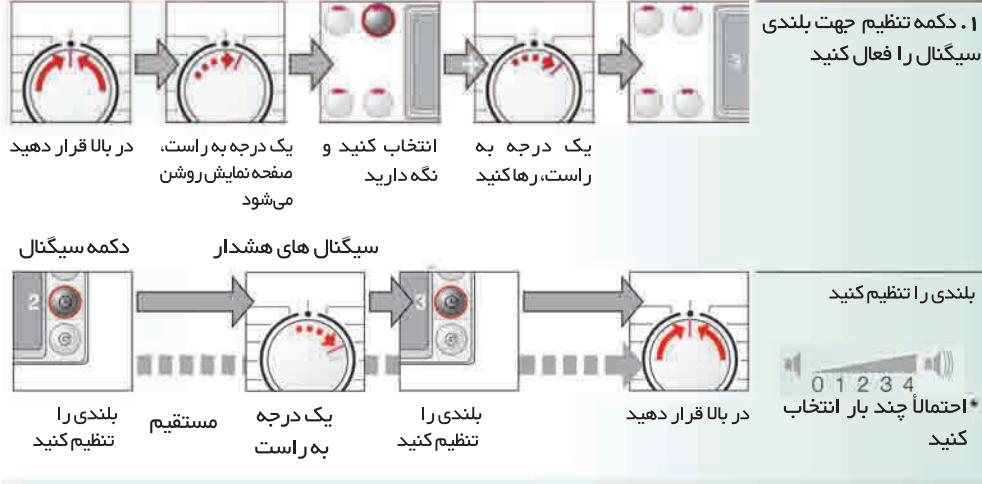

برای آغاز برنامه و قرار دادن البسه در بین برنامه و فعال و غیر فعال کردن قفل کودک.

مود برنامه ها

به جدول میزان های مصرف در منفذه و دستور العمل های منفذه در دقت کنید.



گزینه ها / اطلاعات

C

د اکثر

نوع شستن

SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	پارچه های بادنه شده مهکه نخی و پنبه ای مقاآم در بر بر حارت که دارای جنس پنبه یا کتان هستند.	* 30 °C * 40 °C * 50 °C * 60 °C	- Koch / Bunt + Vorwäsche اکلیوگرم هکلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	منسوجاتی که به سادگی تغیر می شود از جنس نخ، پنبه، الیاف مصنوعی یا مختلط	** -60 °C	- Pflegleich + Vorwäsche کلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	منسوجاتی که به سادگی تغیر می شود از جنس نخ، پنبه، الیاف مصنوعی یا مختلط	** -40 °C	- Schnell / Mix کلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	منسوجات تیره تخری یا منسوجات تیره که به садگی تغیر می شود	** -40 °C	- Jeans/ Dunkle Wäsche کلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron, بیرون چرخش بین برهمه ها	پیراهن های نخی یا الیاف مصنوعی و مختلط بجعون بازار یا نوکشی	** -60 °C	- Blusen/Hemden کلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	برای منسوجات حساس مانند ابریشم، ساتن، الیاف مصنوعی پارچه های مختار (مانند پرده)	** -60 °C	- Daunen کلیوگرم
SpeedPerfect, EcoPerfect, Water Plus, Easy-Iron,	منسوجات پشمی یا دارای پشم که با دست یا ماشین قابل شستشو باشند	** -40 °C	- Fein/Seide کلیوگرم
	منسوجات نخی، پنبه ای، مختلط یا الیاف مصنوعی برای ماساچی که از چروک نگذشت و چسبیده جلوگیری می کند، دارای مکثه های طولانی نزدیکی	** -40 °C * 40 °C * 50 °C * 60 °C	- Wolle کلیوگرم اکلیوگرم کلیوگرم کلیوگرم
	البسه بافته ریز	** -40 °C	- ExtraKurz 15'
	برنامه کوتاه تقریبا ۱۵ دقیقه متناسب برای البسه ای که زیاد کثیف نیستند	** -40 °C	- Sportswear
	آبکشی چرخش تخلیه چرخش با سرعت کم		

با SpeedPerfect به نکات انتخاب برنامه های سادگی تغیر می شود واحد اکثر ۴ درجه سانتیگراد وحد اکثر تعداد چرخش مناسب است.
به عنوان برنامه کوتاه - بدون توجه به نوع البسه باس هایی که به سادگی تغیر می شوند شستشو مواد شوینده را بین مخزن های او و تشییم کنید.
برنامه های بجعون پیش شستشو در مخزن || بریند، برنامه های دارای پیش شستشو مواد شوینده را بین مخزن های او و تشییم کنید.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland
WAS32492
WAS28492





پیش از اولین دور شستن



البسه شستنی را در داخل ماشین قرار ندهید. شیر آب را باز کرده و تقریباً یک لیتر آب و نیم پیمانه ماده شوینده در در محفظه II برشید. برنامه C Easy Care 60 را انتخاب کرده و Start/Pause را انتخاب کنید. در پایان برنامه انتخاب برنامه را روی خاموش قرار دهید.

محافظت از ماشین لباسشویی و اقلام شستنی



- جیبها و لباسها را خالی کنید.

- اشیا، فلزی را بردارید (مانند گیره، کاغذ و غیره)

- البسه نرم را در کیسه یا توپی بشویید (لباس های زیر، پرده، کرسی های فنردار)

- زیپ ها و دکمه را بندید.

- گرد و خاک جیبها و لای یقه ها را بر طرف کنید.

- حلقة های پرده را جدا کنید یا پرده را در کیسه / تور قرار دهید.

قرار دادن البسه



البسه بزرگ و کوچک را در داخل ماشین قرار دهید.

مواظب باشید البسه در میان در گیر نکند.

شستشو با درجات کثیفی متفاوت



اقلام نورا جداگانه بشویید

سبک Light سبک پیش شویی نکنید. در صورت لزوم SpeedPerfect را انتخاب کنید

ابتدا لکه گیری کنید.

بار کمتری برای شستشو بگذارید. پیش شویی کنید.

سنگین heavy سنگین بار نگذارید. پیش شویی کنید.

خیس کردن خیس کردن البسه با رنگ یکسان را با هم قرار دهید



ماده مخصوصی یا پودر شوینده را طبق دستور در محفظه سس برشید. برنامه C 30? Start/Pause را انتخاب کنید و Cottons 30 را انتخاب کنید. پس از ۱۰ دقیقه Pause را انتخاب کنید. پس زمان مورد نظر برای خیس کردن، اگر باید برنامه ادامه پیدا کرده یا تغییر کند دوباره Start/Pause را انتخاب کنید.

آهار زدن به لباس های نسبتاً سفت و نرم کننده زد

در همهٔ برنامه های ممکن است میتوان با مایع مخصوص لباس هار آهار زد. مواد آهار را طبق دستور تولید کننده در مخزن نرم کننده برشید.

رنگ کردن / سفید کردن



رنگ کردن فقط با میزان های معمول در خانه. نمک می تواند به فولاد آسیب برساند!

به توصیه های تولید کننده رنگ توجه کنید!

لباس هارا در ماشین لباسشویی بی رنگ نکنید.

مقادیر معرفی

برنامه	برنامه اضافی	بار	جیران**	آب***	طول برنامه***
Cottons 30 C	کیلوگرم	۳/۵	۷۶ لیتر	۲:۵	۲ ساعت
Cottons 40 C	کیلوگرم	۹/۷	۷۶ لیتر	۳:۵	۳ ساعت
Cottons 60 C	کیلوگرم	۱/۴۷	۷۶ لیتر	۴:۵	۴ ساعت
Cottons 60 C	کیلوگرم	۰/۳	۵۶ لیتر	۳:۲۵	۳ ساعت
Mix 40 C	کیلوگرم	۰/۴۷	۸۷ لیتر	۳:۵	۳ ساعت
Easy-Care 40 C	کیلوگرم	۰/۵۵	۵۵ لیتر	۱:۴۳	۱ ساعت
ÖkIDelicate	کیلوگرم	۰/۰۴	۳۵ لیتر	۱:۴	۰ ساعت
Delicate 30 C	کیلوگرم	۰/۱۴	۳۵ لیتر	۱:۴	۰ ساعت
Wool	کیلوگرم	۰/۰۶	۴۰ لیتر	۱:۴۰	۰ ساعت
Wool	کیلوگرم	۰/۱۶	۴۰ لیتر	۱:۴۰	۰ ساعت

* انتخاب برنامه برای آزمایش و شماره گذاری انرژی طبق دستور العمل 92/75/EWG

** تنظیمات برنامه با حداقل سرعت چرخش برای انجام تست استاندارد معتبر اروپایی شماره ۶۰۴۵۶.

دستور العمل ها برای مقایسه ها: برنامه های آزمایش موارد زیر را امتحان می کنند: حد اکثر بار، گزینه و حد اکثر تعداد دورها. به عنوان برنامه کوتاه برای البسه برنامه Mix C 40 را با حداقل تعداد چرخش انتخاب کنید.

*** این مقادیر از مقادیر مشخص شده در فشار آب، سختی آب، دمای ورودی، دمای انداز، نوع و میزان اقلام شستشو، درجه کثیفی،

ماده شوینده استفاده شده، نوسانات ولتاژ منبع برق، و قابلیت های اضافی انتخاب شده منتج می شود.

دستور العمل در صورت انسداد

خطر سوختگی
شیر آب را بیندید
بگذارید ماده شوینده خنک شود




ماشین را خاموش کرده دوشاخه را از پریز بکشید.

۱. محفظه تعمیرات را باز کرده و بردارید



شلنگ تخلیه را از جای خود درآورید. دریچه را برداشته بگذارید تا مایع خارج شود. دیچه را دوباره بیندید.

۲. دریچه پمپ را با احتیاط باز کنید (آب باقیمانده)

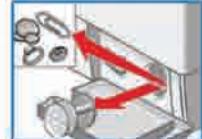


داخل محفظه و جداره های دریچه و محفظه پمپ را تمیز کنید (چرخ دنده ی پمپ باید بچرخد)

۳. دریچه پمپ را دوباره در جای خود قرار داده و ببیچید. دسته به حالت عمودی است. شلنگ تخلیه را در جای خود قرار دهید.



۴. دریچه تعمیرات را قرار داده و بیندید.
برای جلوگیری از این که ماده شوینده به شلنگ تخلیه وارد شود: یک لیتر آب را به محفظه ای ریخته و برنامه تخلیه را بکار گیرید.

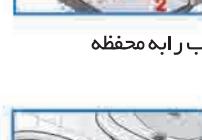

۵. شلنگ تخلیه در کنار سیفون
برنامه را روی Off قرار دهید، دوشاخه را از پریز بکشید.



۶. واشر را آزاد کنید و شلنگ را به آرامی بیرون آورید (آب باقیمانده) شلنگ و اجزا سیفون را تمیز کنید.
شنلگ را دوباره وارد کرده و در محل اتصال محکم کنید.

۷. فیلتر شلنگ ورود آب

خطر برگرفتگی! دستگاه قطع آب را در آب فرو نکنید!
(چون دارای شیر الکتریکی است)



۸. فشار آب را در شلنگ ورود آب کم کنید:
شیر آب را بیندید!

۹. هر برنامه ای (بجز چرخش و تخلیه) را انتخاب کنید.
کیینه (آغاز / توقف) را انتخاب کنید تقریباً ۴ ثانیه برنامه را رها کنید.



۱۰. انتخاب کننده برنامه را بر روی خاموش قرار دهید، دوشاخه برقرار بکشید.
فیلتر را تمیز کنید:

۱۱. بر اساس مدل:
شنلگ را از شیر جدا کنید.



۱۲. شلنگ را با استفاده از یک برس کوچک تمیز کنید.
فیلتر را با استفاده از یک برس کوچک تمیز کنید.
یا در محلهای استاندارد و Aqua-Secure:

۱۳. شلنگ را از پشت بردارید.
فیلتر را با ابر دست برداشته و تمیز کنید.
شنلگ را مدل کرده و کنترل کنید که چکه نکند.

محفظه ماده شوینده




- برای پر کردن ماده شوینده محفظه را آماده کنید:
- کشوی شوینده را کاملاً باز کنید. صفحه ۱
- قطعه داخل را به سمت جلو بکشید
- در موارد زیر قطعه را بکار نبرید (به سمت بالا بکشید)
 - در صورت استفاده از پد و مواد شوینده ژله ای
 - در صورت استفاده از برنامه پیش شستشو (پایان در)

خطر برق گرفتگی! پریز را بکشید.
خطر انفجار! ماده حلال نریزیدا

مراقبت

محفظه ماشین، صفحه کنترل ...

- با پارچه نرم و مرطوب پاک کنید.
- از مواد شوینده و ساینده استفاده نکنید.
- فوراً لباس ها را بیرون آورده و باقیمانده ماده تمیز کننده را پاک کنید.
- ماشین لباسشویی را با آب پاش تمیز نکنید.

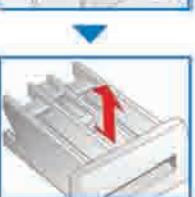

کشوی مواد شویند را تمیز کنید...

- ... در صورتیکه دارای رسوبات ماده شوینده یا نرم کننده است.
بیرون بکشید، زبانه را رها کنید و کاملاً مخزن را بیرون بیاورید.
- باز کردن زبانه: زبانه را با انگشت به سمت بالا فشار دهید و بیرون آورید.
- مخزن ماده شوینده و زبانه با آب و برس بشویید و آن ها را خشک کنید.
- زبانه را وصل کنید (سیلندر را به پین هادی وصل کنید)
- کشوی ماده شوینده را وارد کنید.

کشوی ماده شوینده را باز بگذارید تا آب باقیمانده خشک شود.



استوانه ماشین

- در برابر ماشین لباسشویی را باز بگذارید تا محفظه استوانه خشک شود.
- زنگ زدگی - از مواد تمیز کننده فاقد کلرین استفاده نکنید و از براده های فولاد برای تمیز کردن استفاده نکنید.

جرم زدایی

- در صورت استفاده از ماده شوینده به مقدار صحیح، نیازی به این کار نیست. در غیر اینصورت دستورات تولید کننده ماده جرم زدا را مطالعه کنید.

اطلاعات در صفحه نمایش

بسته به مدل

در ماشین لباسشویی را درست بیندید، ممکن است لباس گیر کرده باشد	F 16
شیر آب را باز کنید، شلنگ نامیں آب پیچ خود را باشد، فیلتر را تمیز کنید صفحه ۱۱، فشار بیش از حد پایین باشد.	F 17, 29
اگر پمپ محلول شوینده گرفته باشد آن را تمیز کنید. صفحه ۱۱	F 18
شنلگ یا لوله تخلیه گرفته باشد، شلنگ تخلیه منفصل به سیفون را تمیز کنید صفحه ۱۱	F 23
اگر کف لباسشویی از آب پر شده است یا ماشین چکه می کند با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید!	F 34
در ماشین بسته نمی شود. در را باز کرده و با حالتی صدای (کلیک) شنیده شود آن را بیندید، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید. برنامه را تنظیم کرده و تنظیمات تکی را انجام دهید، برنامه را آغاز کنید.	N
دستگاه را خاموش کنید، ۵ ثانیه صبر کنید، و دستگاه را دوباره روشن کنید. اگر نشانه دوباره ظاهر شد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید. صفحه ۱۳	N
مشانه های دیگر	

چه کنیم اگر...

- شلنگ تخلیه را بدرستی نصب نمایید
- پیچهای شلنگ تانی آب را محکم کنید
- آغاز / توقف انتخاب نشده است؟
- شیر آب باز نیست؟
- فیلتر مسدود است؟ فیلتر را تمیز کنید. صفحه ۱۱
- شلنگ تامین آب پیچ خورده یا گیر کرده است؟
- عملکرد اینمنی فعال. صفحه ۴
- قطع آبکشی بدون چرخش (فعال) صفحه ۳ و ۴
- فقط در حالت اظطراری امکان دارد؟ صفحه ۱۳
- آغاز / توقف یا پایان زمان ۵ انتخاب شده است؟
- در ماشین لباسشویی بسته است؟
- قفل کوک فعال؟ غیر فعال کنید! صفحه ۵
- قطع آبکشی بدون چرخش (فعال) صفحه ۳ و ۴
- پمپ محلول شوینده را تمیز کنید. صفحه ۱
- شیر خروجی یا شلنگ تخلیه را تمیز کنید.
- مشکلی رخ نداده است، آب پایین تر از سطح دید است.
- اقلام بزرگ و کوچک را یکجا بشویید.
- انوکشی آسان انتخاب شده؟ صفحه ۵
- تعداد چرخش کم انتخاب شده؟ صفحه ۵
- مشکلی رخ نداده است. سیستم بار نامتعادل عدم تعادل را تصحیح می کند.
- اتفاقی نیفتاده؟ تاثیر این مواد از بین نرفته است. صفحه ۵
- مخزن نرم کننده ها ۶ کاملا تمیز و خالی نشده است.
- برنامه Cottons 90 C را اجرا کنید. برای این کار از مواد شوینده اشباع شده استفاده کنید
- مواد شوینده زیادی مصرف کرده اید؟
- یک قاشق غذاخوری نرم کنند و نیم لیتر آب را در مخزن ۹ بریزید
- در شستشوی بعدی مقدار کمتری شوینده استفاده کنید.
- آیا پایه های ماشین نصب هستند؟
- پایه ماشین لباسشویی را محکم کنید.
- آیا لوازم ایمن حمل را برداشته اید؟ لوازم ایمنی حمل را بردارید.
- برق قطع است؟
- فیوز پریده است؟ فیوز را روشن یا عوض کنید!
- اگر ابراد تکرار می وشد با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- مدت برنامه بیش از حد معمول است.
- مشکلی رخ نداده است. سیستم تشخیص بار نامتعادل عدم تعادل را باتکرار توزیع ایجاد لرزش و لغزش به هنگام چرخش
- صفحه نمایش / وقتی دستگاه کار می کند چراغ ها عمل نمی کنند.
- اگر ابراد تکرار می وشد با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- گاهی مواد شوینده عاری از سففات، دارای رسوبات غیر قابل حل هستند.
- باقیمانده شوینده در لباس های شسته شده.
- Rinse/Freshen Up را انتخاب کنید یا پس از خشک شدن لباس ها را برس بشکشد.

- هنگام استفاده از برنامه قرار دادن لباس ها در صورت بزوده درب را فورا ببندید.
- بین برنامه Start/Pause به سرعت چشمک زده و صدای هشدار شنیده می شود.
- اگر ابرادی نتواند خودبخار طرف شود یا تعمیر لازم باشد:
- برنامه Off را انتخاب کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.
- شیرآب را بسته و با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

باز کردن اضطراری قفل در صورت قطع برق

اگر برق وصل باشد، برنامه ادامه خواهد داشت. اما اگر مجبور باشیم البسه را خارج کنیم، می توان طبق دستور، درب را باز کرد.

خطر سوتگی!

ماده شوینده و لباس ها ممکن است داغ باشند. ابتدا بگذارید سرد شوند.

اگر استوانه هنوز در حال چرخش است داخل آن را لمس نکنید.

تا زمانی که آب در استوانه دیده می شود در را باز نکنید.

برنامه را روی خاموش گذاشته و دوشاخه را از برق بکشید

ماده شوینده را خارج کنید. صفحه ۱۱

صفحة قفل اضطراری را با یک وسیله به پایین کشیده و رها کنید.

در این حالت می توان درب را باز کرد.



خدمات مشتریان

بیش از آن که با خدمات مشتریان تماس بگیرید، بینید آیا خود می توانید ایراد را برطرف کنید. صفحه ۱۲ و ۱۳ : چه کنیم اگر...


در صورت نیاز به تعمیر یا مشاوره، حتی اگر در زمان ضمانت دستگاه هم باشد، هزینه هایی در بر خواهد داشت برای دسترسی به نزدیک ترین خدمات مشتریان فهرست ضمیمه در سایت اینترنتی را مطالعه کنید.

به این مرکز شماره تولید و شماره تمام کار ا دستگاه را اعلام کنید

این شماره ها را در قسمت داخلی درب دستگاه یا محفظه تعمیرات ویشت دستگاه (بسته به مدل) پیدا می کنید

لطفا با اعلام این شماره ها از مراجعه بیهوده تعمیرکار و ایجاد هزینه های اضافی جلوگیری کنید.

E-Nr. FD

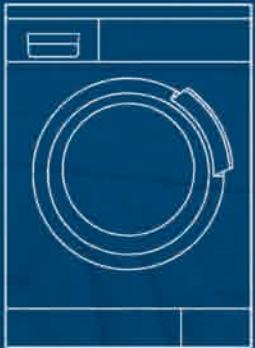

دفترچه راهنمای استفاده ماشین لباسشویی بوش

مدل WAS32443



BOSCH

قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی دستور العمل های زیر را به دقت مطالعه کنید!



همچنین از دستور العمل های این دفترچه راهنمای استفاده کنید.
به دستور العمل های ایمنی در صفحه ۸ دقت کنید!

